



newskill

NIKK

PROFESSIONAL WIRELESS EARBUDS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Versión: Bluetooth 4.1

Método de carga: Cargador con salida DC5V 150mA

Tipo de batería: Batería recargable de litio

Perfiles soportados: HSP/HFP/AD2P/AVRCP/PTX

Tiempo de llamada continua: 6.5Hrs

Tiempo de escucha continua: 5.5 Hrs

Tiempo en espera: 240 Hrs

Reproducir archivos de audio desde un teléfono móvil, portátil u otro dispositivo Bluetooth

Reproducir archivos de audio desde un PC (necesario conector Bluetooth en el PC) , soporte inalámbrico de chat de voz por Internet a través de SKYPE, Teamspeak, Mumble entre otros.

PASOS PARA EMPAREJAMIENTO




PRESIONA Y MANTIENE 5s

NOTA:

El auricular se apagará automáticamente si transcurren 3 minutos sin conexión.

Bajo el estado de apagado, manten presionado hasta que la luz indicadora parpadee rojo y azul alternativamente, entonces el auricular entra en el modo de emparejamiento.

COLOCACIÓN

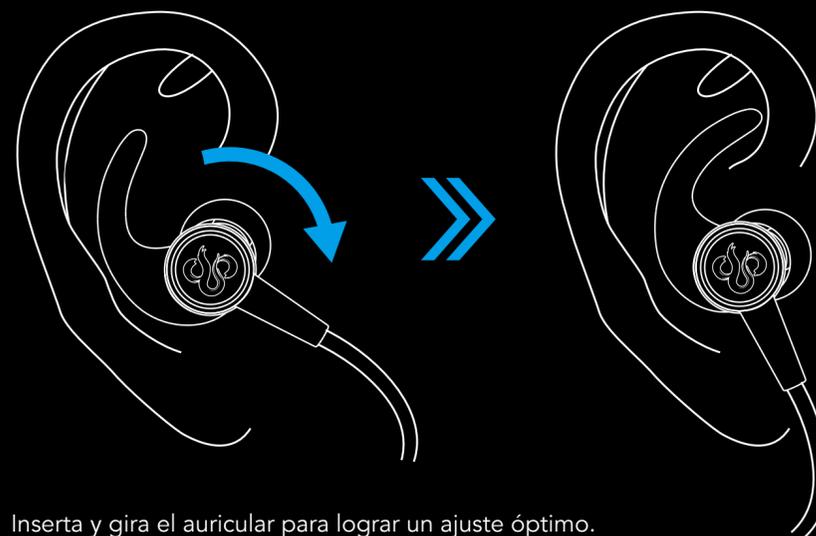


Inserta y gira el auricular para lograr un ajuste óptimo.


CONSEJOS SOBRE EL USO DE LOS CLIPS



Enciende el Bluetooth en tu móvil, encuentra el número de modelo del auricular, "NIX" Recuerda desactivar el bluetooth del primer móvil y repite el paso anterior para conectar con el segundo móvil.



Sujeta el cable con un clip



Sujeta el cable con dos clips

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

Repetición de la última llamada realizada


Respuesta de llamada y / o rechazo



Encendido - Manten pulsada la tecla multifunción (MFB) durante 2 segundos hasta que la luz azul parpadee.

Apagado - Manten presionado el MFB durante 5 s hasta que la luz ROJA se encienda durante 2 s.

 Responder

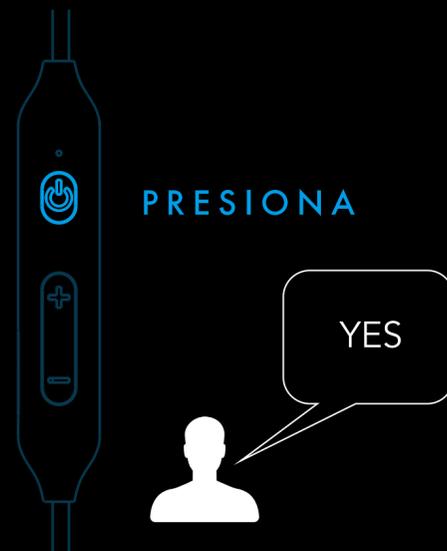


Respuesta de llamada: responde con tu teléfono o presiona el MFB.

 Finalizar llamada



Fin de llamada: Finaliza con tu teléfono o presiona el botón "MFB".

 Rechazar llamada

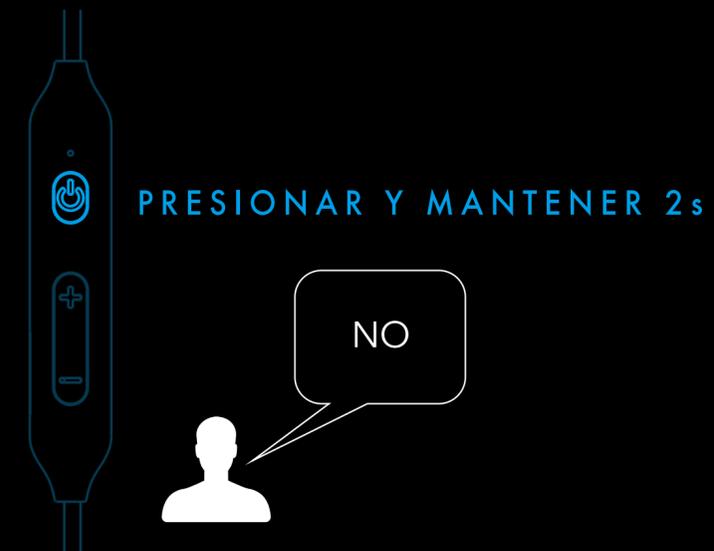

Rechazar la llamada - rechaza desde tu teléfono o pulsa y manten el MFB 2s.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

Repetición del último número / Reproducción de música / Control de pista / Ajuste de volumen

 Repetición del último número



PULSAR DOS VECES

Repetición del último número: toca rápidamente el MFB dos veces.

 Reproducción de música



PRESIONAR

Reproducir música - Presiona el MFB para reproducir o pausar la música, dependerá del estado en el que se encuentre.

 Control de canción



PRESIONAR Y
MANTENER 2s

Control de canción- Presiona y manten " Volumen +" durante dos segundos para pasar a la próxima canción. Presiona y manten " Volumen -" durante dos segundos para pasar a la canción previa.

 Ajuste de volumen



PRESIONAR

Ajuste de volumen - Presiona " Volumen +" o " Volumen -" para aumentar o disminuir el volumen.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

Respuesta de llamada y / o rechazo

🔄 Restablecer los ajustes de fábrica del auricular



**PRESIONAR Y
MANTENER 3 s**

Manten presionado el botón de volumen "-" durante 3 segundos después de cargar el auricular hasta que la luz azul parpadee 3 veces.

ADVERTENCIAS

- Utilizar y mantener el Auricular bajo temperatura ambiente;
- No tirarlo en caso de que el producto se dañe;
- No desmontar, reparar ni alterar el auricular;
- No limpiar el auricular con solvente químico;
- Utiliza un cargador USB de DC5V para cargar el auricular si es necesario;
- No desechar el auricular, o acercarlo al fuego o exponer a alta temperatura ambiente.

AVISOS SONOROS

- Sonará "Power on" cuando el auricular se encienda.
- Sonará "Power off" cuando el auricular se apague.
- Sonará "Connected" cuando el auricular se empareje.
- Sonará "Low battery" cuando la batería del auricular esté próxima a agotarse.



 newskill

NEWSKILL

PROFESSIONAL WIRELESS EARBUDS