




 newskill

THANATOS

TECLADO GAMING MECÁNICO

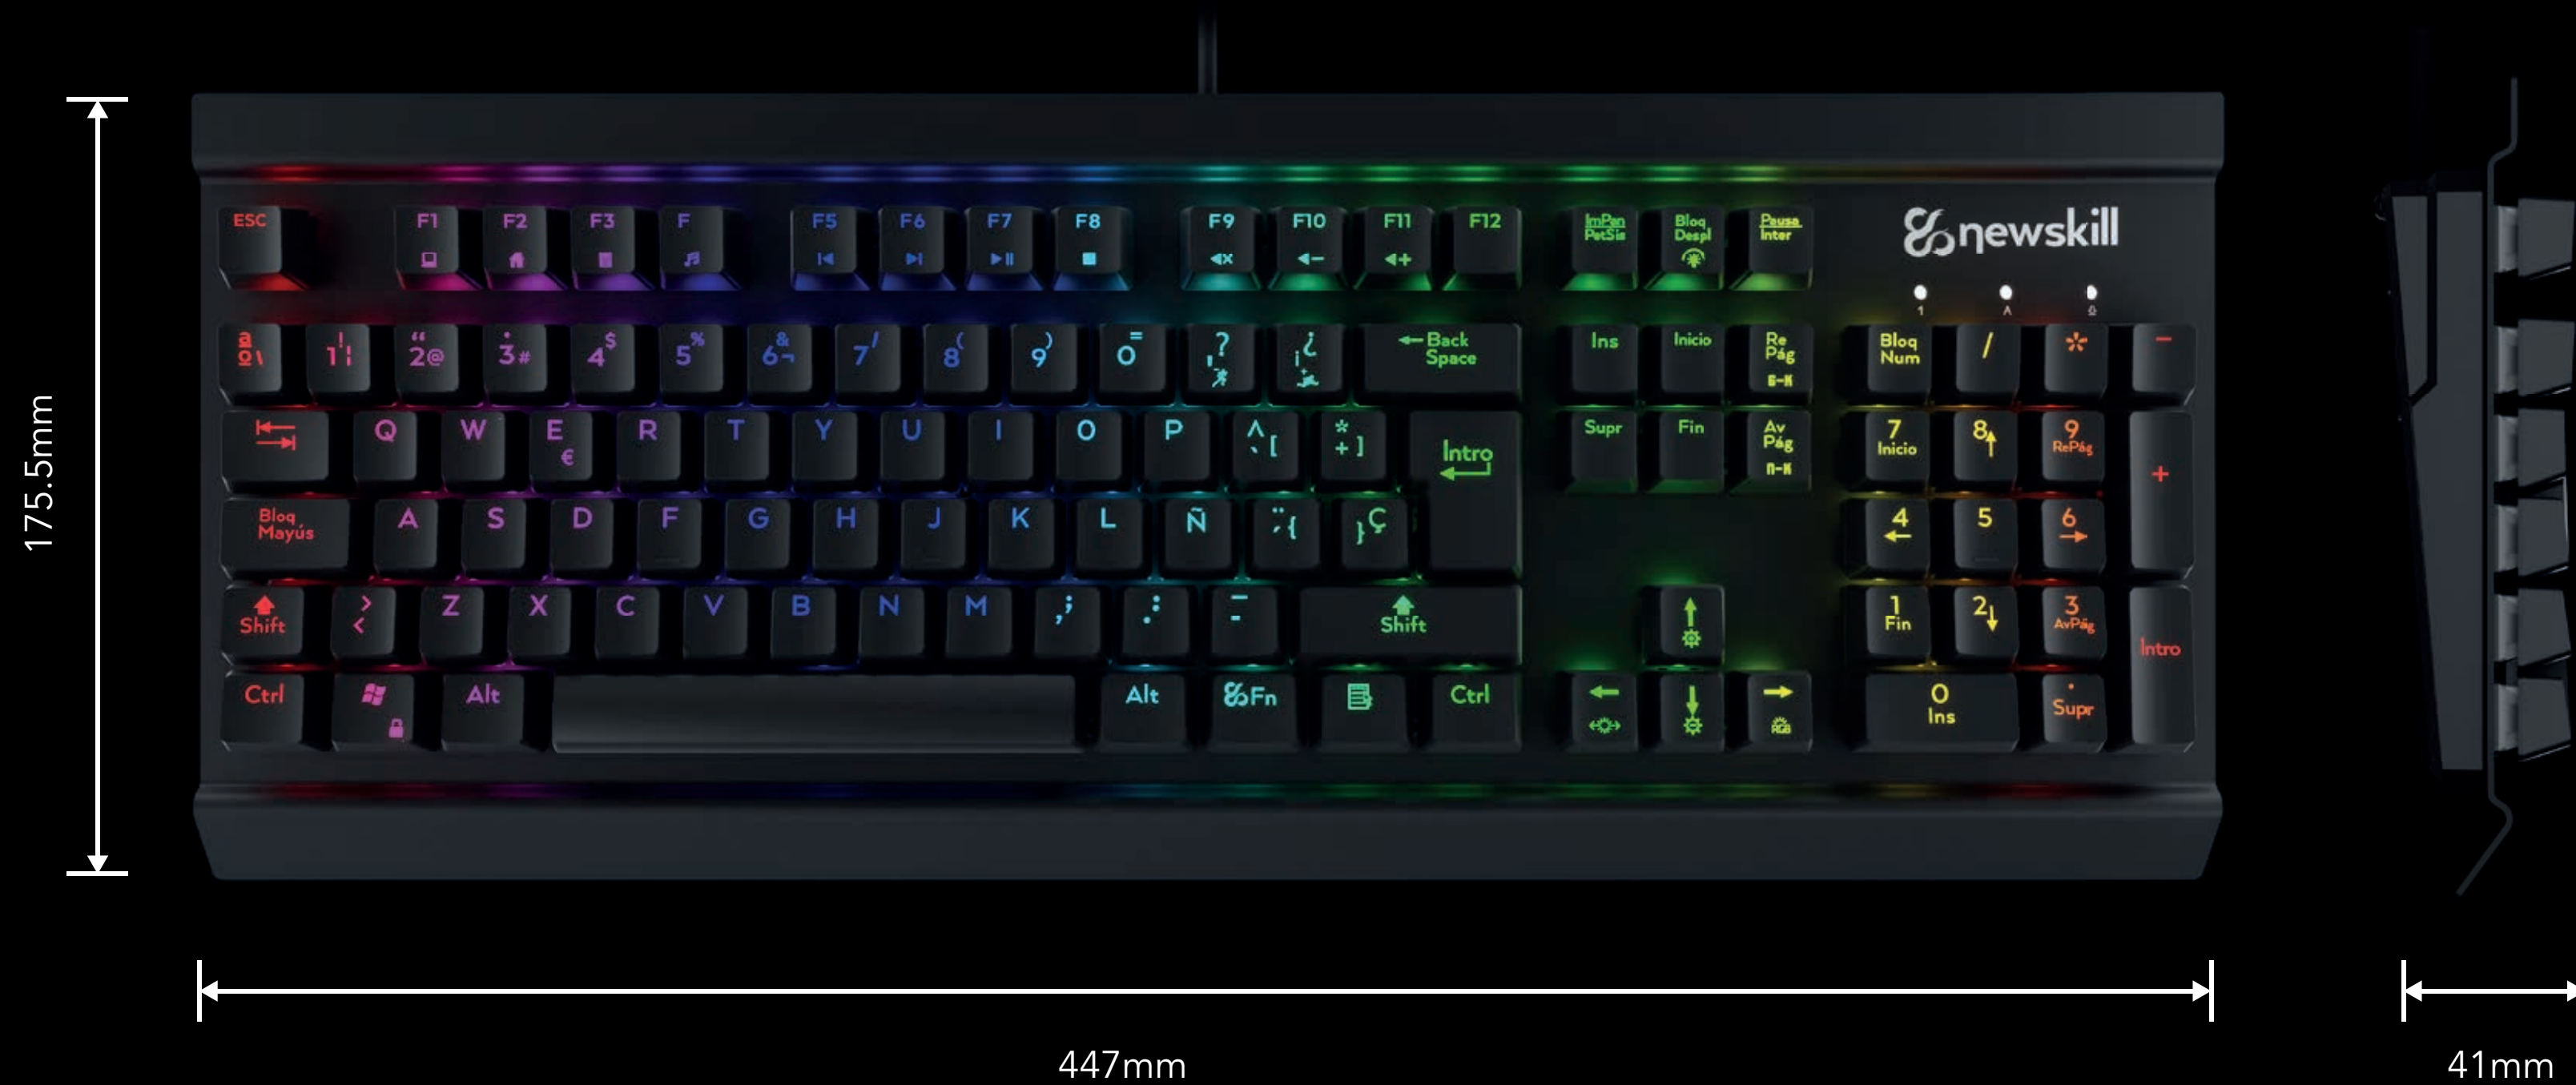

ESPECIFICACIONES

Voltaje: $5.0 \pm 0.25V$

Tensión de trabajo: 250mA

Polling rate: 1000Hz

Fuerza de activación de mecanismos: $60 \pm 10g$

Longitud del cable 1.8M

Conexión USB

Vida estimada de los mecanismos: 50M pulsaciones

Dimensiones del teclado: 447 x 175.5 x 41mm

Peso: $1200 \pm 30g$

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. USB Full Speed 2.0, velocidad de sondeo de 1000Hz
2. N-keys Rollover
3. Compatible con Win2000, Win XP , Win ME, Vista, Win7, Win8, Android, Linux
4. Por defecto al conectar el teclado su modo de iluminación default es Ola Spectrum
5. Dispone de 11 modos de iluminación:
Pulsando la tecla FN + Bloq. Despl. se cambia el modo de iluminación.
 - (1) Ola spectrum
 - (2) Ondulación
 - (3) Respiración
 - (4) Todas las teclas encendidas
 - (5) Disparador
 - (6) Fuegos artificiales
 - (7) Radiación
 - (8) Ciclón
 - (9) Modo escaneo
 - (10) Todas las teclas apagadas
 - (11) 10 modos de iluminación personalizados

MODOS DE ILUMINACIÓN

FN+"1-5" puedes cambiar entre 5 modos de iluminación predeterminados.
FN+"6-0" puedes definir 5 modos adicionales de iluminación, selecciona cualquier número del 6 al 0 pulsando FN mas el número deseado. Una vez seleccionado el número, presiona la tecla FN + "o", el teclado entra en modo definición por el usuario. La tecla "ImPan" comenzará a parpadear, ahora podrás presionar las teclas que quieras iluminar, presiona FN+→ para cambiar el color. Vuelve a pulsar FN + "o" para salir del modo edición.

TECLAS MACRO E ILUMINACIÓN

Las teclas macro funcionan cuando el teclado se encuentra en modo Juego. Pulsa FN+Win, para entrar en el modo Juego. Para configurarlas, presiona FN+Esc, se iluminarán las teclas "Windows y Esc", ahora deberás de seleccionar la tecla en la que asignar la macro, para ello pulsa FN + la tecla a la que asignar. Los LED comenzarán a parpadear, configura al gusto tu macro, para guardarla pulsa FN+Tecla asignada.

1. FN+ ↑ , aumenta el brillo de la iluminación
2. FN+ ↓ , disminui el brillo de la iluminación
3. FN+←, cambia la dirección del efecto
4. FN+→, cambia el color de la iluminación
5. FN+"-", disminuye la velocidad del efecto
6. FN+"+", aumenta la velocidad del efecto
7. FN+Win, bloqueo tecla de Windows. Presione de nuevo para desbloquear
8. FN+AvPág, Full antighosting, FN+RePág sólo 6 teclas antighosting
9. Presiona FN+ ESC, luego pulsa F1, F3, F5 para restaurar la configuración.

FUNCIÓN MULTIMEDIA

FN + F1= Explorador de archivos
FN + F2= Navegador Internet
FN + F3= Calculadora
FN + F4= Reproductor multimedia
FN + F5= Track anterior
FN + F6= Track siguiente
FN + F7= Reproducir / Pausar
FN + F8= Parar reproducción
FN + F9= Silenciar
FN + F10= Bajar Volumen
FN + F11= Subir Volumen



THANATOS

MECHANICAL GAMING KEYBOARD