



**EOS**

PROFESSIONAL RGB GAMING MOUSE

[EN](#) [ES](#) [FR](#) [DE](#) [IT](#) [PT](#)

## Safety Instructions


Do not look directly into the optical beam of the mouse, which may affect your vision.

## Cleaning

- Disconnect the USB connection before cleaning.
- Only clean the outside of the product using a soft and dry cloth.
- Only use a clean, dry cloth for cleaning the product and never use any corrosive liquids.

## Disposal

- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.
- Please be informed about the local separate collection system for electrical and electronic products.
- Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences to the environment and human health.

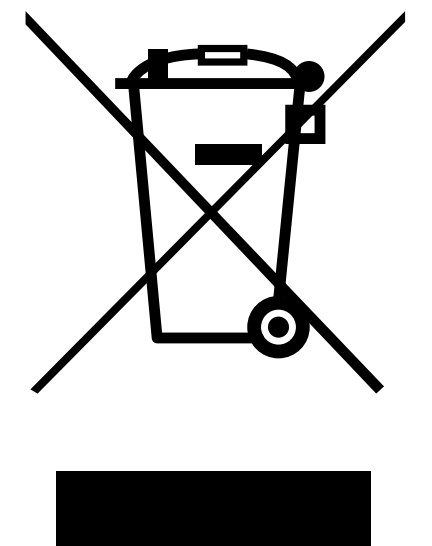

MECHANICAL PROPERTIES

Switching operation force	60 ± 10gf
Key operating force	70 ± 10gf
3D button operating force	100 ± 20gf (the vertical force of the mouse button center), wheel life of 20 million laps.
Switch life	20 million times.
Cable length	USB gold plated 1.8M

ELECTRICAL PARAMETERS

Operating System Environment	Windows XP / Vista / win7 / Macintosh OS
Working voltage	DC 5V ± 5%, working current: ≤100mA
bottom LED red sleep time	≤ 5S
Interface	USB
The highest resolution	12000dpi
DPI range	500,800,1200,1600,2400,3200,6000,12000
PI sampling time	2ms
refresh rate	500HZ
Image Processing FPS	12000 frames / second
The maximum speed	250IPS
Acceleration	50g

DESCRIPTION



# RGB BACKLIGHT MODE

Forward + wheel adjustment RGB mode

Back + wheel to adjust the parameters under backlight mode

## NEON MODE

Press the forward key plus wheel key combination, enter the colorful neon change state; press the back button again in succession plus wheel key combination for the rate of change: low speed, medium speed, high speed.

## MONOCHROME CONSTANT LIGHT MODE

Press the forward key plus wheel key combination, enter the seven-color light; continuous press the back key plus wheel key combination, adjustable seven colors.

## FLOWING HORSE MODE

Press the Forward button plus wheel button combination, the bottom of the tape from the right to the left flow color horse; continuous press the back button plus wheel button for the flow color running speed: low speed, medium speed, high speed.

## MONOCHROME BREATHING MODE

Press the forward key and the wheel key again to enter monochromatic breathing; press the Back key and the Wheel key combination again to adjust the seven colors.



# SOFTWARE

For a better user experience, you can download the software from our website: <https://www.newskillgaming.com/en/software-manuals> or scan the QR code on the right for a link.



## SOFTWARE INDEX



- 1 Mouse profiles
- 2 Configuration of mouse buttons
- 3 Creation and configuration of macros
- 4 Color and effects settings
- 5 Sensor configuration and DPI
- 6 Software interface settings


## BUTTON ASSIGNMENT



- 1 Selection of button to assign function
- 2 Peripheral type to assign function(Multimedia, Keyboard, Mouse, others)
- 3 Peripheral function type assigned
- 4 Return to the default configuration of that button
- 5 Confirm configuration

# SOFTWARE

## MACRO

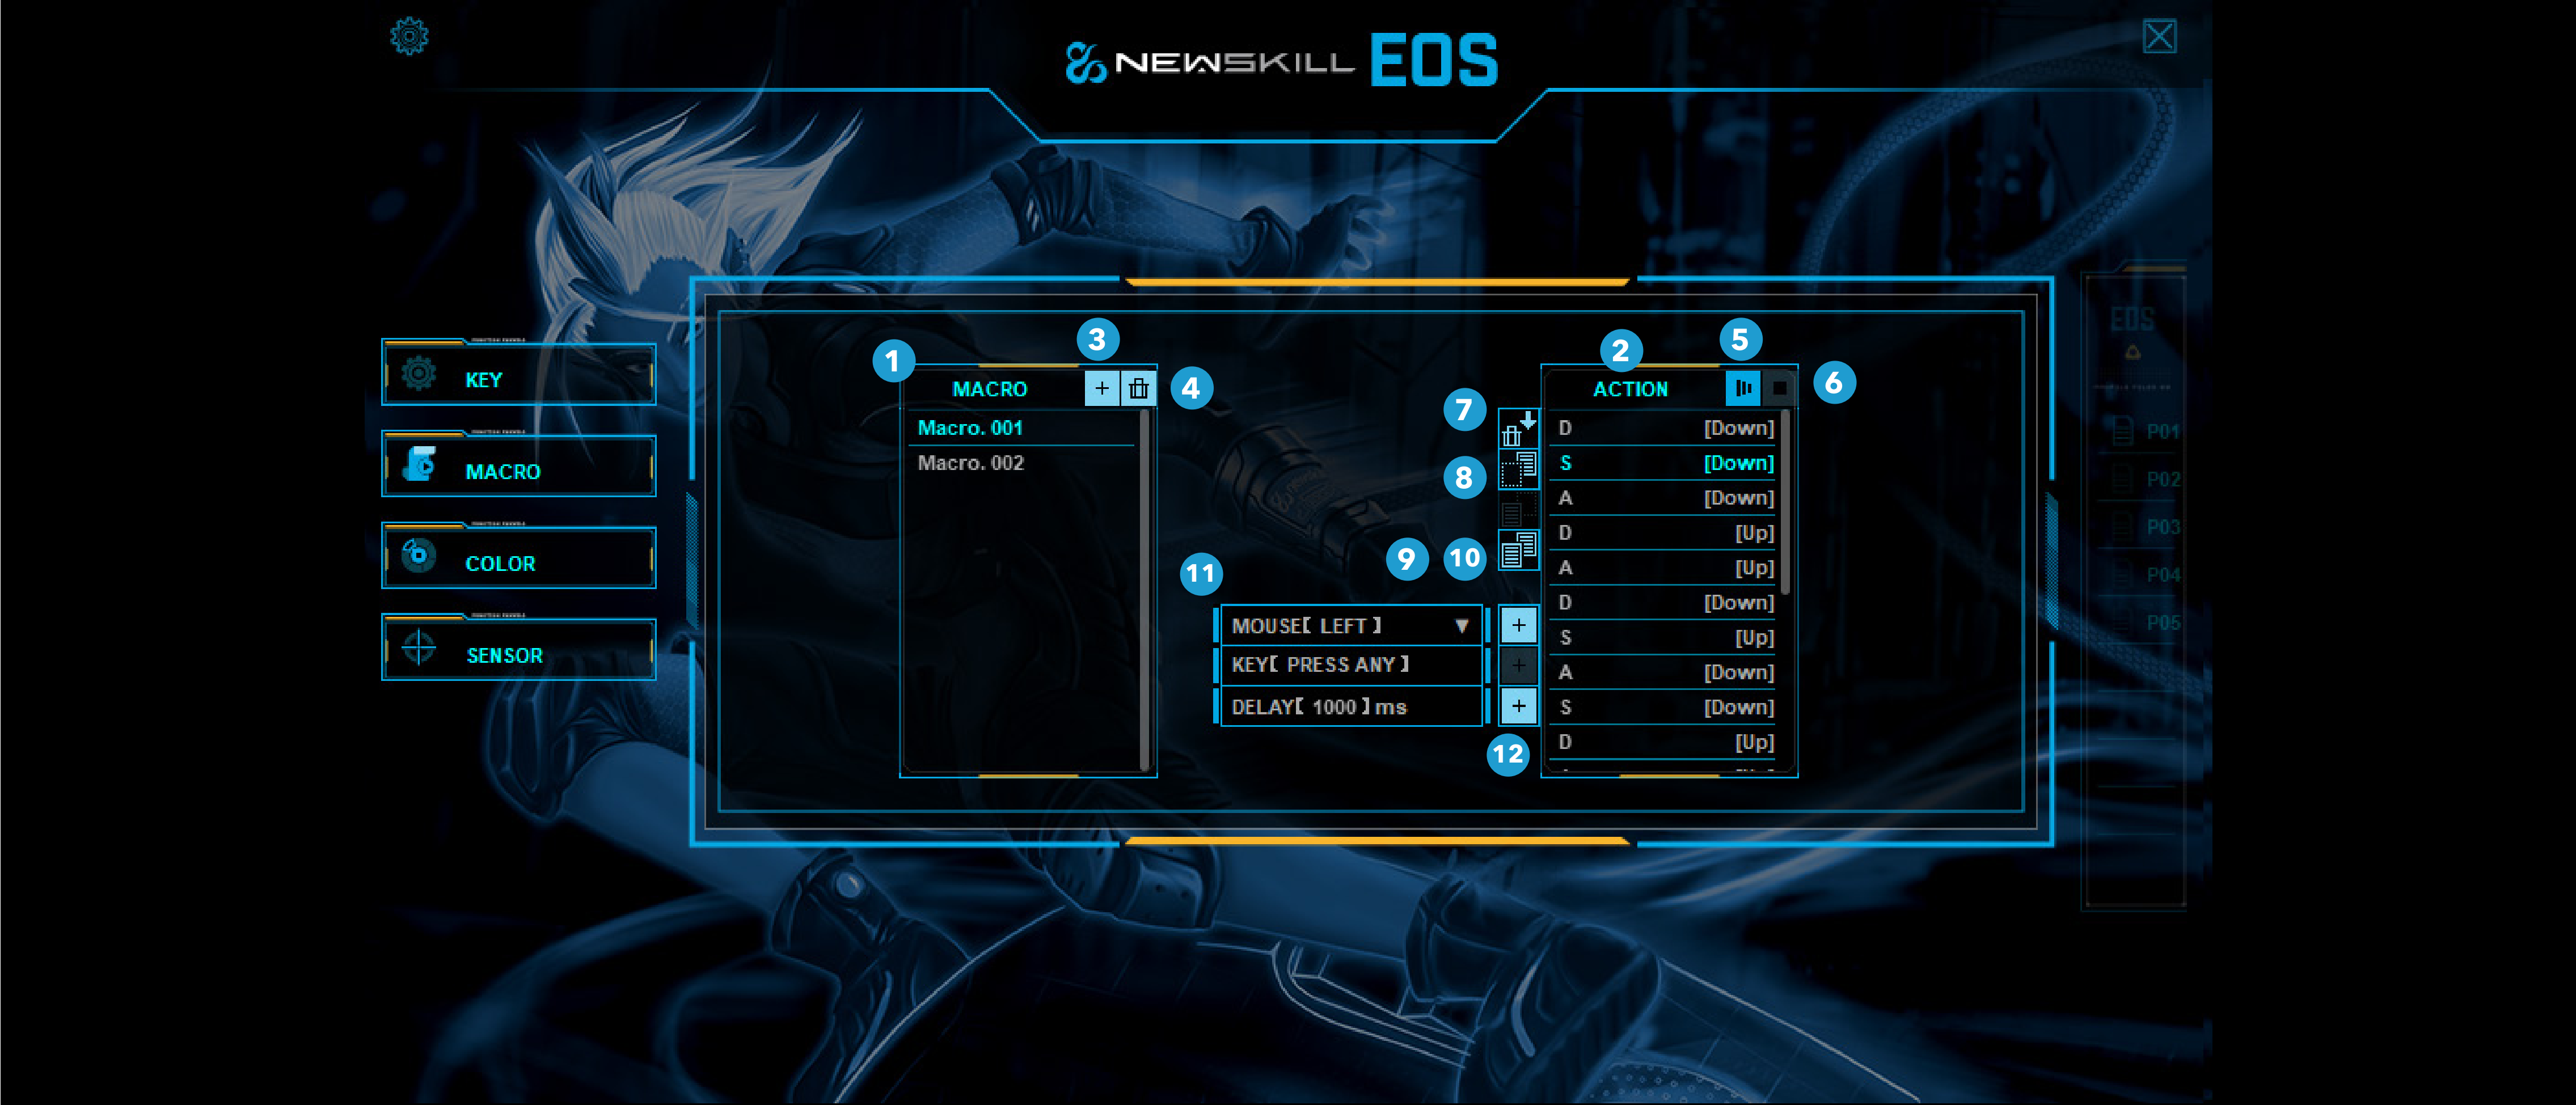

1 Macros

2 Actions of the selected macro

3 New Macro

4 Delete the selected macro

5 Start macro recording

6 Stop macro recording

7 Remove macro line

8 Cut macro line

9 Copy macro line

10 Paste macro line

11 Special macros assignments

Mouse functions

Modified key(click to configure)


Time delay

12 Add special configuration




# SOFTWARE

## LIGHT SETTING

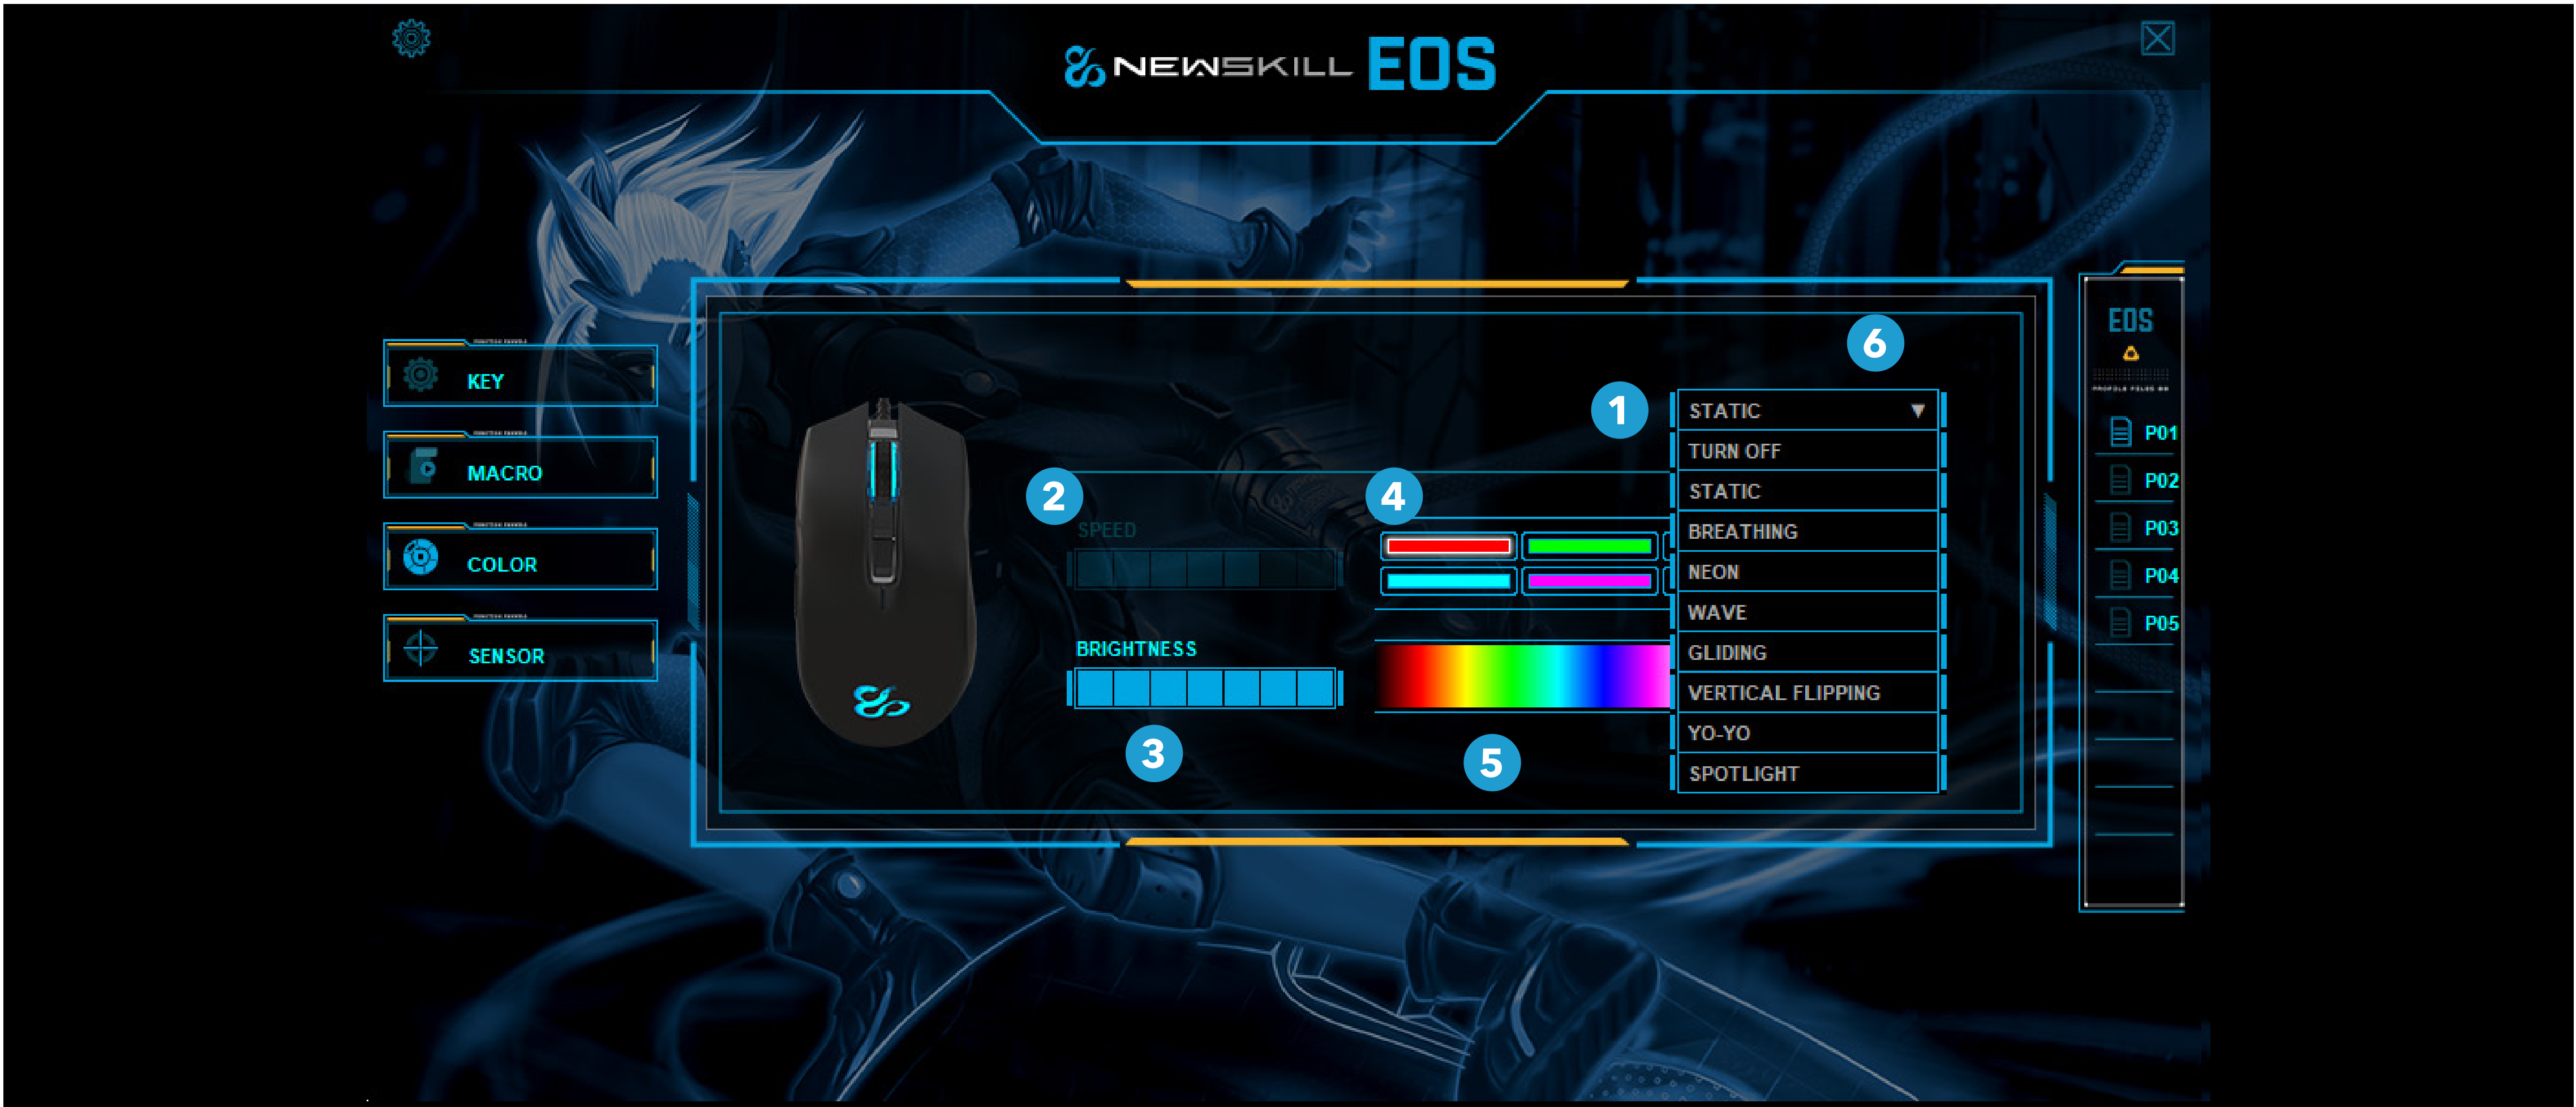


- 1 Lighting on / off
- 2 Effect speed
- 3 Illumination intensity
- 4 Default color configured(Red Yellow Blue..)
- 5 RGB color customized by the user
- 6 Mouse effect selection  
(Depending on the selected effect, lighting configuration options are activated or deactivated)

## DPI AND POLLING RATE

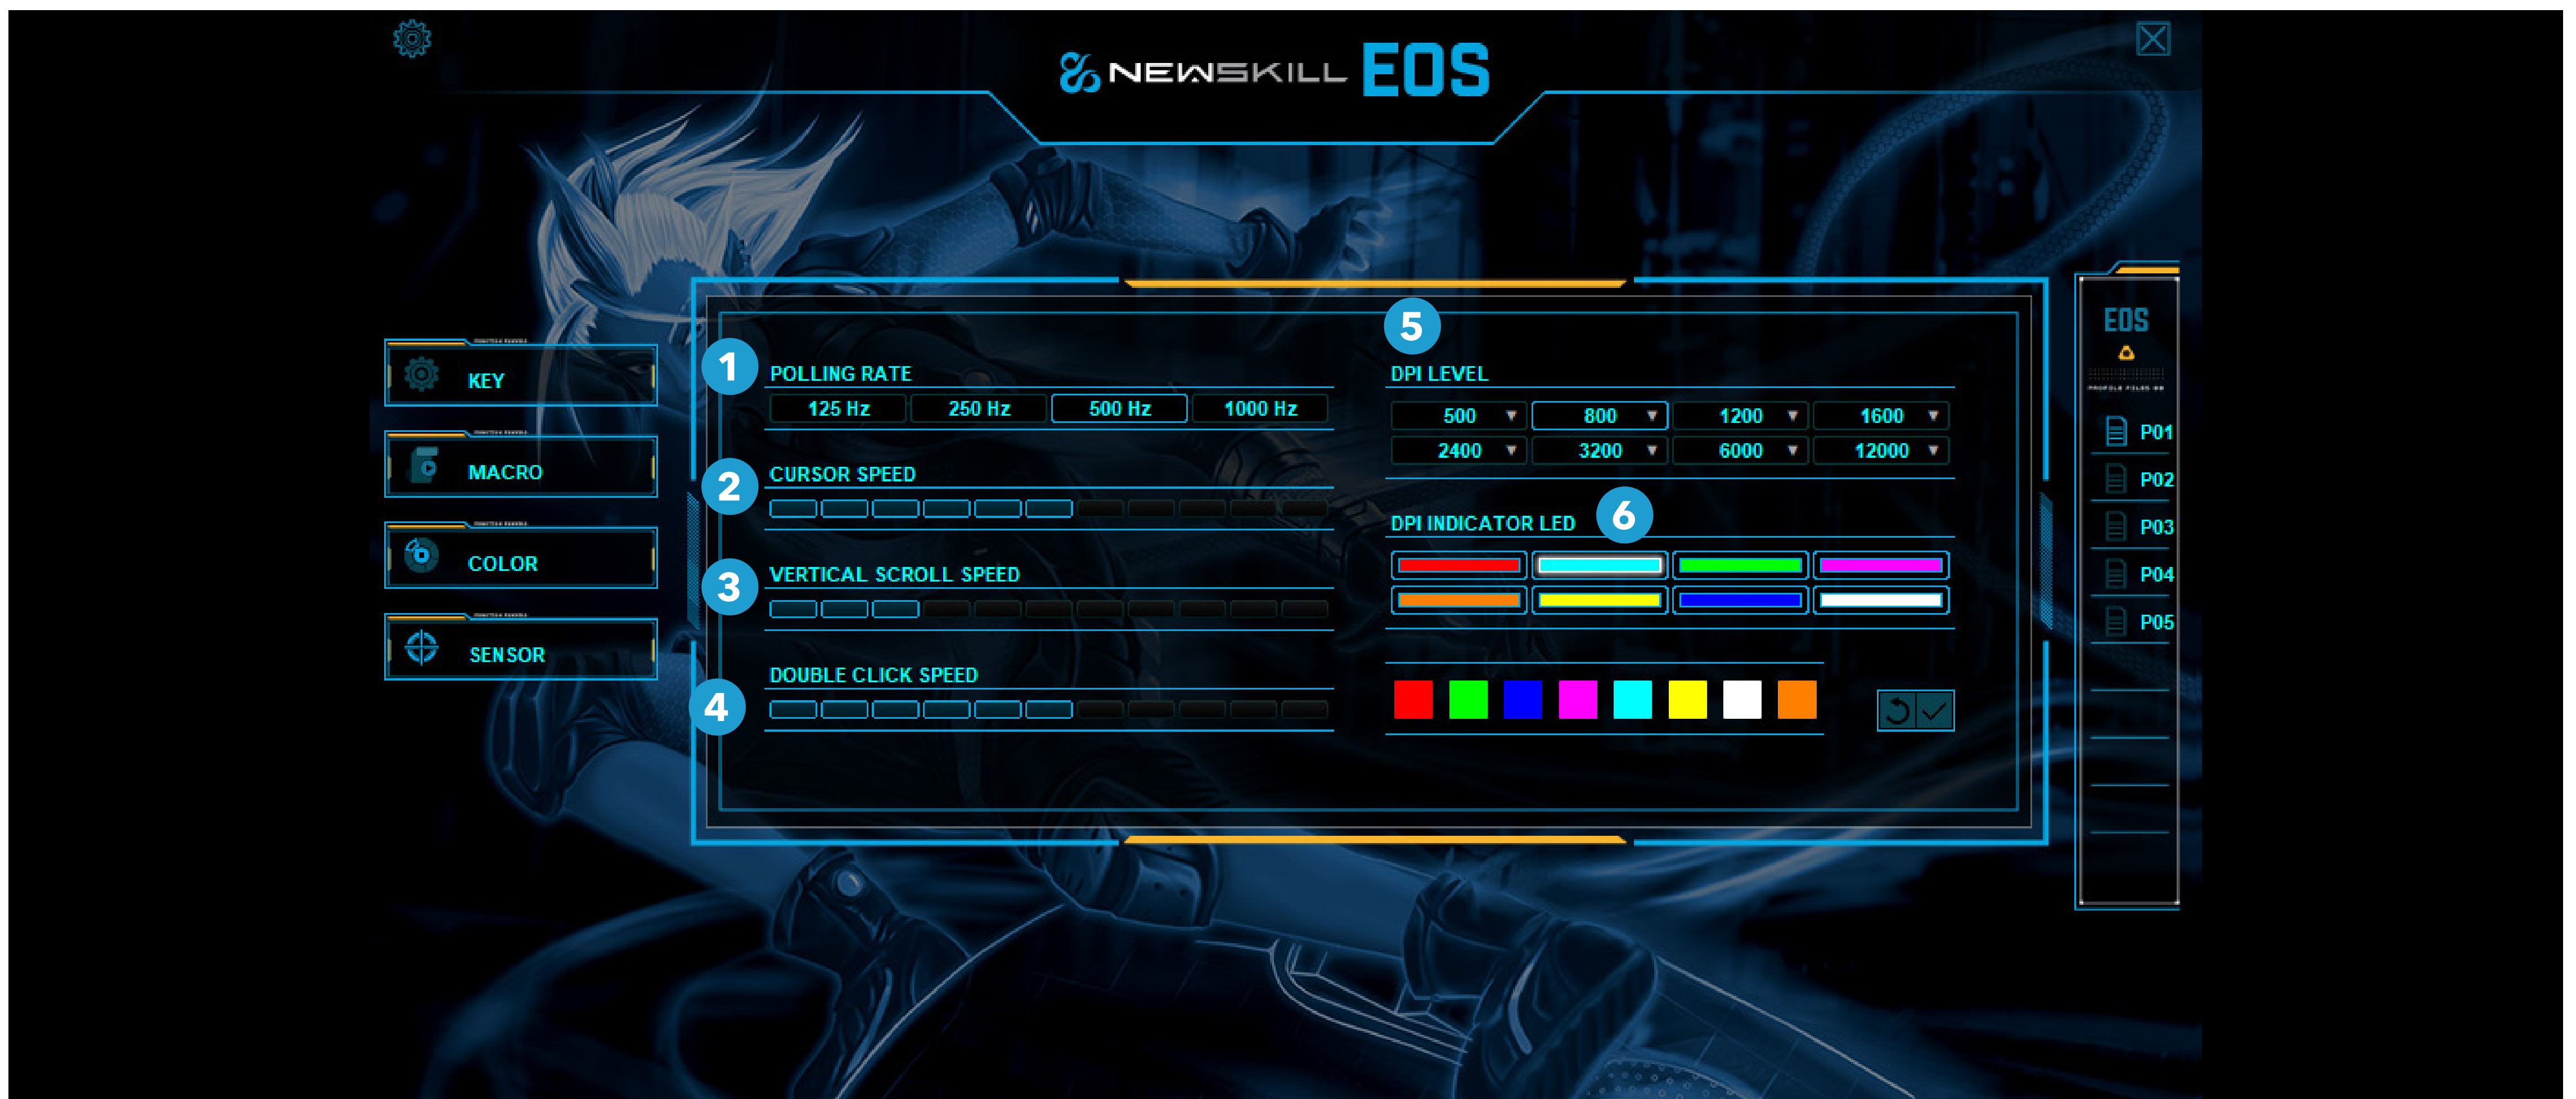

- 1 Mouse tracking rate
- 2 Course speed ( windows)
- 3 Vertical scroll speed (windows)
- 4 Double click speed (windows)
- 5 Levels of DPI. Configurable 200 DPI in 200 DPI
- 6 Color of the DPI level indicator. Fully configurable by the user

## SOFTWARE INTERFACE SETTINGS

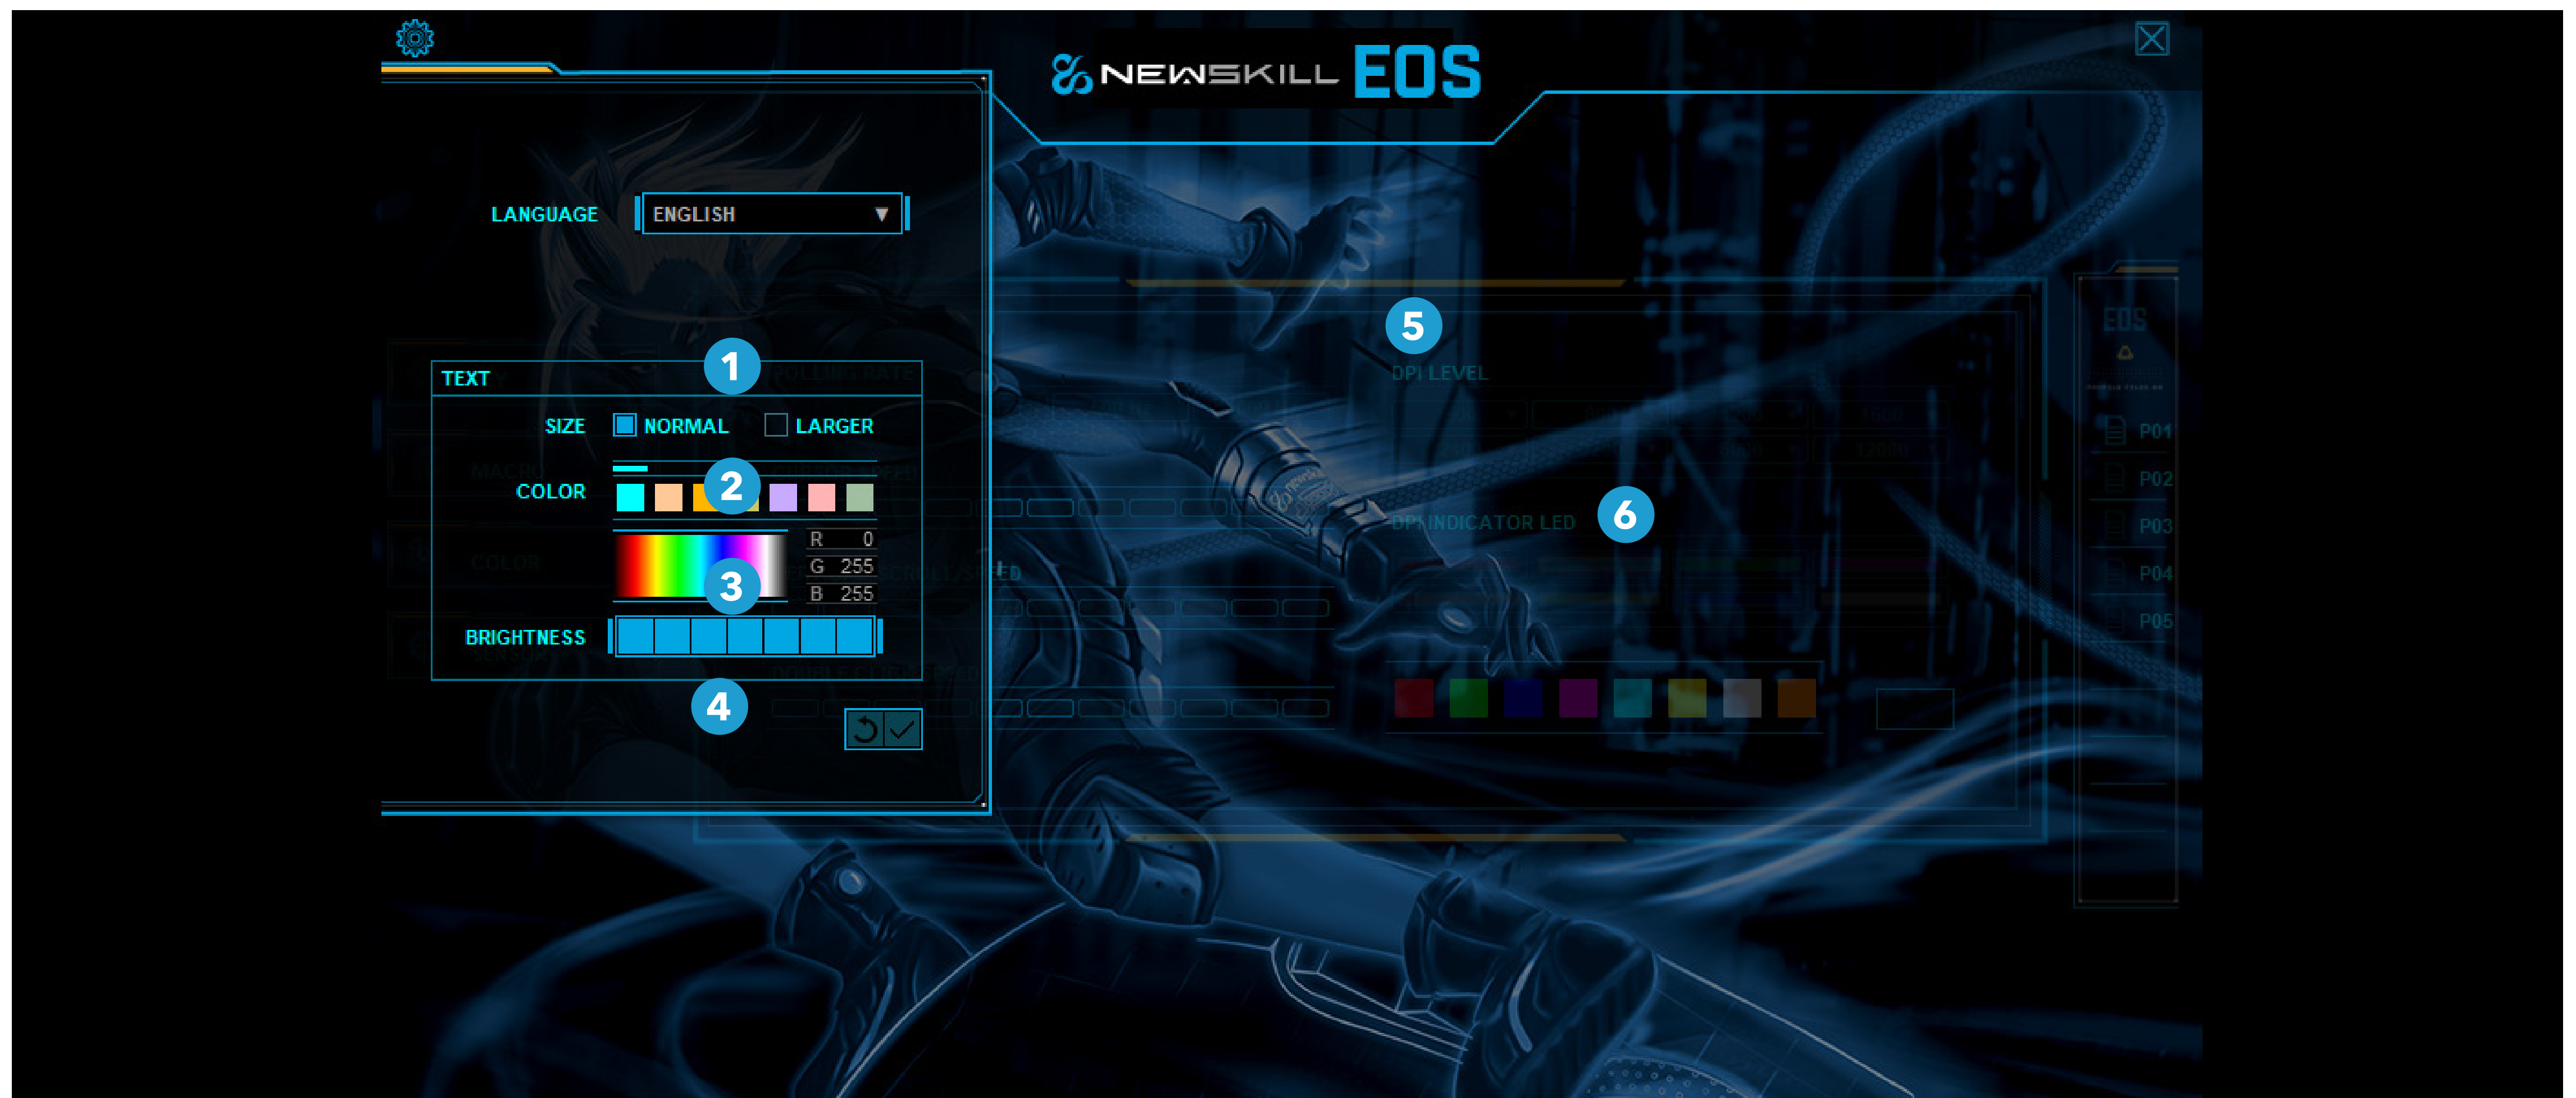

- 1 Interface language
- 2 Font size of the interface
- 3 Interface color
- 4 Intensity of the interface



## Instrucciones de seguridad


No mire directamente al haz óptico del ratón, ya que podría afectar a su visión.

## Limpieza

- Desconecte la conexión USB antes de limpiar.
- Limpie el exterior del producto únicamente con un paño suave y seco.
- Utilice únicamente un paño limpio y seco para limpiar el producto y no utilice nunca líquidos corrosivos.

## Eliminación

- Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden reciclarse y reutilizarse.
- Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos.
- Por favor, actúe de acuerdo con las normas locales y no deseche sus productos viejos con la basura doméstica normal. La correcta eliminación de su antiguo producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

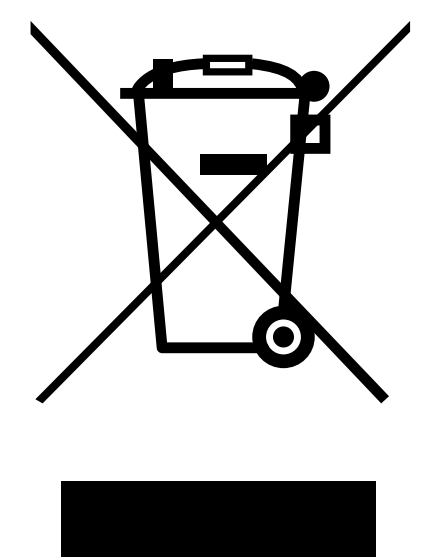



## PROPIEDADES MECÁNICAS

Fuerza de conmutación	60 ± 10gf
Fuerza operativa clave	70 ± 10gf
Fuerza de accionamiento del botón 3D	100 ± 20gf (la fuerza vertical del centro del botón del ratón), vida útil de la rueda de 20 millones de vueltas.
Vida útil del interruptor	20 millones de veces.
Longitud del cable	USB chapado en oro 1,8M

## PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Entorno del sistema operativo	Windows XP / Vista / win7 / Macintosh OS
Tensión de trabajo	DC 5V ± 5%, corriente de trabajo: ≤100mA
LED inferior rojo tiempo de reposo	≤ 5S
Interfaz	USB
La resolución más alta	12000dpi
Gama DPI	500,800,1200,1600,2400,3200,6000,12000
Tiempo de muestreo PI	2ms
frecuencia de actualización	500HZ
Tratamiento de imágenes FPS	12000 fotogramas / segundo
La velocidad máxima	250IPS
Aceleración	50g

# DESCRIPCIÓN

ESPAÑOL



Adelante + rueda ajuste modo RGB

Atrás + rueda para ajustar los parámetros en modo retroiluminación

## MODO NEÓN

Pulse sucesivamente la tecla de avance más la combinación de teclas de la rueda, entre en el estado de cambio de neón de colores; pulse sucesivamente de nuevo la tecla de retroceso más la combinación de teclas de la rueda para la velocidad de cambio: velocidad baja, velocidad media, velocidad alta.

## MODO CABALLO FLUIDO

Pulse el botón de avance más botón de rueda combinación, la parte inferior de la cinta de la derecha a la izquierda caballo de color de flujo; prensa continua el botón de retroceso más botón de rueda para el color de flujo de velocidad de carrera: baja velocidad, velocidad media, alta velocidad.

## MODO DE LUZ CONSTANTE MONOCROMO

Pulsa la combinación de teclas de avance más rueda, entra en la luz de siete colores; pulsa continuamente la combinación de teclas de retroceso más rueda, ajusta siete colores.

## MODO DE RESPIRACIÓN MONOCROMO

Pulse de nuevo la tecla Adelante y la tecla Rueda para entrar en la respiración monocromática; pulse de nuevo la tecla Atrás y la combinación de teclas Rueda para ajustar los siete colores.



# SOFTWARE

Para una mejor experiencia de usuario, puede descargar el software desde nuestro sitio web:  
<https://www.newskillgaming.com/en/software-manuals>  
o escanear el código QR de la derecha para obtener un enlace.



## ÍNDICE DE SOFTWARE



- 1 Perfiles de ratón
- 2 Configuración de los botones del ratón
- 3 Creación y configuración de macros
- 4 Ajustes de color y efectos
- 5 Configuración del sensor y DPI
- 6 Configuración de la interfaz del software




## ASIGNACIÓN DE BOTONES




- 1 Selección del botón para asignar la función
- 2 Tipo de periférico para asignar la función (Multimedia, Teclado, Ratón, otros)
- 3 Tipo de función periférica asignada
- 4 Volver a la configuración por defecto de ese botón
- 5 Confirmar configuración

## MACRO

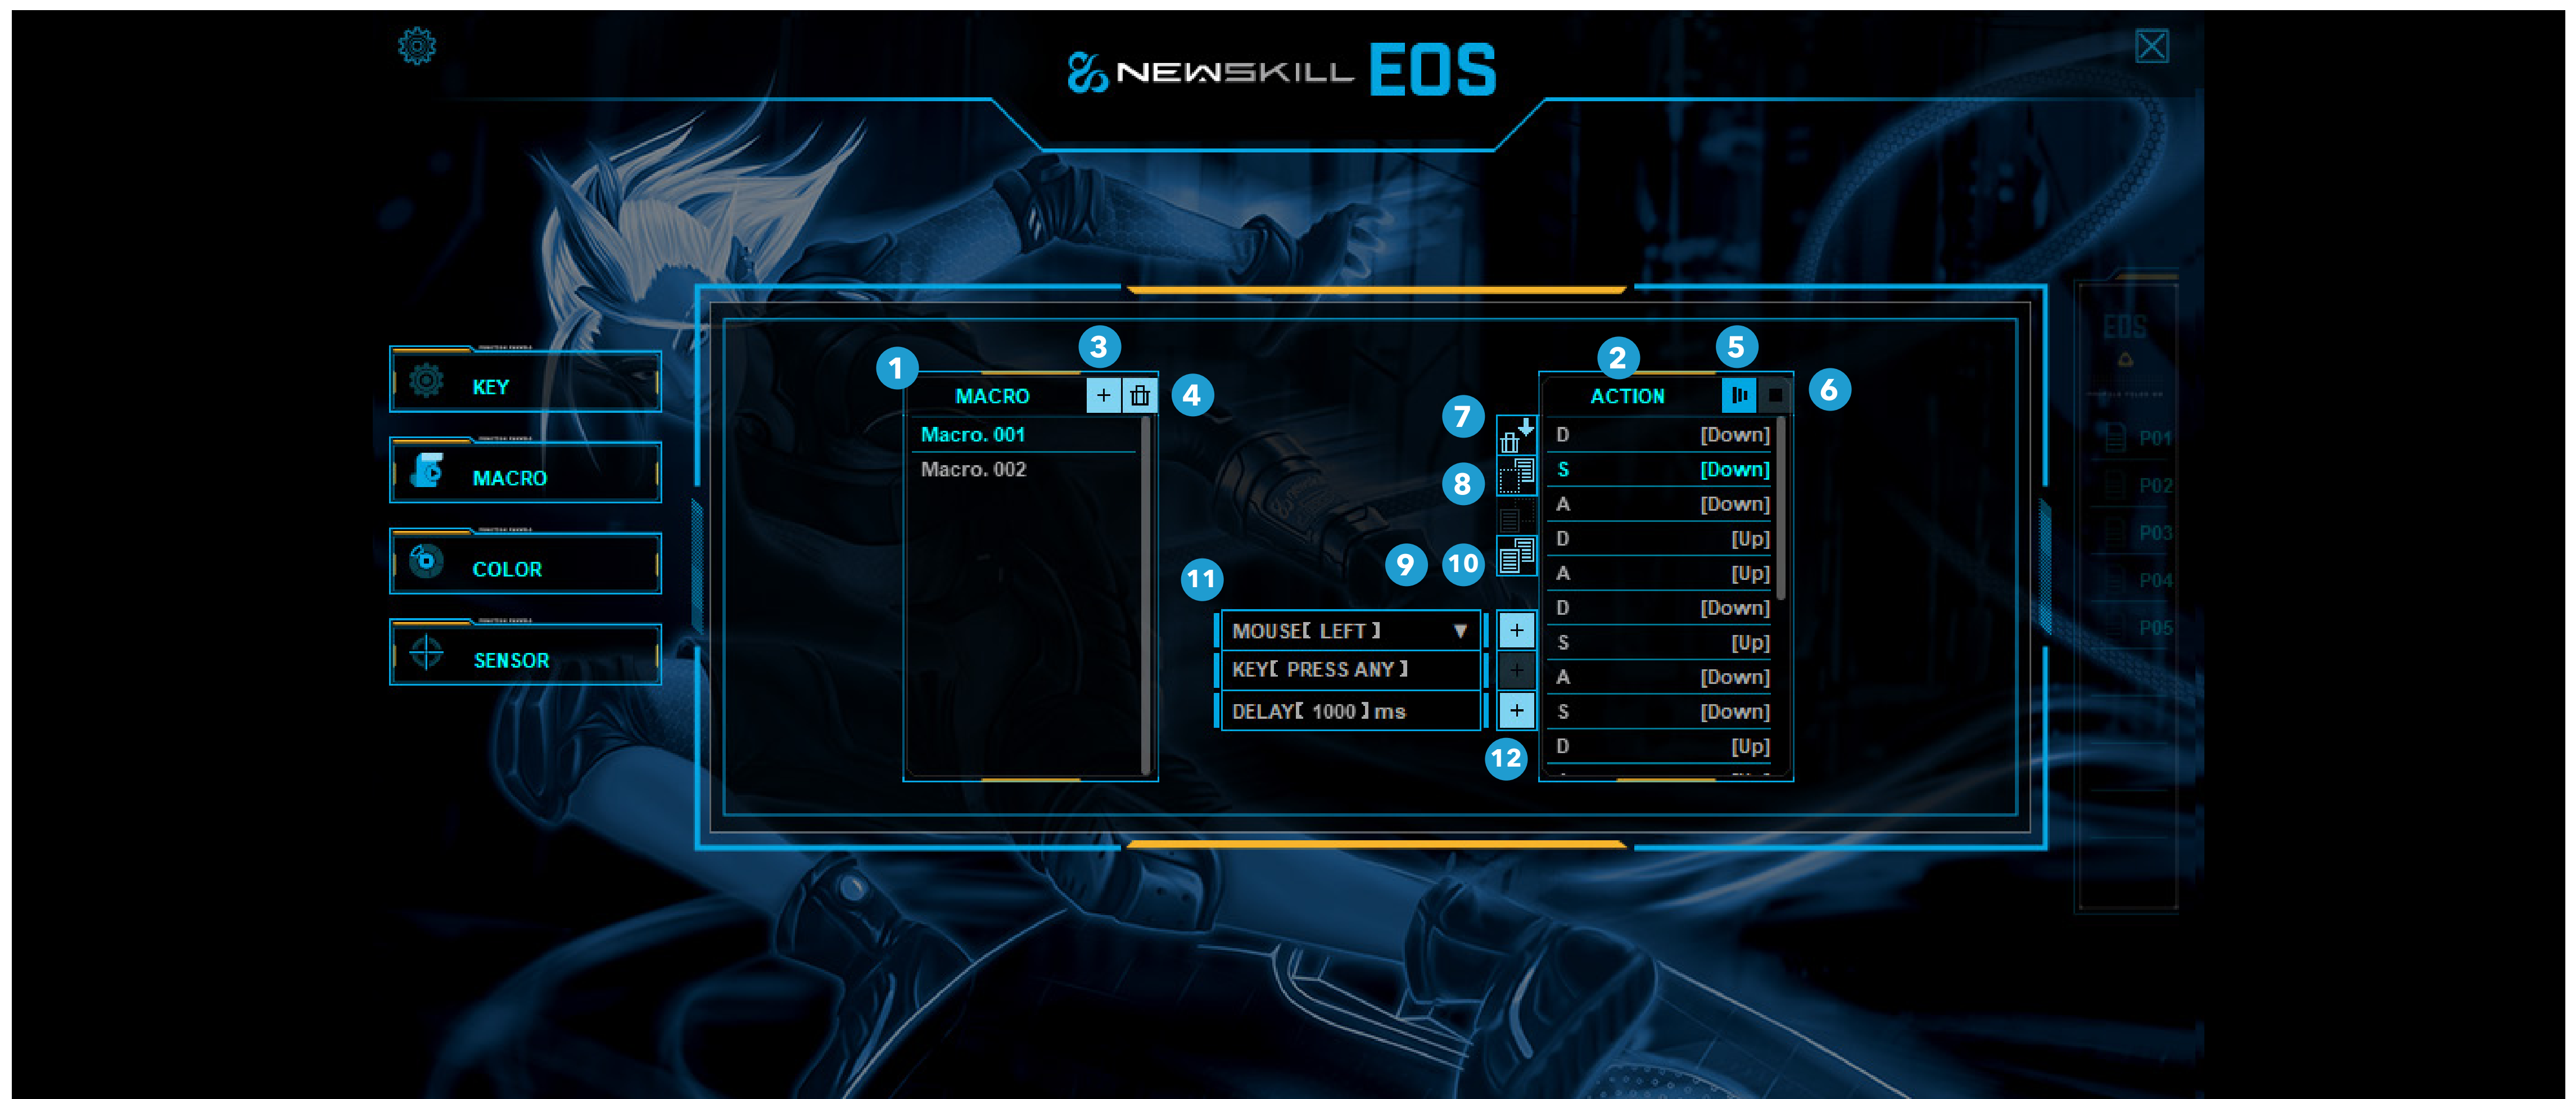

- |   |                                   |    |   |
|---|-----------------------------------|----|---|
| 1 | Macros                            | 9  | Copiar línea de macro   |
| 2 | Acciones de la macro seleccionada | 10 | Pegar macro línea   |
| 3 | Nueva Macro                       | 11 | Asignación de macros especiales<br>Funciones del ratón<br>Tecla modificada (haga clic para configurar)<br>Retraso de tiempo |
| 4 | Borrar la macro seleccionada      | 12 | Añadir configuración especial   |
| 5 | Iniciar la grabación de macros    |    |   |
| 6 | Detener la grabación de macros    |    |   |
| 7 | Eliminar línea de macro           |    |   |
| 8 | Cortar macro línea                |    |   |


## AJUSTE DE LA LUZ

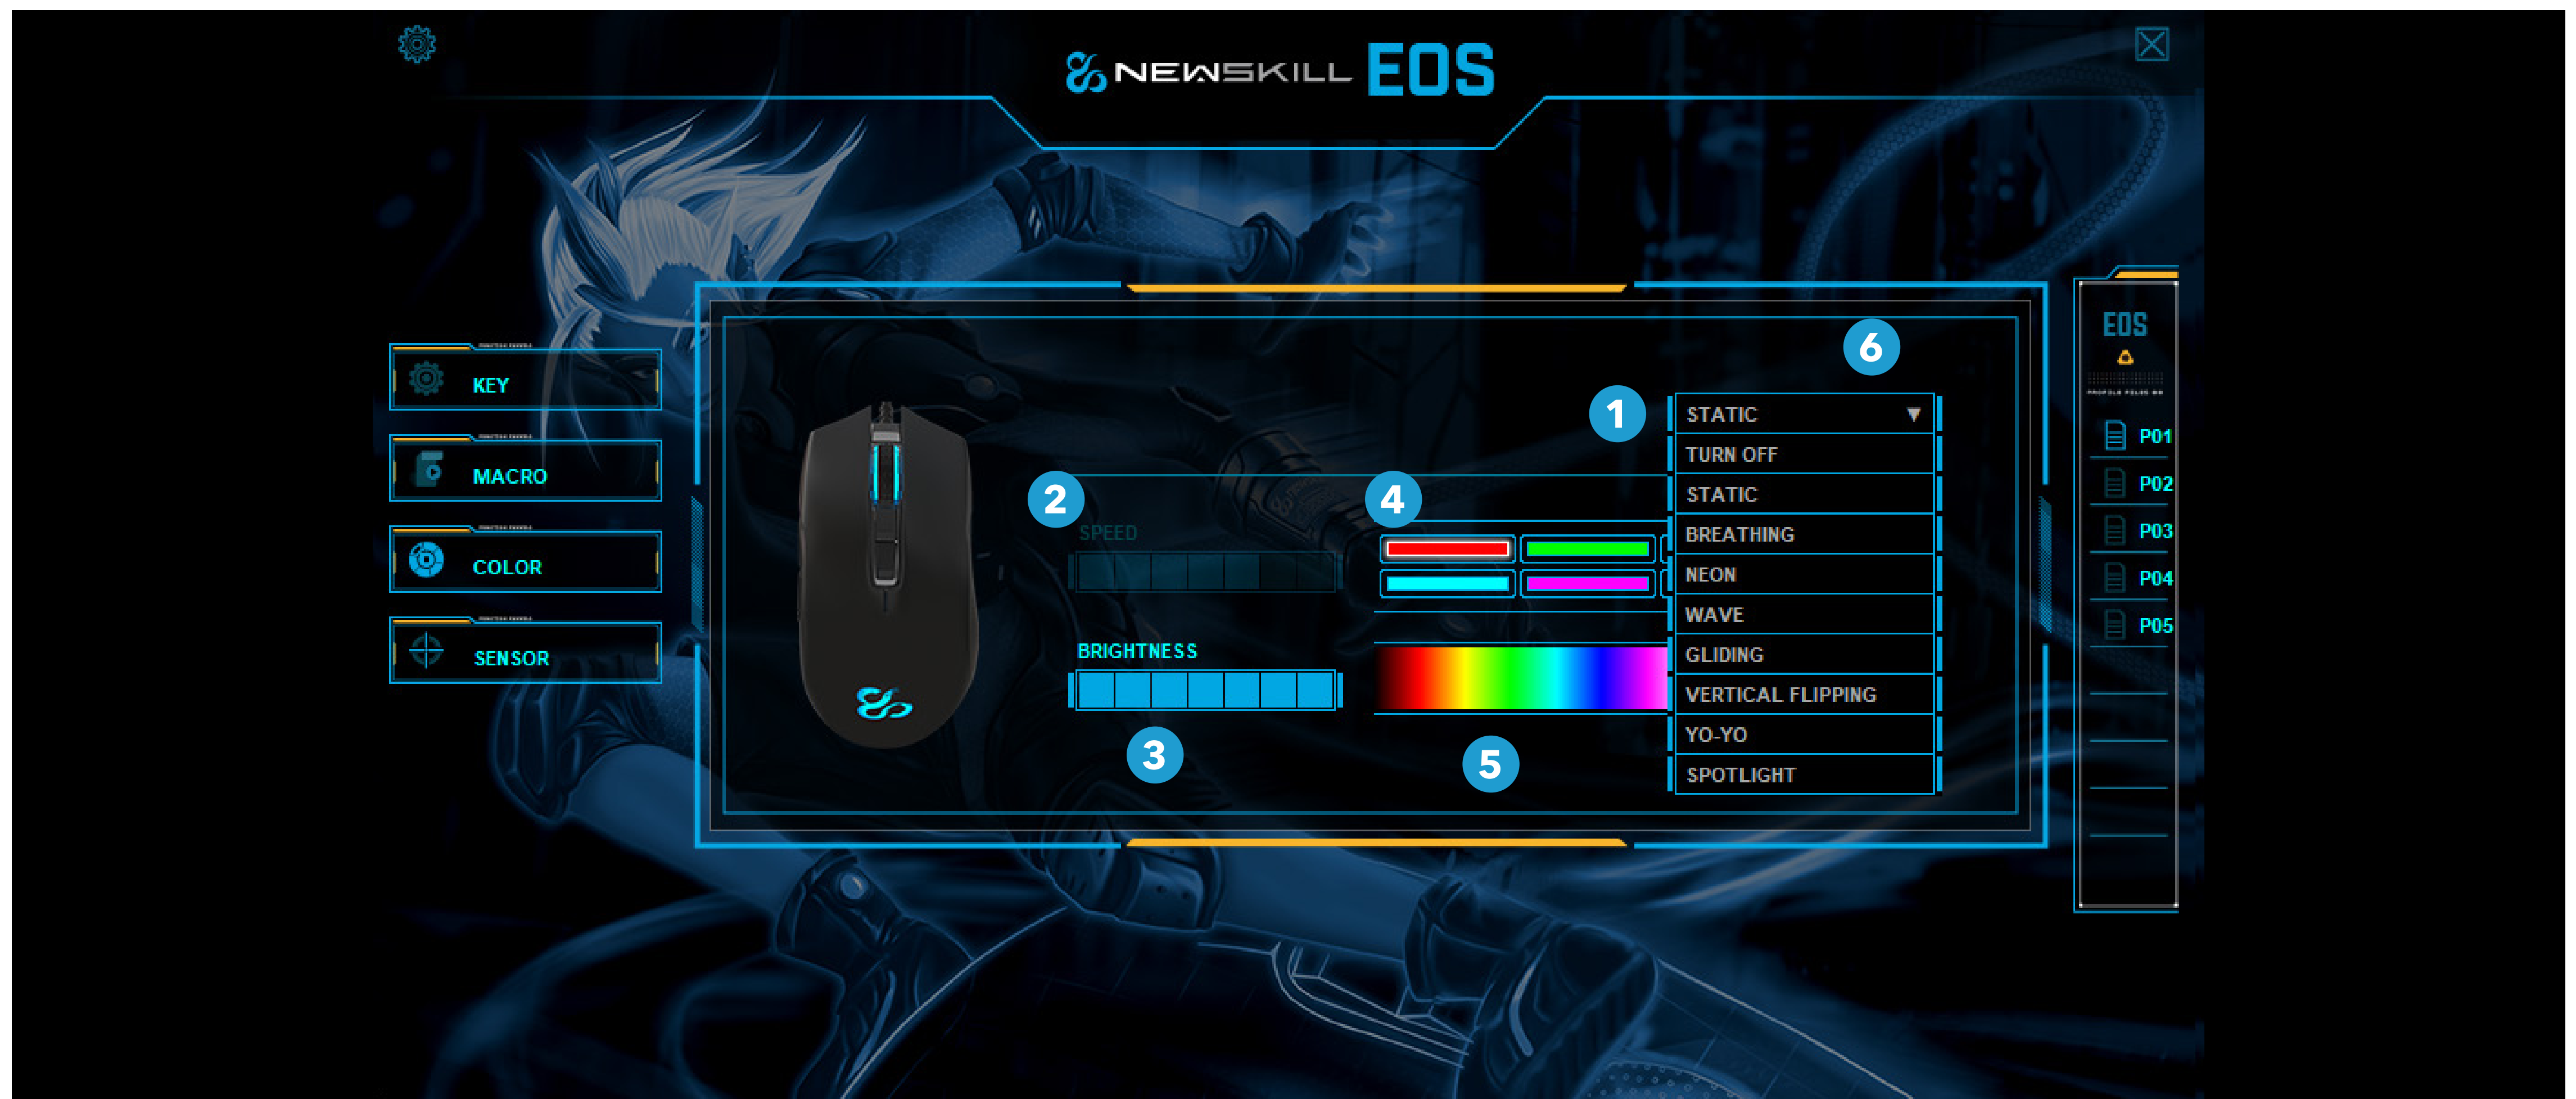

- 1 Encendido / apagado de la iluminación
- 2 Velocidad de efecto
- 3 Intensidad de iluminación
- 4 Color por defecto configurado(Rojo Amarillo Azul..)
- 5 Color RGB personalizado por el usuario
- 6 Selección del efecto del ratón  
(En función del efecto seleccionado, se activan o desactivan las opciones de configuración de la iluminación)




## DPI Y TASA DE SONDEO

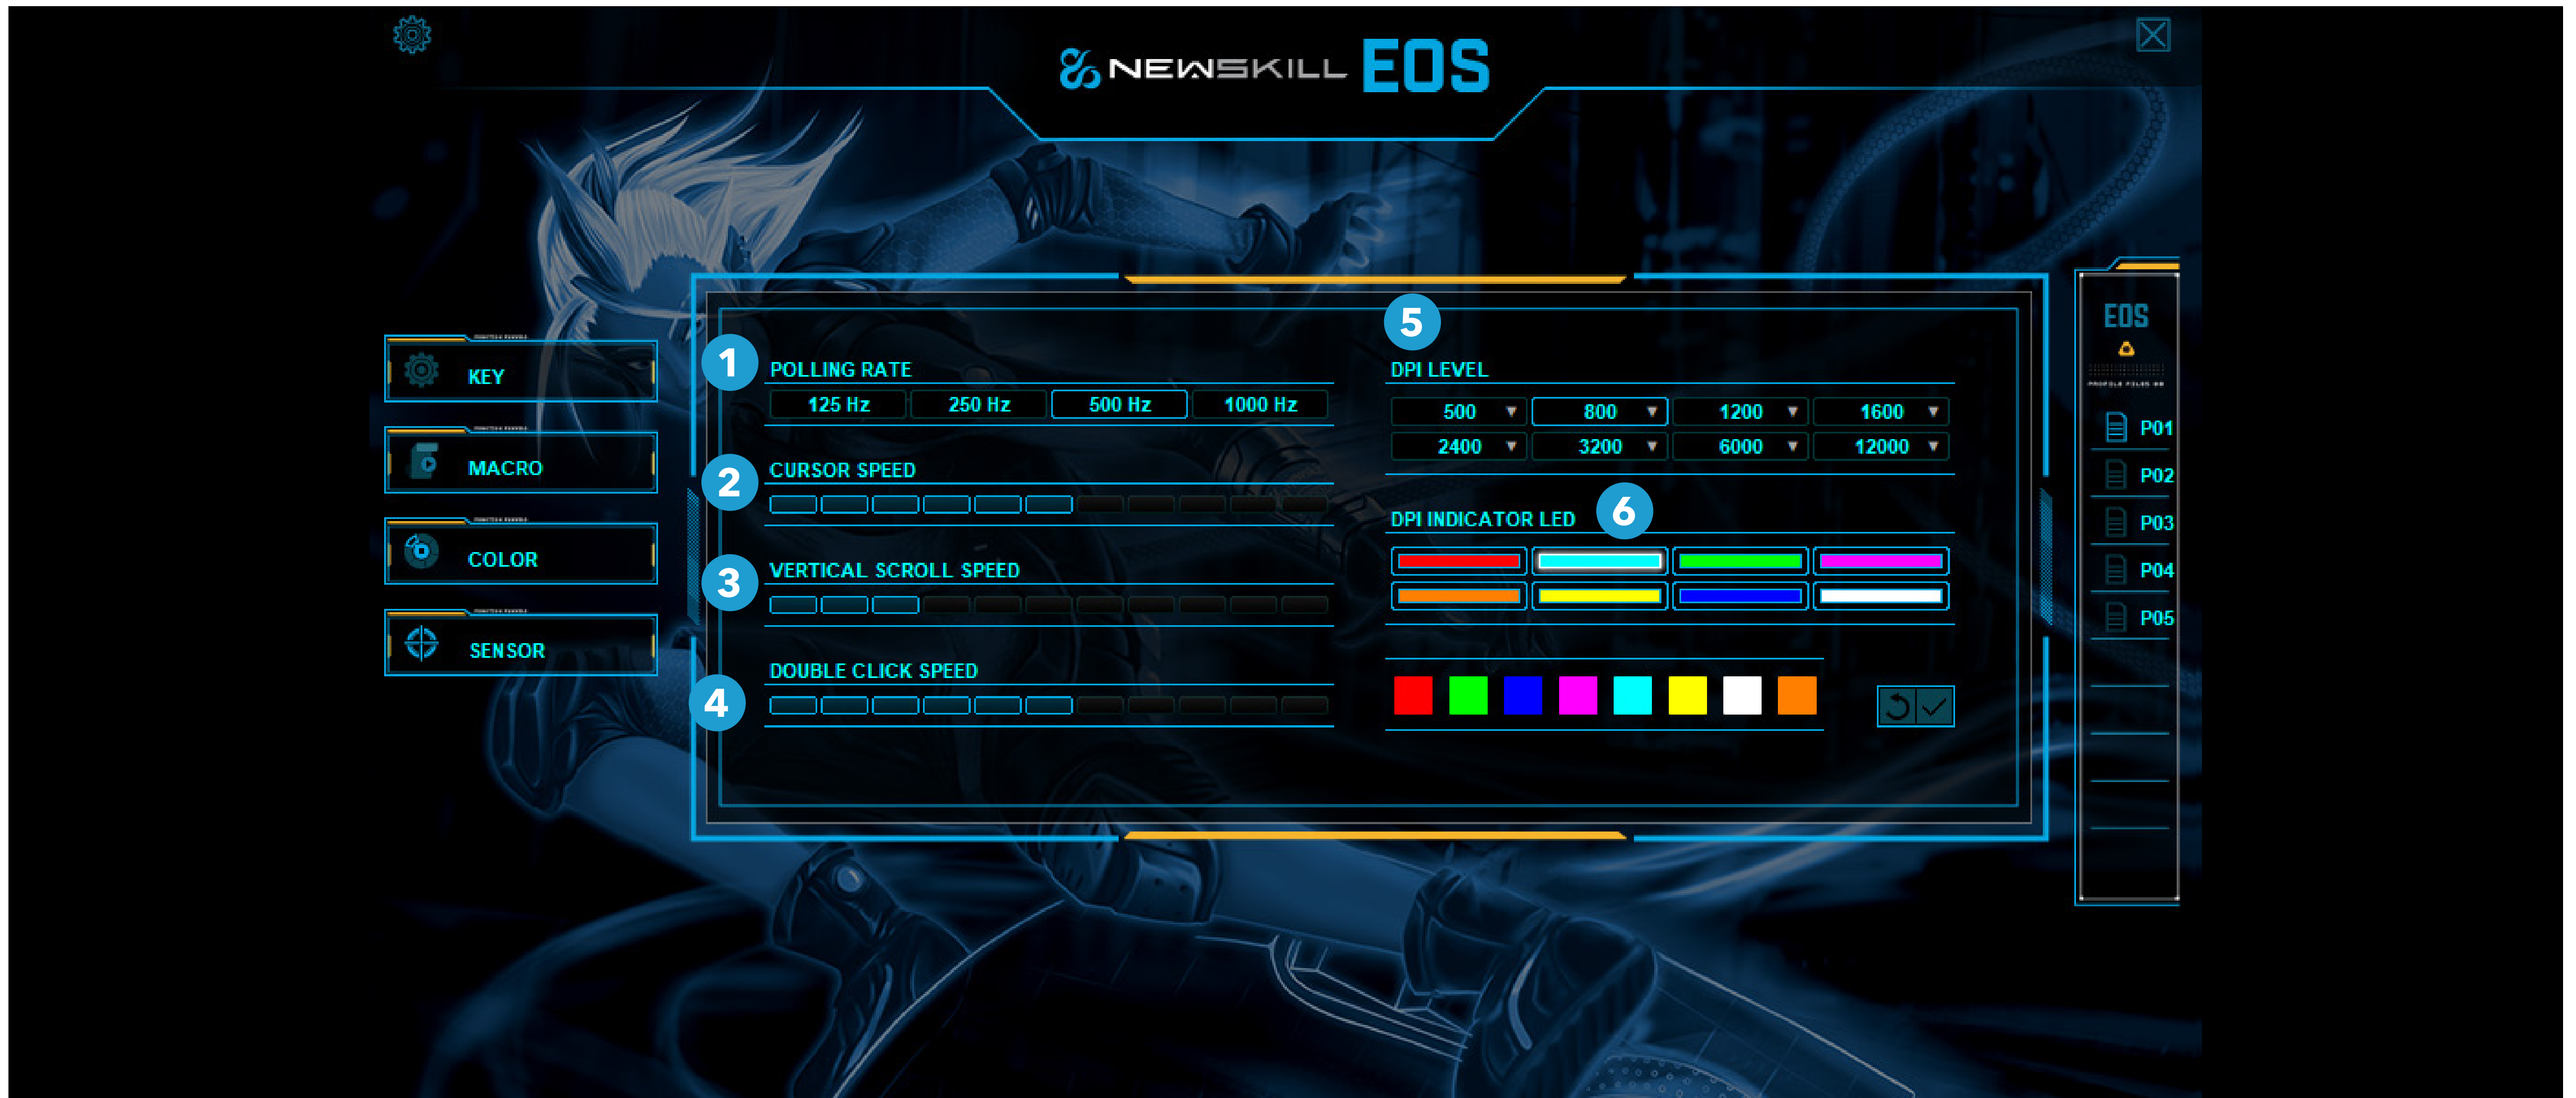

- 1 Tasa de seguimiento del ratón
- 2 Velocidad de curso ( windows)
- 3 Velocidad de desplazamiento vertical (windows)
- 4 Velocidad del doble clic (windows)
- 5 Niveles de DPI. Configurable 200 DPI en 200 DPI
- 6 Color del indicador de nivel de PPP. Totalmente configurable por el usuario



## CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ DE SOFTWARE

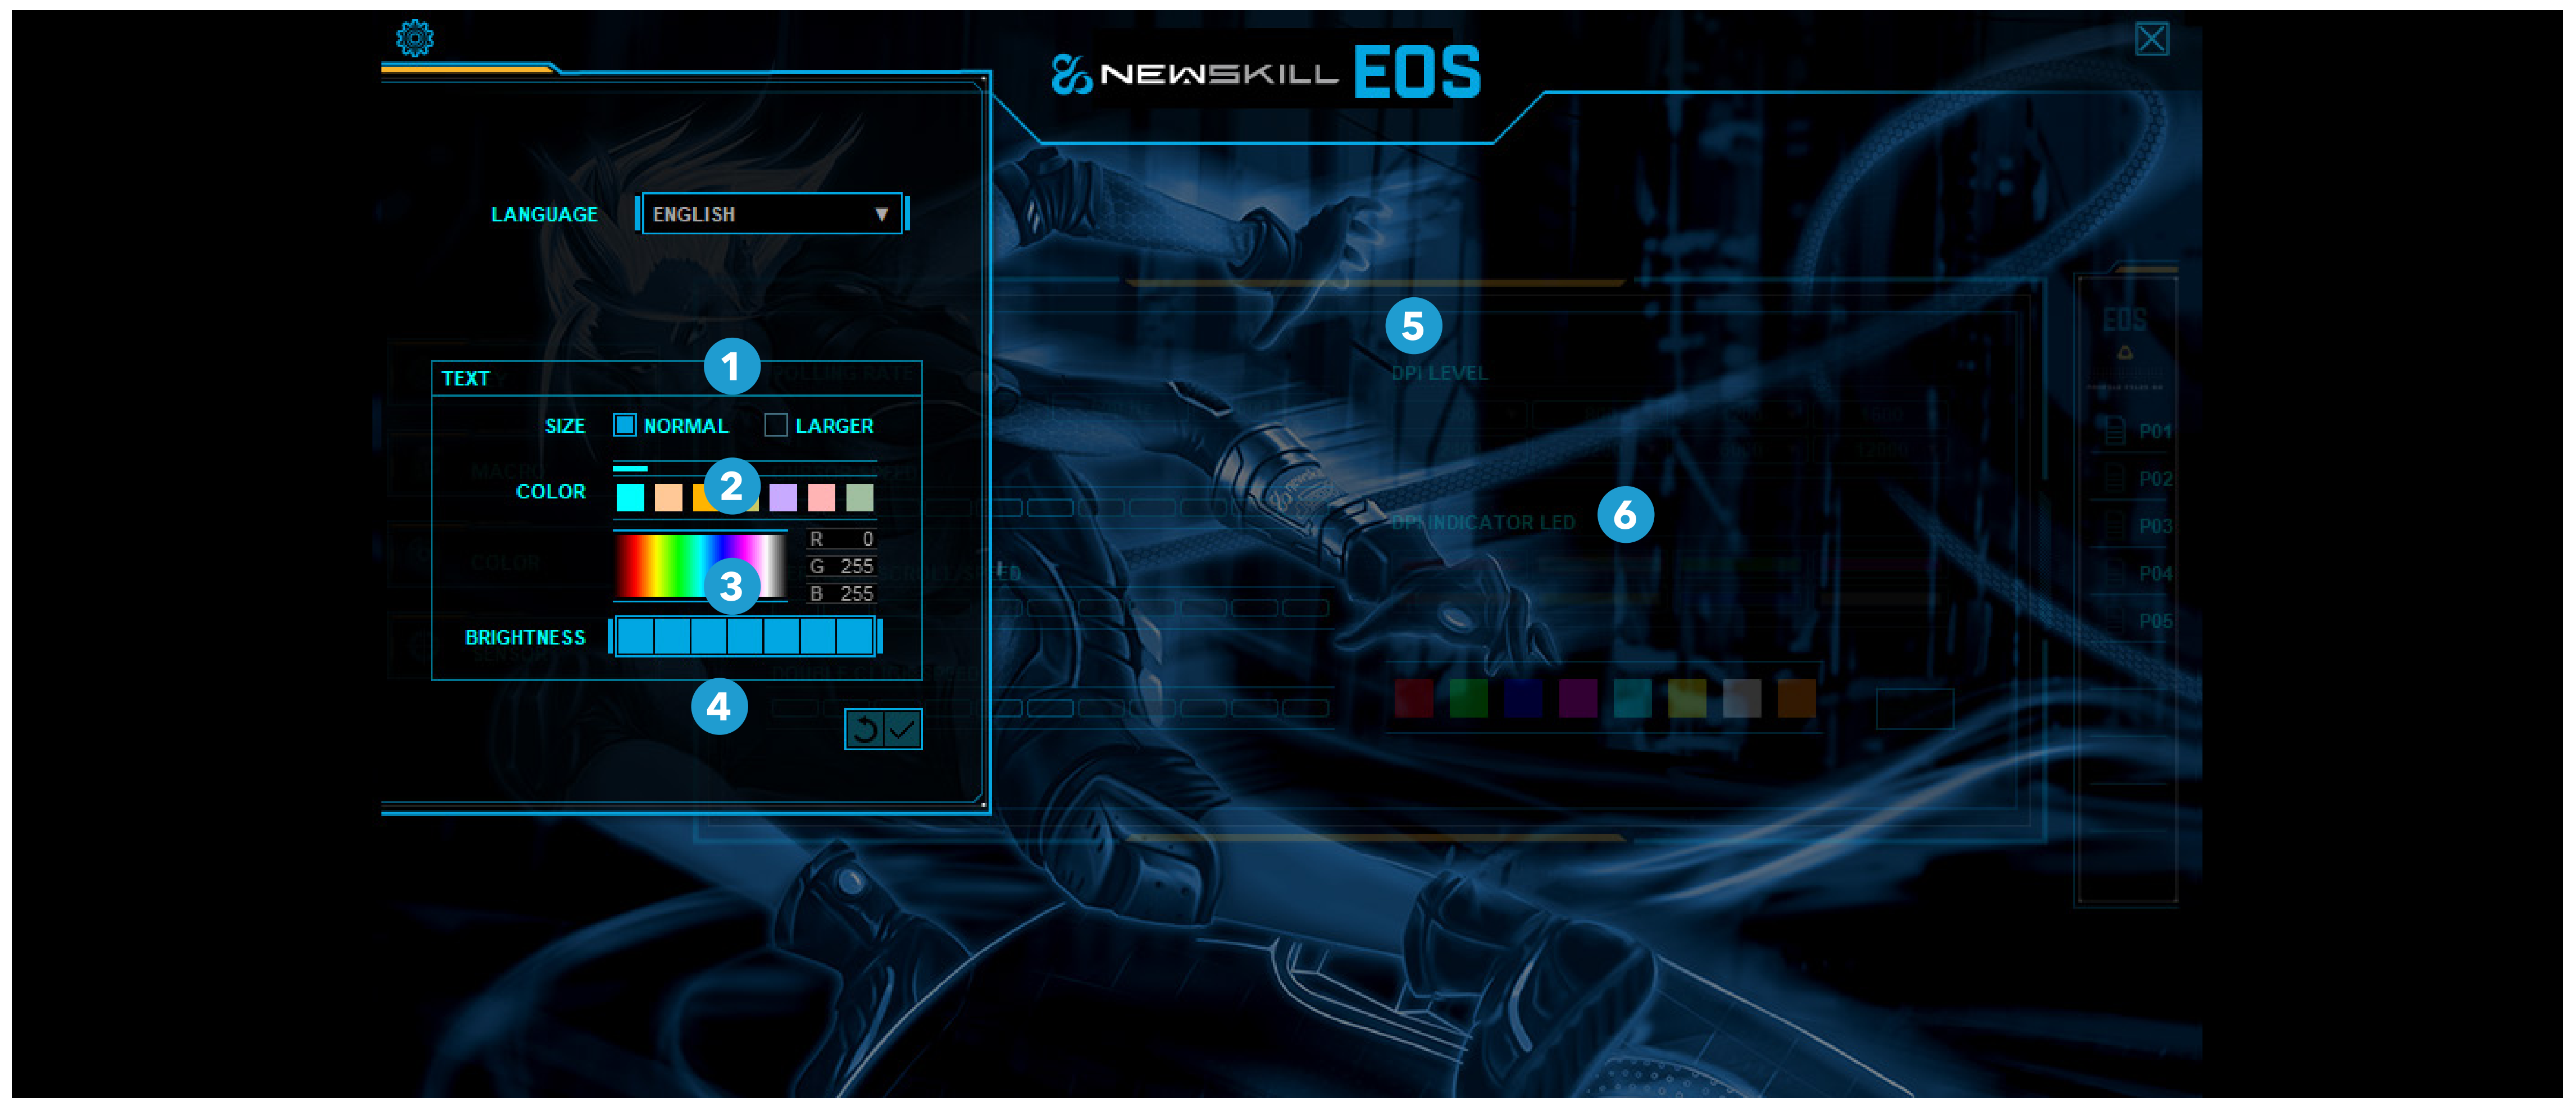

- 1 Lenguaje de interfaz
- 2 Tamaño de letra de la interfaz
- 3 Color de la interfaz
- 4 Intensidad de la interfaz

## Consignes de sécurité


Ne regardez pas directement le faisceau optique de la souris, qui pourrait affecter votre vision.

## Nettoyage

- Débranchez la connexion USB avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez uniquement l'extérieur du produit à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Utilisez uniquement un chiffon propre et sec pour nettoyer le produit et n'utilisez jamais de liquides corrosifs.

## Élimination

- Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.
- Renseignez-vous sur le système local de collecte sélective des produits électriques et électroniques.
- Respectez les règles locales et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères. L'élimination correcte de votre ancien produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

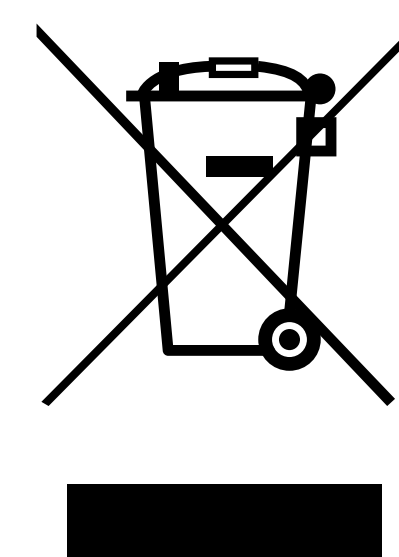

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Force de l'opération de commutation	60 ± 10gf
Force opérationnelle clé	70 ± 10gf
Force d'actionnement du bouton 3D	100 ± 20gf (force verticale du centre du bouton de la souris), durée de vie de la roue de 20 millions de tours.
Durée de vie du commutateur	20 millions de fois.
Longueur du câble	USB plaqué or 1,8M

## PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Environnement du système d'exploitation	Windows XP / Vista / win7 / Macintosh OS
Tension de fonctionnement	DC 5V ± 5%, courant de travail : ≤100mA
LED rouge en bas Temps de veille	≤ 5S
Interface	USB
La plus haute résolution	12000dpi
Gamme DPI	500,800,1200,1600,2400,3200,6000,12000
Temps d'échantillonnage PI	2ms
Taux de rafraîchissement	500HZ
Traitement de l'image FPS	12000 images / seconde
La vitesse maximale	250IPS
Accélération	50g

DESCRIPTION





Avant + roue pour ajuster les paramètres du mode RGB

Retour + molette pour ajuster les paramètres en mode rétroéclairage

## MODE NEON

Appuyer sur la touche avant et sur la combinaison de touches de la roue pour passer à l'état de changement de néon coloré ; appuyer à nouveau sur la touche arrière en succession et sur la combinaison de touches de la roue pour le taux de changement : vitesse faible, vitesse moyenne, vitesse élevée.

## MODE CHEVAL COULANT

Appuyez sur la combinaison du bouton avant et du bouton de la roue, le bas de la bande de la droite vers la gauche est coloré ; appuyez continuellement sur le bouton arrière et le bouton de la roue pour la vitesse de défilement de la couleur : vitesse faible, vitesse moyenne, vitesse élevée.

## MODE LUMIÈRE CONSTANTE MONOCHROME

Appuyer sur la combinaison de touches avant et roue, pour entrer dans la lumière à sept couleurs ; appuyer en continu sur la combinaison de touches arrière et roue, pour ajuster sept couleurs.

## MODE RESPIRATOIRE MONOCHROME

Appuyez à nouveau sur la touche Retour et la touche Roue pour entrer dans la respiration monochromatique ; appuyez à nouveau sur la touche Retour et la touche Roue pour ajuster les sept couleurs.

# LOGICIELS

Pour une meilleure expérience utilisateur, vous pouvez télécharger le logiciel à partir de notre site web :  
<https://www.newskillgaming.com/en/software-manuals>  
ou scanner le code QR à droite pour obtenir un lien.



## INDEX DES LOGICIELS



- 1 Profils de souris
- 2 Configuration des boutons de la souris
- 3 Création et configuration de macros
- 4 Paramètres de couleur et d'effets
- 5 Configuration du capteur et DPI
- 6 Paramètres de l'interface logicielle


## AFFECTATION DES BOUTONS



- 1 Sélection de la touche pour l'attribution de la fonction
- 2 Type de périphérique à affecter à la fonction (multimédia, clavier, souris, autres)
- 3 Type de fonction périphérique attribué
- 4 Retour à la configuration par défaut de ce bouton
- 5 Confirmer la configuration




## MACRO

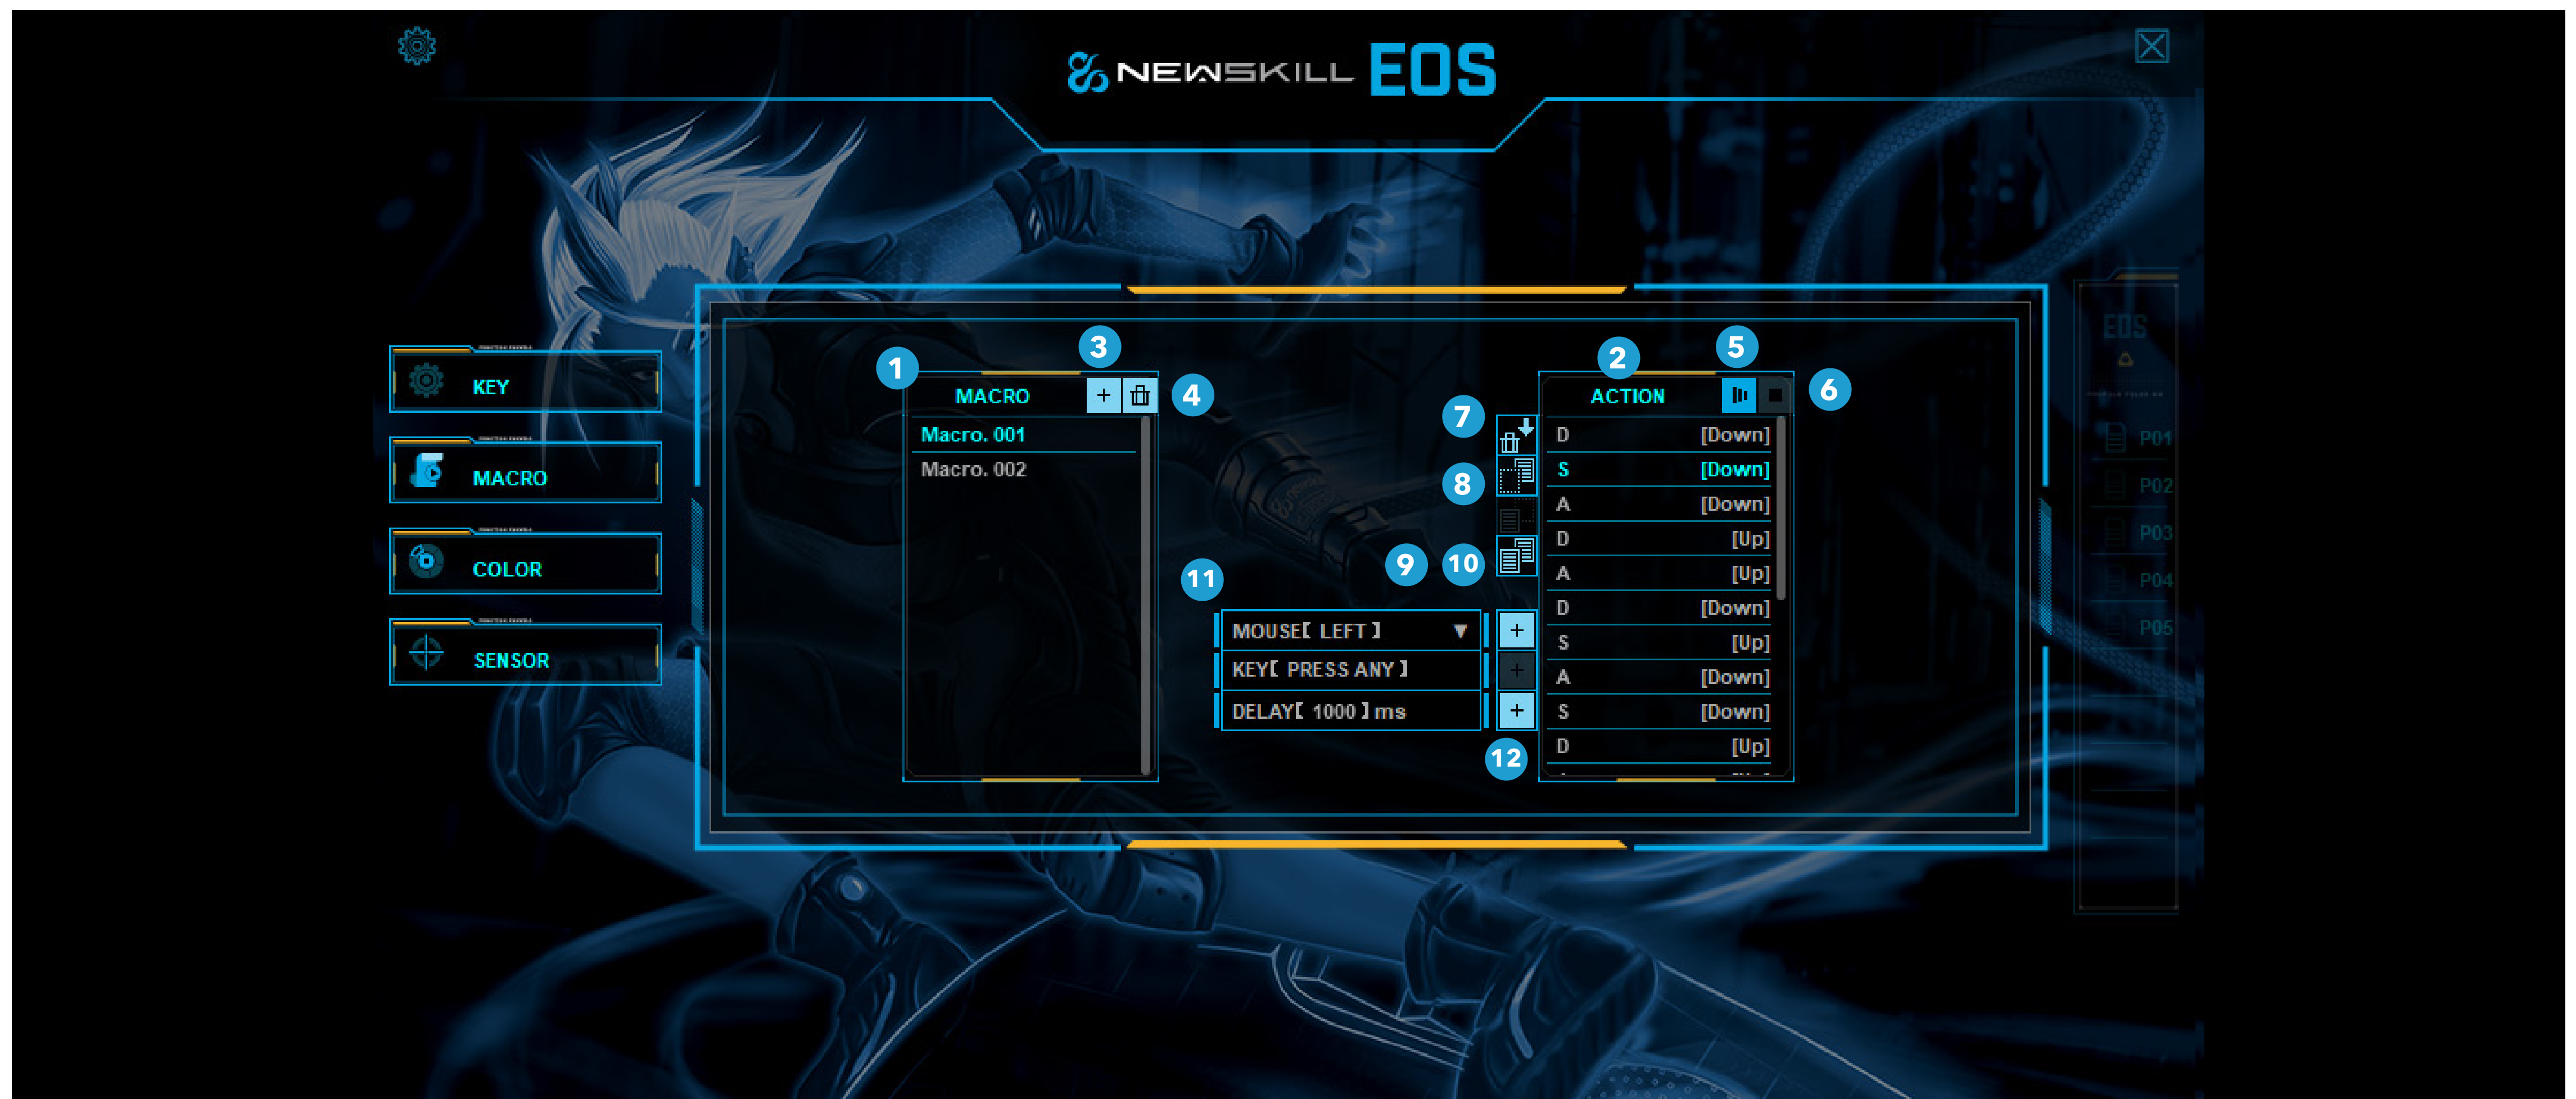


- |   |                                      |    |   |
|---|--------------------------------------|----|---|
| 1 | Macros                               | 9  | Copier la ligne de macro  |
| 2 | Actions de la macro sélectionnée     | 10 | Coller la ligne de macro  |
| 3 | Nouveau Macro                        | 11 | Affectation de macros spéciales<br>Fonctions de la souris<br>Touche modifiée (cliquer pour configurer)<br>Délai d'attente |
| 4 | Supprimer la macro sélectionnée      | 12 | Ajouter une configuration spéciale  |
| 5 | Démarrer l'enregistrement des macros |    |   |
| 6 | Arrêt de l'enregistrement des macros |    |   |
| 7 | Supprimer la ligne de macro          |    |   |
| 8 | Couper la ligne macro                |    |   |

## RÉGLAGE DE LA LUMIÈRE

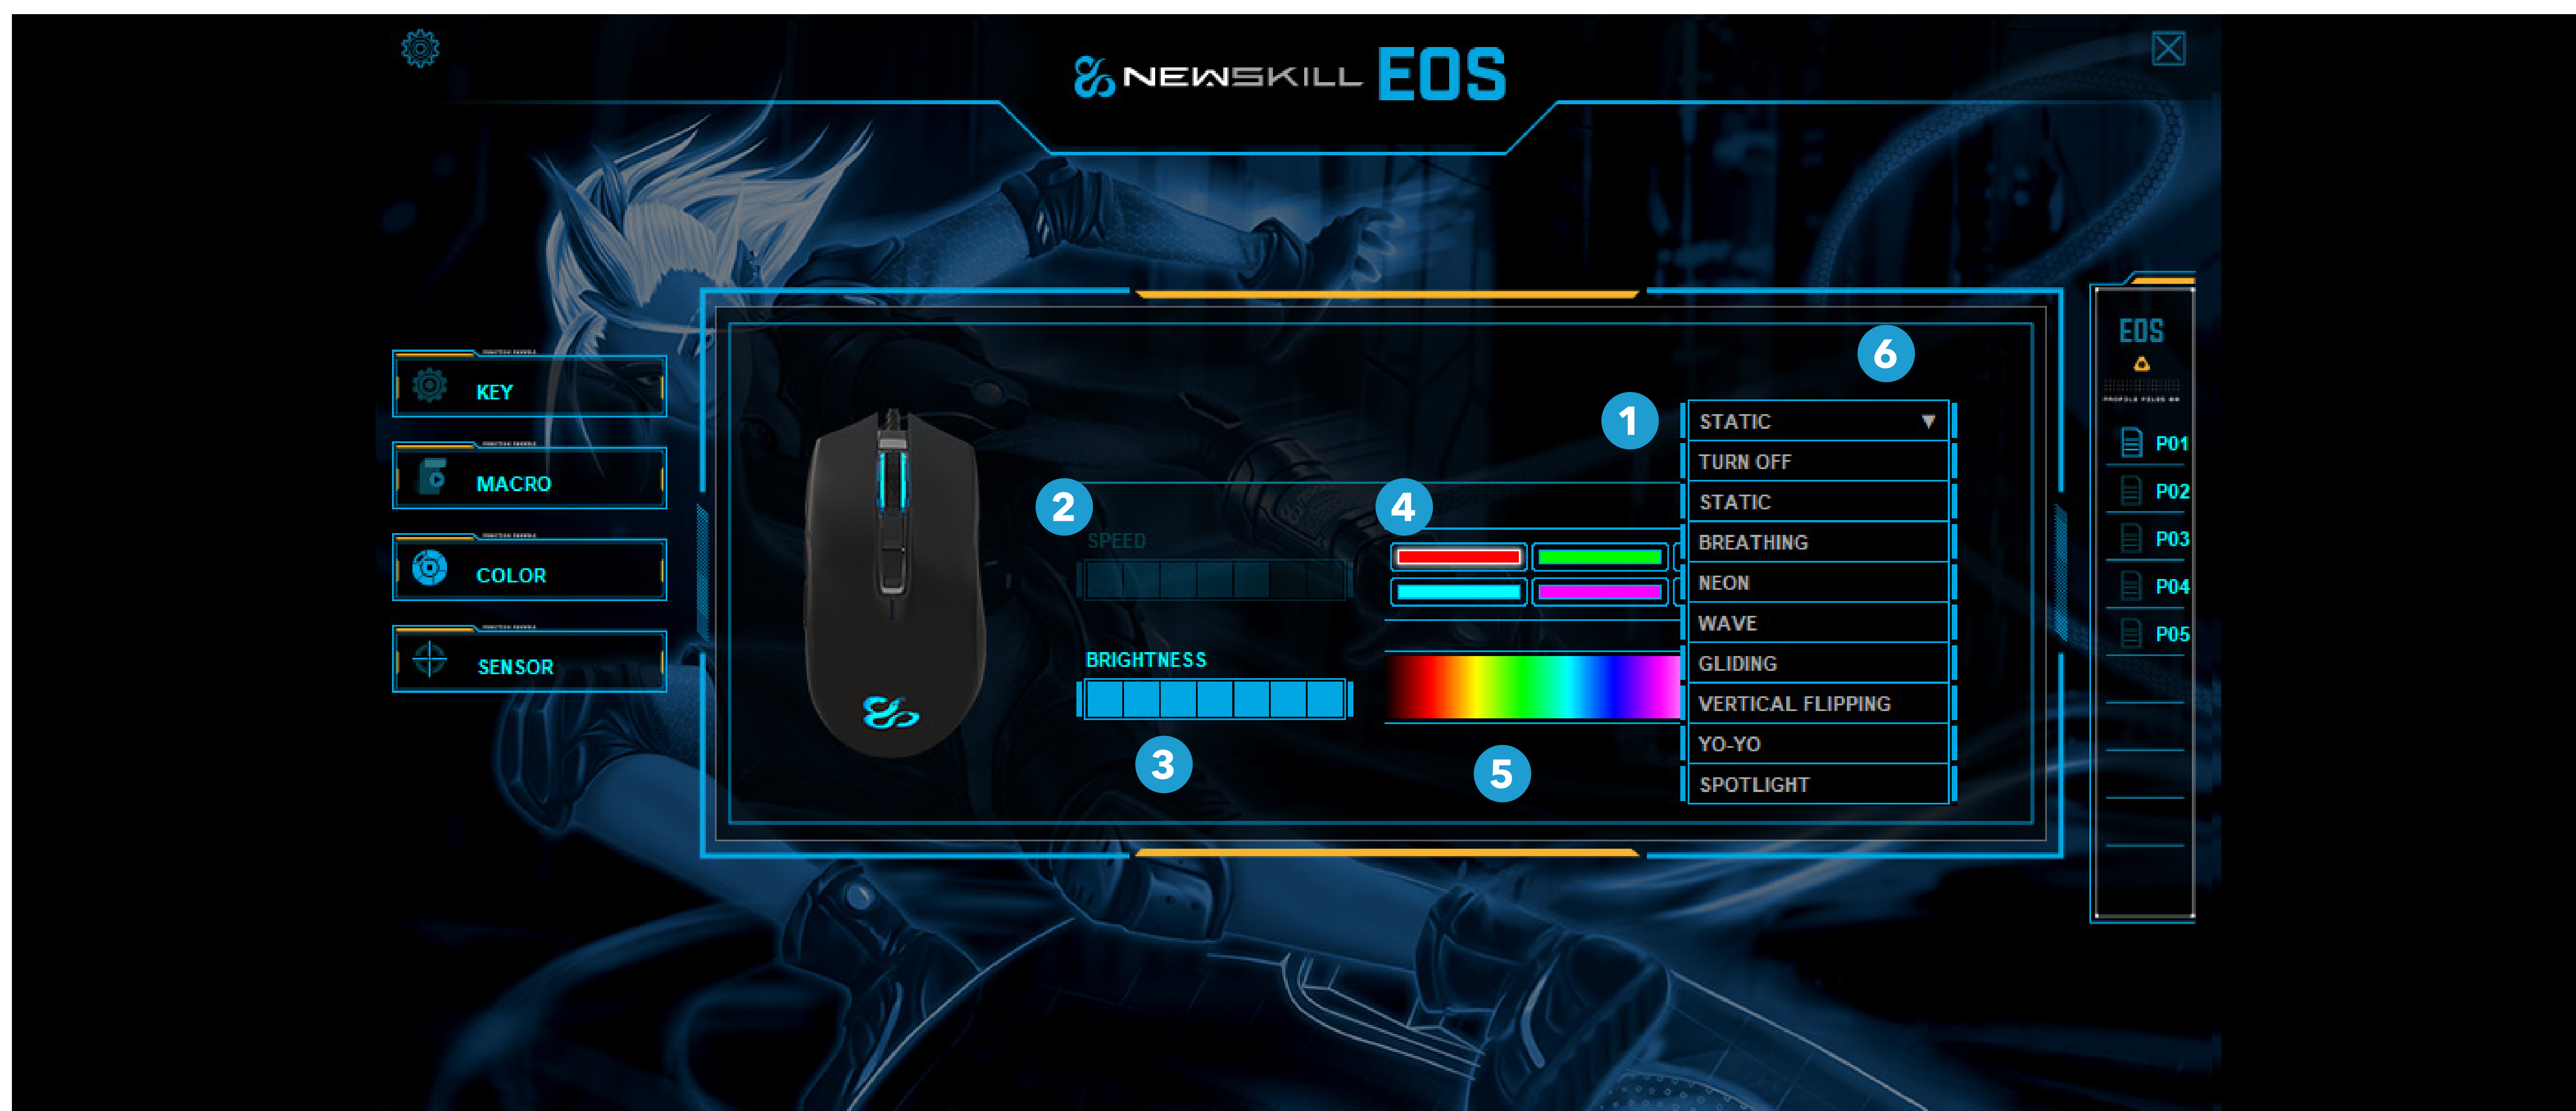

- 1 Allumage / extinction de l'éclairage
- 2 Vitesse de l'effet
- 3 Intensité d'éclairage
- 4 Couleur configurée par défaut (rouge, jaune, bleu...)
- 5 Couleur RGB personnalisée par l'utilisateur
- 6 Sélection de l'effet de la souris  
(En fonction de l'effet sélectionné, les options de configuration de l'éclairage sont activées ou désactivées)


## DPI ET TAUX D'INTERROGATION

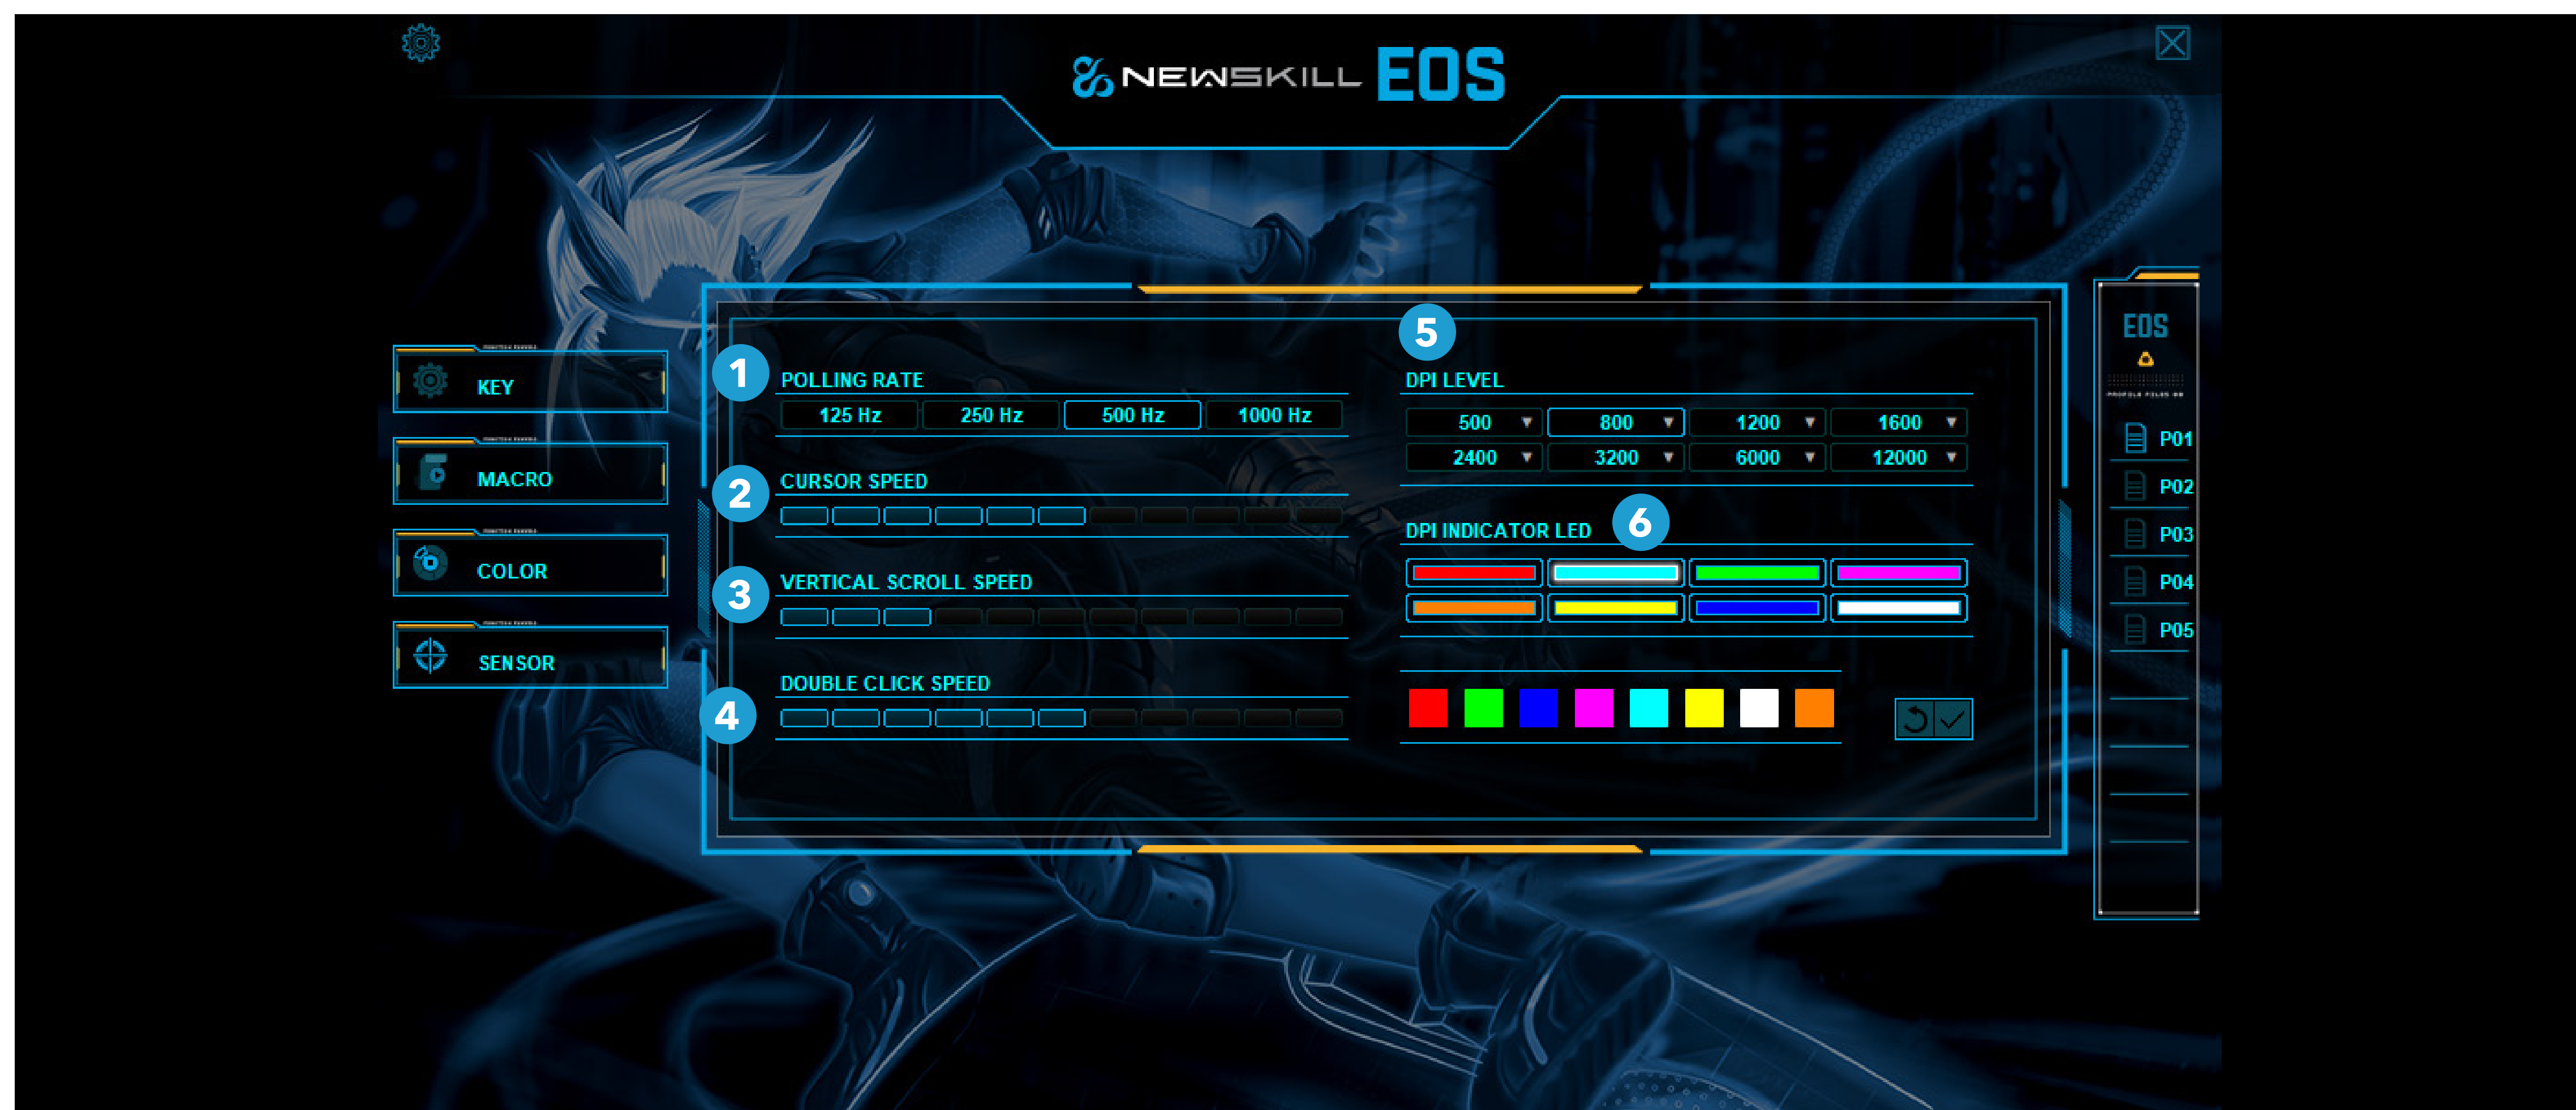

- 1 Taux de suivi de la souris
- 2 Vitesse de parcours (windows)
- 3 Vitesse de défilement vertical (windows)
- 4 Vitesse du double clic (windows)
- 5 Niveaux de DPI. Configurable 200 DPI en 200 DPI
- 6 Couleur de l'indicateur de niveau DPI. Entièrement configurable par l'utilisateur



## PARAMÈTRES DE L'INTERFACE LOGICIELLE

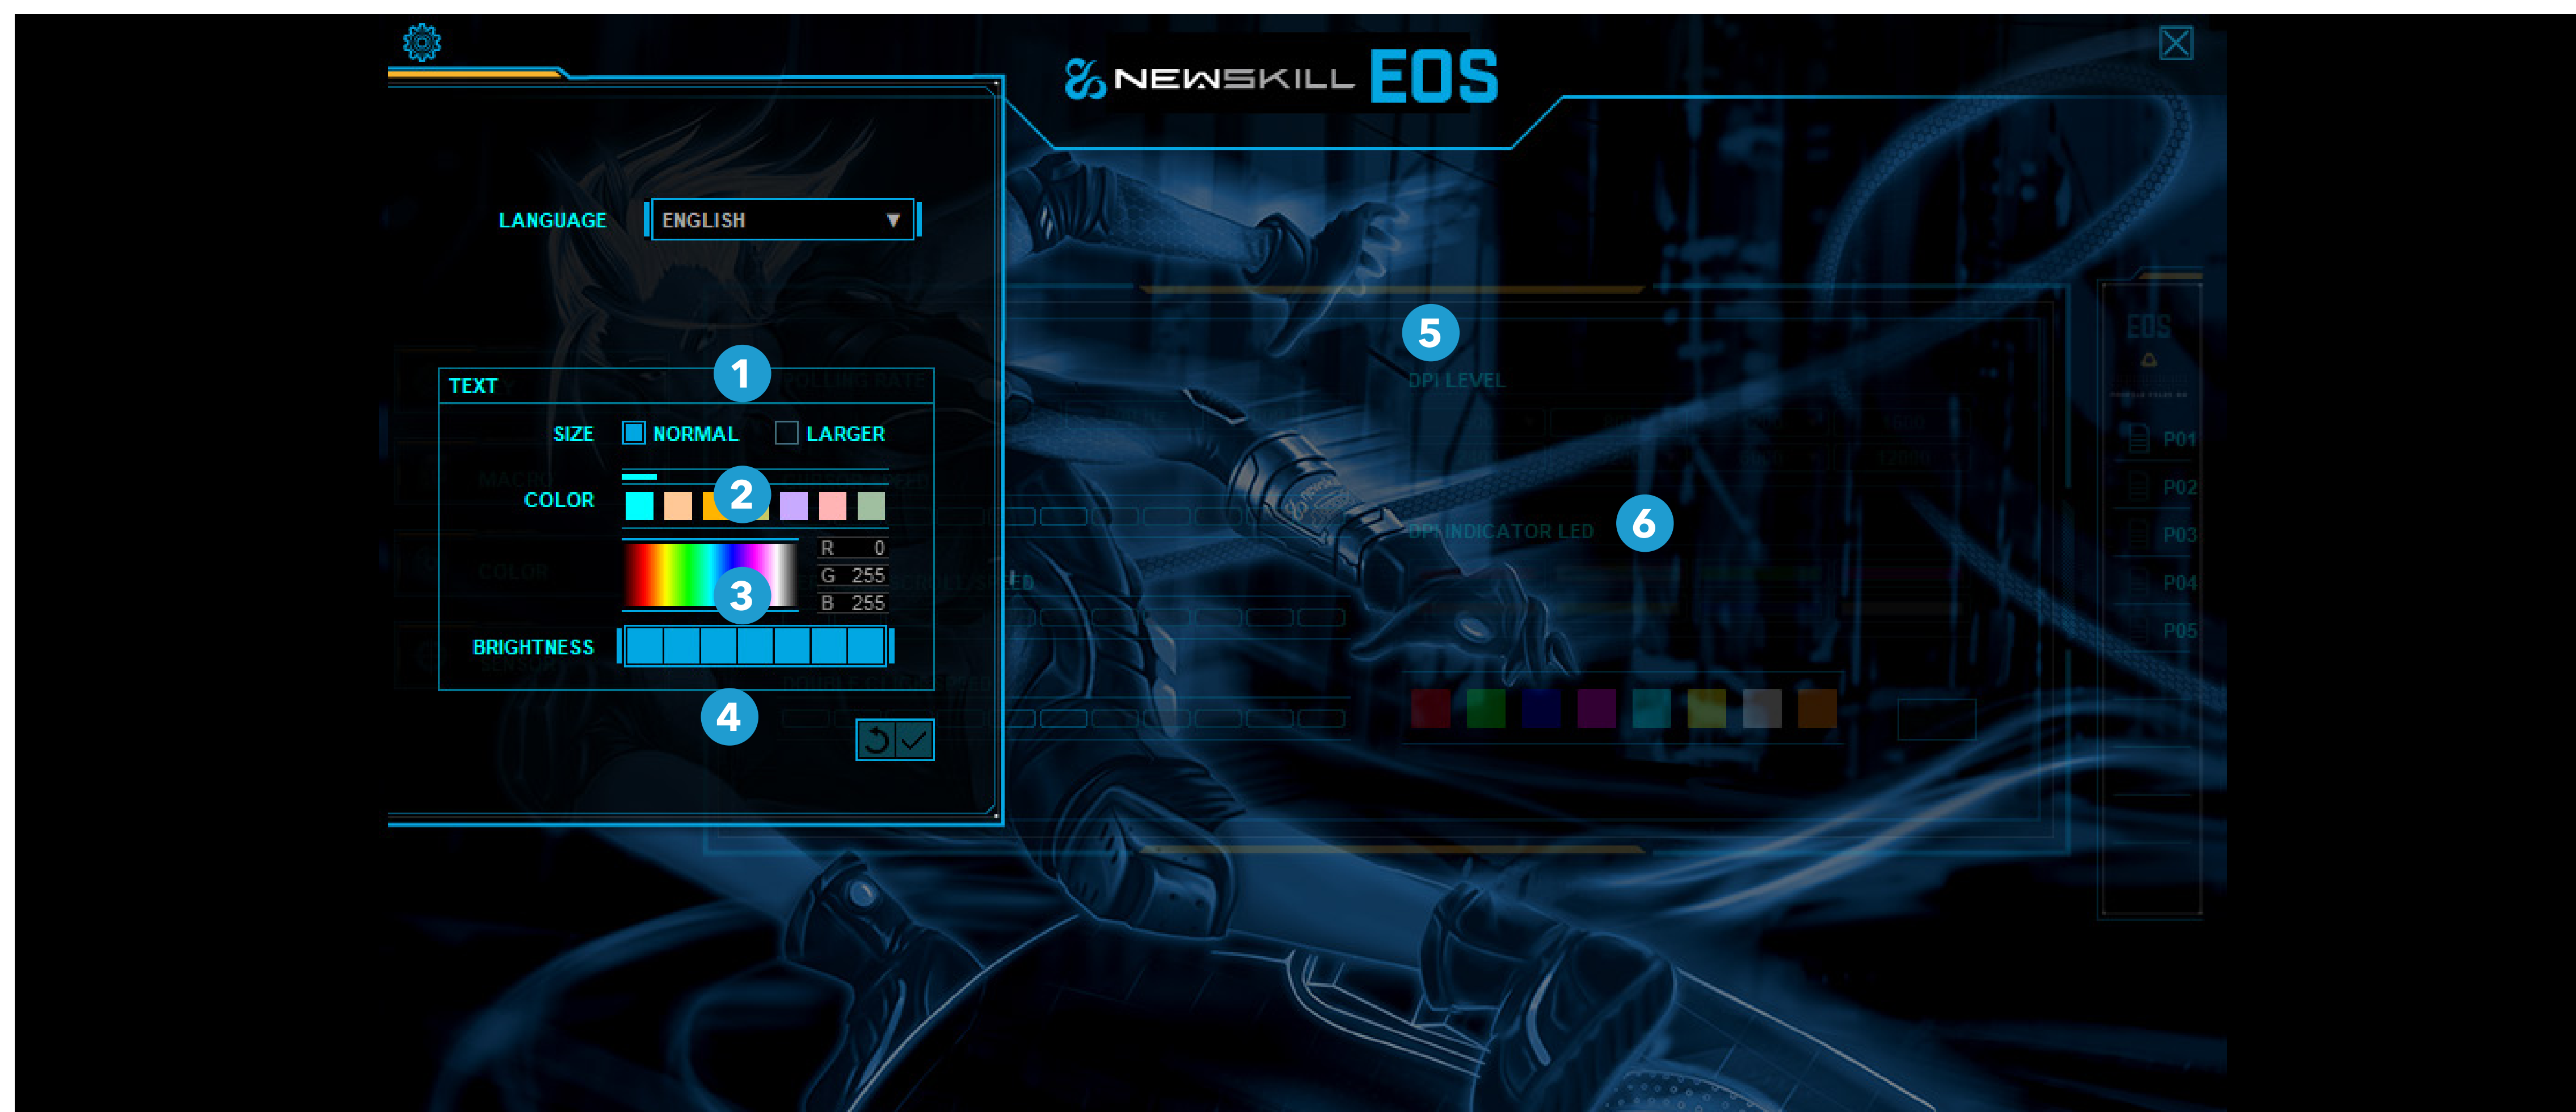

- 1 Langue de l'interface
- 2 Taille de la police de l'interface
- 3 Couleur de l'interface
- 4 Intensité de l'interface

## Sicherheitshinweise


Schauen Sie nicht direkt in den optischen Strahl der Maus, da dies Ihre Sicht beeinträchtigen kann.

## Reinigung

- Trennen Sie vor der Reinigung die USB-Verbindung.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem weichen und trockenen Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts nur ein sauberes, trockenes Tuch und keine ätzenden Flüssigkeiten.

## Entsorgung

- Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
- Bitte informieren Sie sich über das örtliche System zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Produkten.
- Bitte halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht über den normalen Hausmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgeräts trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

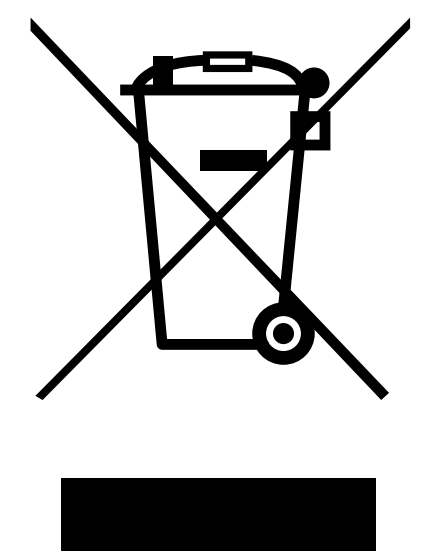

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Kraft der Schalthandlung	60 ± 10gf
Zentrale operative Kraft	70 ± 10gf
Betätigungskraft der 3D-Taste	100 ± 20gf (die vertikale Kraft der Maustaste Mitte), Rad Leben von 20 Millionen Runden.
Lebensdauer des Schalters	20 Millionen Mal.
Länge des Kabels	USB vergoldet 1.8M

ELEKTRISCHE PARAMETER

Umgebung des Betriebssystems	Windows XP / Vista / win7 / Macintosh OS
Betriebsspannung	DC 5V ± 5%, Arbeitsstrom: ≤100mA
untere LED rot Schlafzeit	≤ 5S
Schnittstelle	USB
Die höchste Auflösung	12000dpi
DPI-Bereich	500,800,1200,1600,2400,3200,6000,12000
PI-Abtastzeit	2ms
Aktualisierungsrate	500HZ
Bildverarbeitung FPS	12000 Bilder / Sekunde
Die Höchstgeschwindigkeit	250IPS
Beschleunigung	50g



# BESCHREIBUNG



# RGB-HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSMODUS

Vorwärts + Rad zur Einstellung des RGB-Modus

Zurück + Rad zur Einstellung der Parameter im Modus Hintergrundbeleuchtung

## NEON-MODUS

Drücken Sie die Vorwärts-Taste plus Rad-Tasten-Kombination, geben Sie die bunten Neon ändern Zustand; drücken Sie die Zurück-Taste wieder in Folge plus Rad-Tasten-Kombination für die Rate der Änderung: niedrige Geschwindigkeit, mittlere Geschwindigkeit, hohe Geschwindigkeit.

## MODUS "FLIESSENDES PFERD

Drücken Sie die Vorwärts-Taste plus Rad-Taste-Kombination, die Unterseite des Bandes von rechts nach links fließen Farbe Pferd; kontinuierliche drücken Sie die Zurück-Taste plus Rad-Taste für die Farbe fließen Geschwindigkeit: niedrige Geschwindigkeit, mittlere Geschwindigkeit, hohe Geschwindigkeit.

## MONOCHROMER KONSTANTLICHTMODUS

Drücken Sie die Vorwärts-Taste plus Rad-Tastenkombination, geben Sie das siebenfarbige Licht ein; drücken Sie kontinuierlich die Rückwärts-Taste plus Rad-Tastenkombination, stellen Sie sieben Farben ein.

## MONOCHROMER ATEMMODUS

Drücken Sie die Vorwärts-Taste und die Rad-Taste erneut, um in die monochromatische Atmung zu gelangen; drücken Sie die Zurück-Taste und die Rad-Tasten-Kombination erneut, um die sieben Farben einzustellen.

# SOFTWARE

Für eine bessere Benutzerfreundlichkeit können Sie die Software von unserer Website herunterladen:

<https://www.newskillgaming.com/en/software-manuals>

oder scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um einen Link zu erhalten.



## SOFTWARE-INDEX



- 1 Maus-Profile
- 2 Konfiguration der Maustasten
- 3 Erstellung und Konfiguration von Makros
- 4 Farb- und Effekteinstellungen
- 5 Sensorkonfiguration und DPI
- 6 Einstellungen der Software-Schnittstelle




## TASTENBELEGUNG




- 1 Auswahl der Taste zur Zuweisung der Funktion
- 2 Peripheriegerätetyp, dem eine Funktion zugewiesen werden soll (Multimedia, Tastatur, Maus, andere)
- 3 Peripheriefunktionstyp zugewiesen
- 4 Zurück zur Standardkonfiguration dieser Schaltfläche
- 5 Bestätigen Sie die Konfiguration

## MACRO

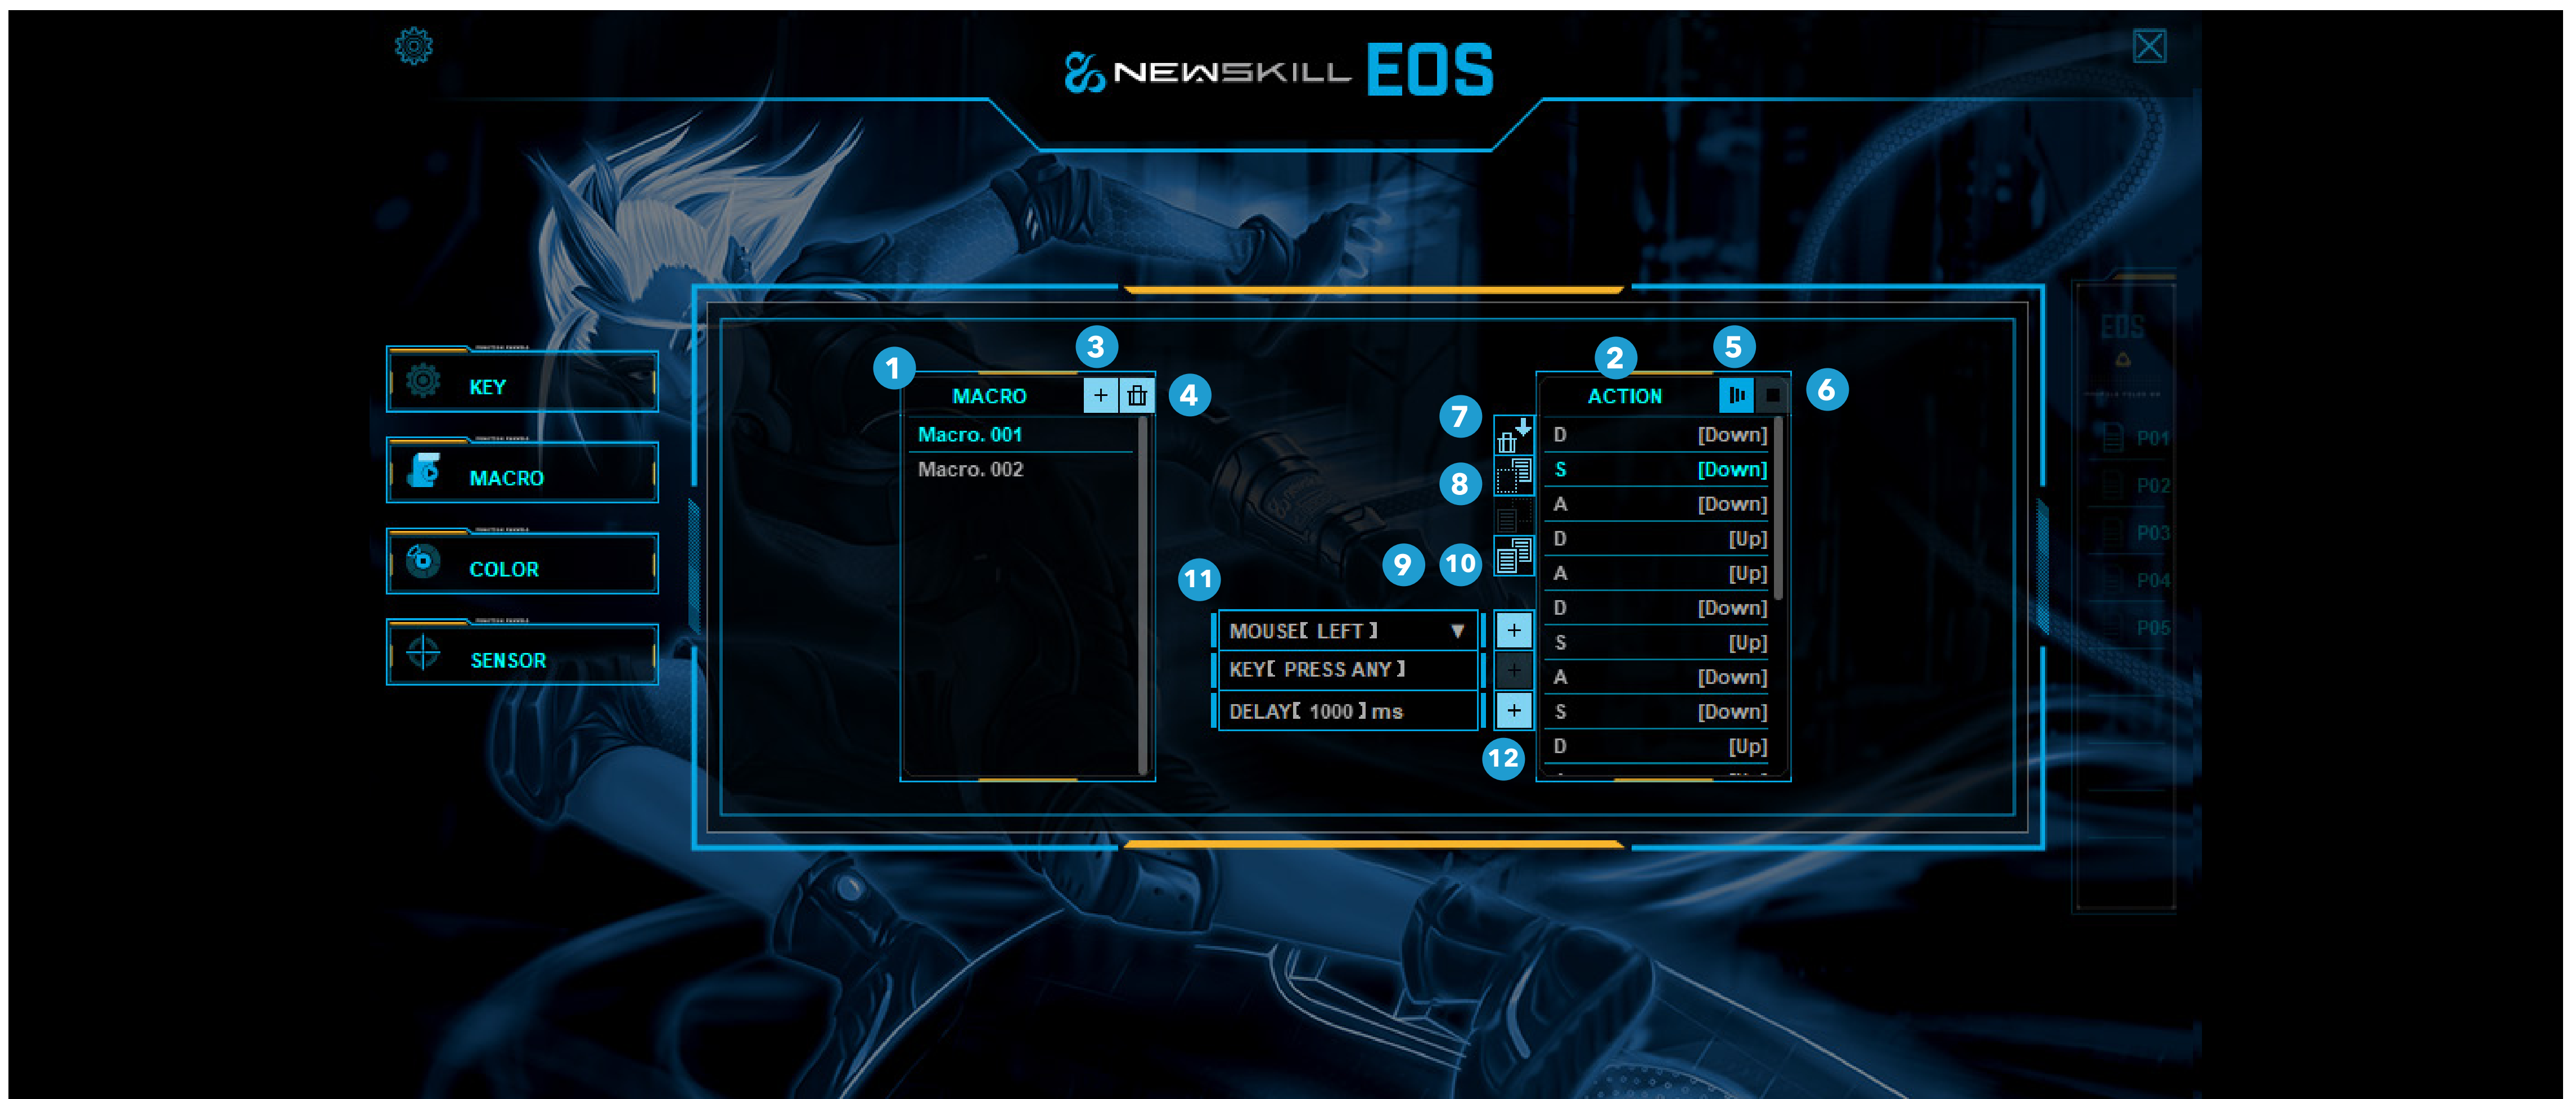

- |   |                                  |    |  |
|---|----------------------------------|----|--|
| 1 | Macros                           | 9  | Makrozeile kopieren  |
| 2 | Aktionen des ausgewählten Makros | 10 | Makrozeile einfügen  |
| 3 | Neues Makro                      | 11 | Spezielle Makro-Zuweisungen<br>Maus-Funktionen<br>Geänderte Taste (zum Konfigurieren anklicken)<br>Zeitverzögerung |
| 4 | Das ausgewählte Makro löschen    | 12 | Spezielle Konfiguration hinzufügen   |
| 5 | Makroaufzeichnung starten        |    |  |
| 6 | Makroaufnahme beenden            |    |  |
| 7 | Makrozeile entfernen             |    |  |
| 8 | Makrolinie ausschneiden          |    |  |


## LICHTEINSTELLUNG

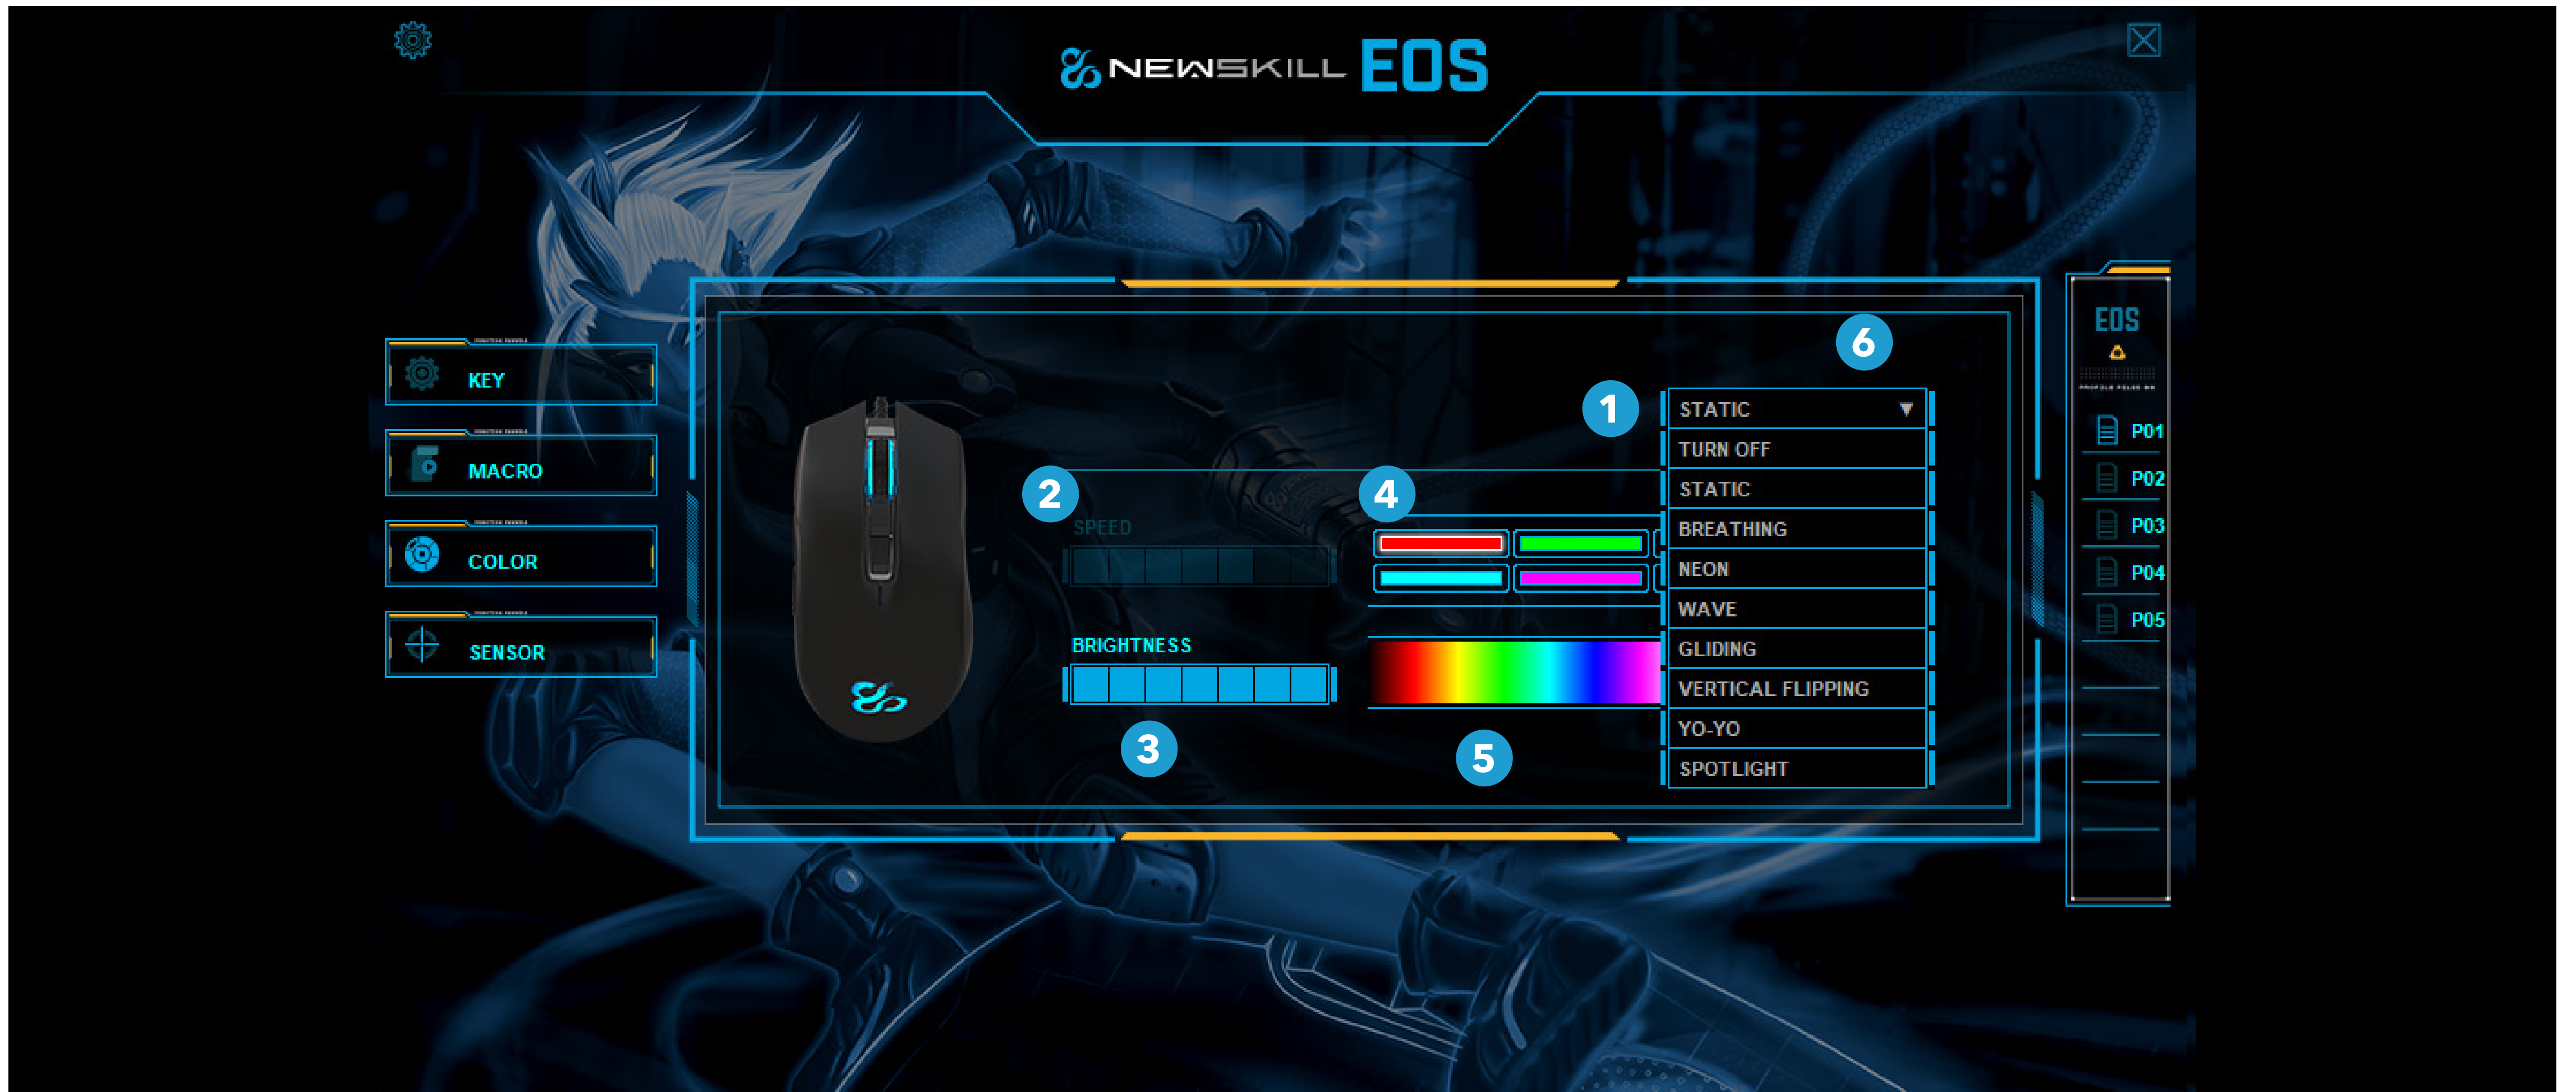

- 1 Beleuchtung ein/aus
- 2 Effektgeschwindigkeit
- 3 Beleuchtungsstärke
- 4 Voreingestellte Farbe (Rot, Gelb, Blau..)
- 5 RGB-Farbe, die vom Benutzer angepasst wird
- 6 Auswahl des Maus-Effekts  
(Je nach ausgewähltem Effekt werden die Beleuchtungskonfigurationsoptionen aktiviert oder deaktiviert)




## DPI UND ABFRAGERATE

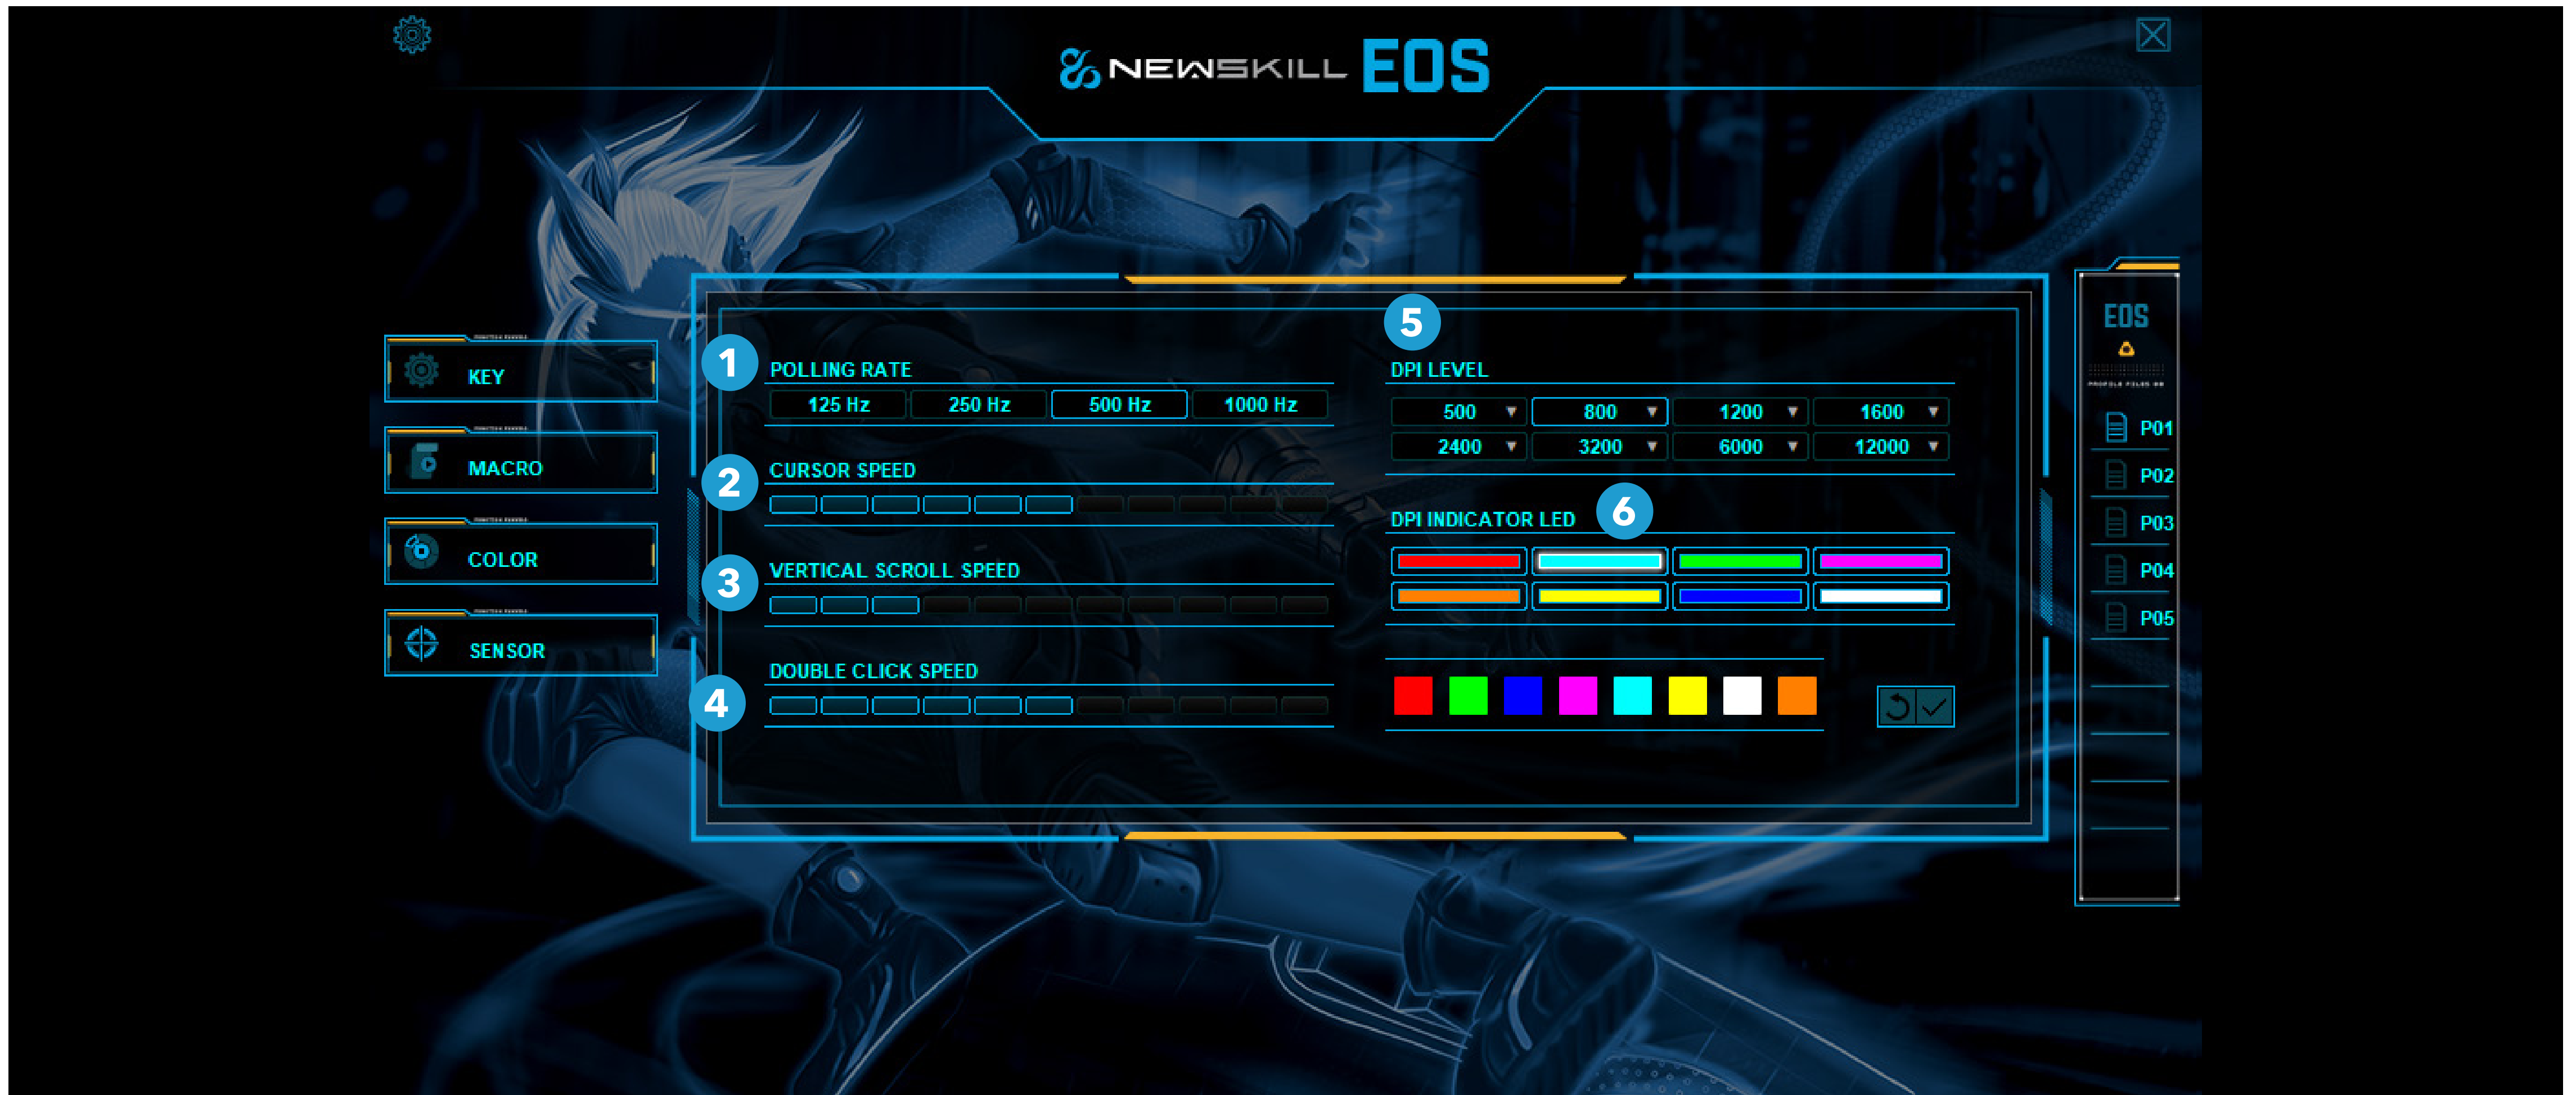

- 1 Mausverfolgungsrate
- 2 Course speed ( windows)
- 3 Kursgeschwindigkeit (windows)
- 4 Doppelklick-Geschwindigkeit (windows)
- 5 DPI-Stufen. Konfigurierbare 200 DPI in 200 DPI
- 6 Farbe der DPI-Stufenanzeige. Vollständig durch den Benutzer konfigurierbar

## EINSTELLUNGEN DER SOFTWARE-SCHNITTSTELLE

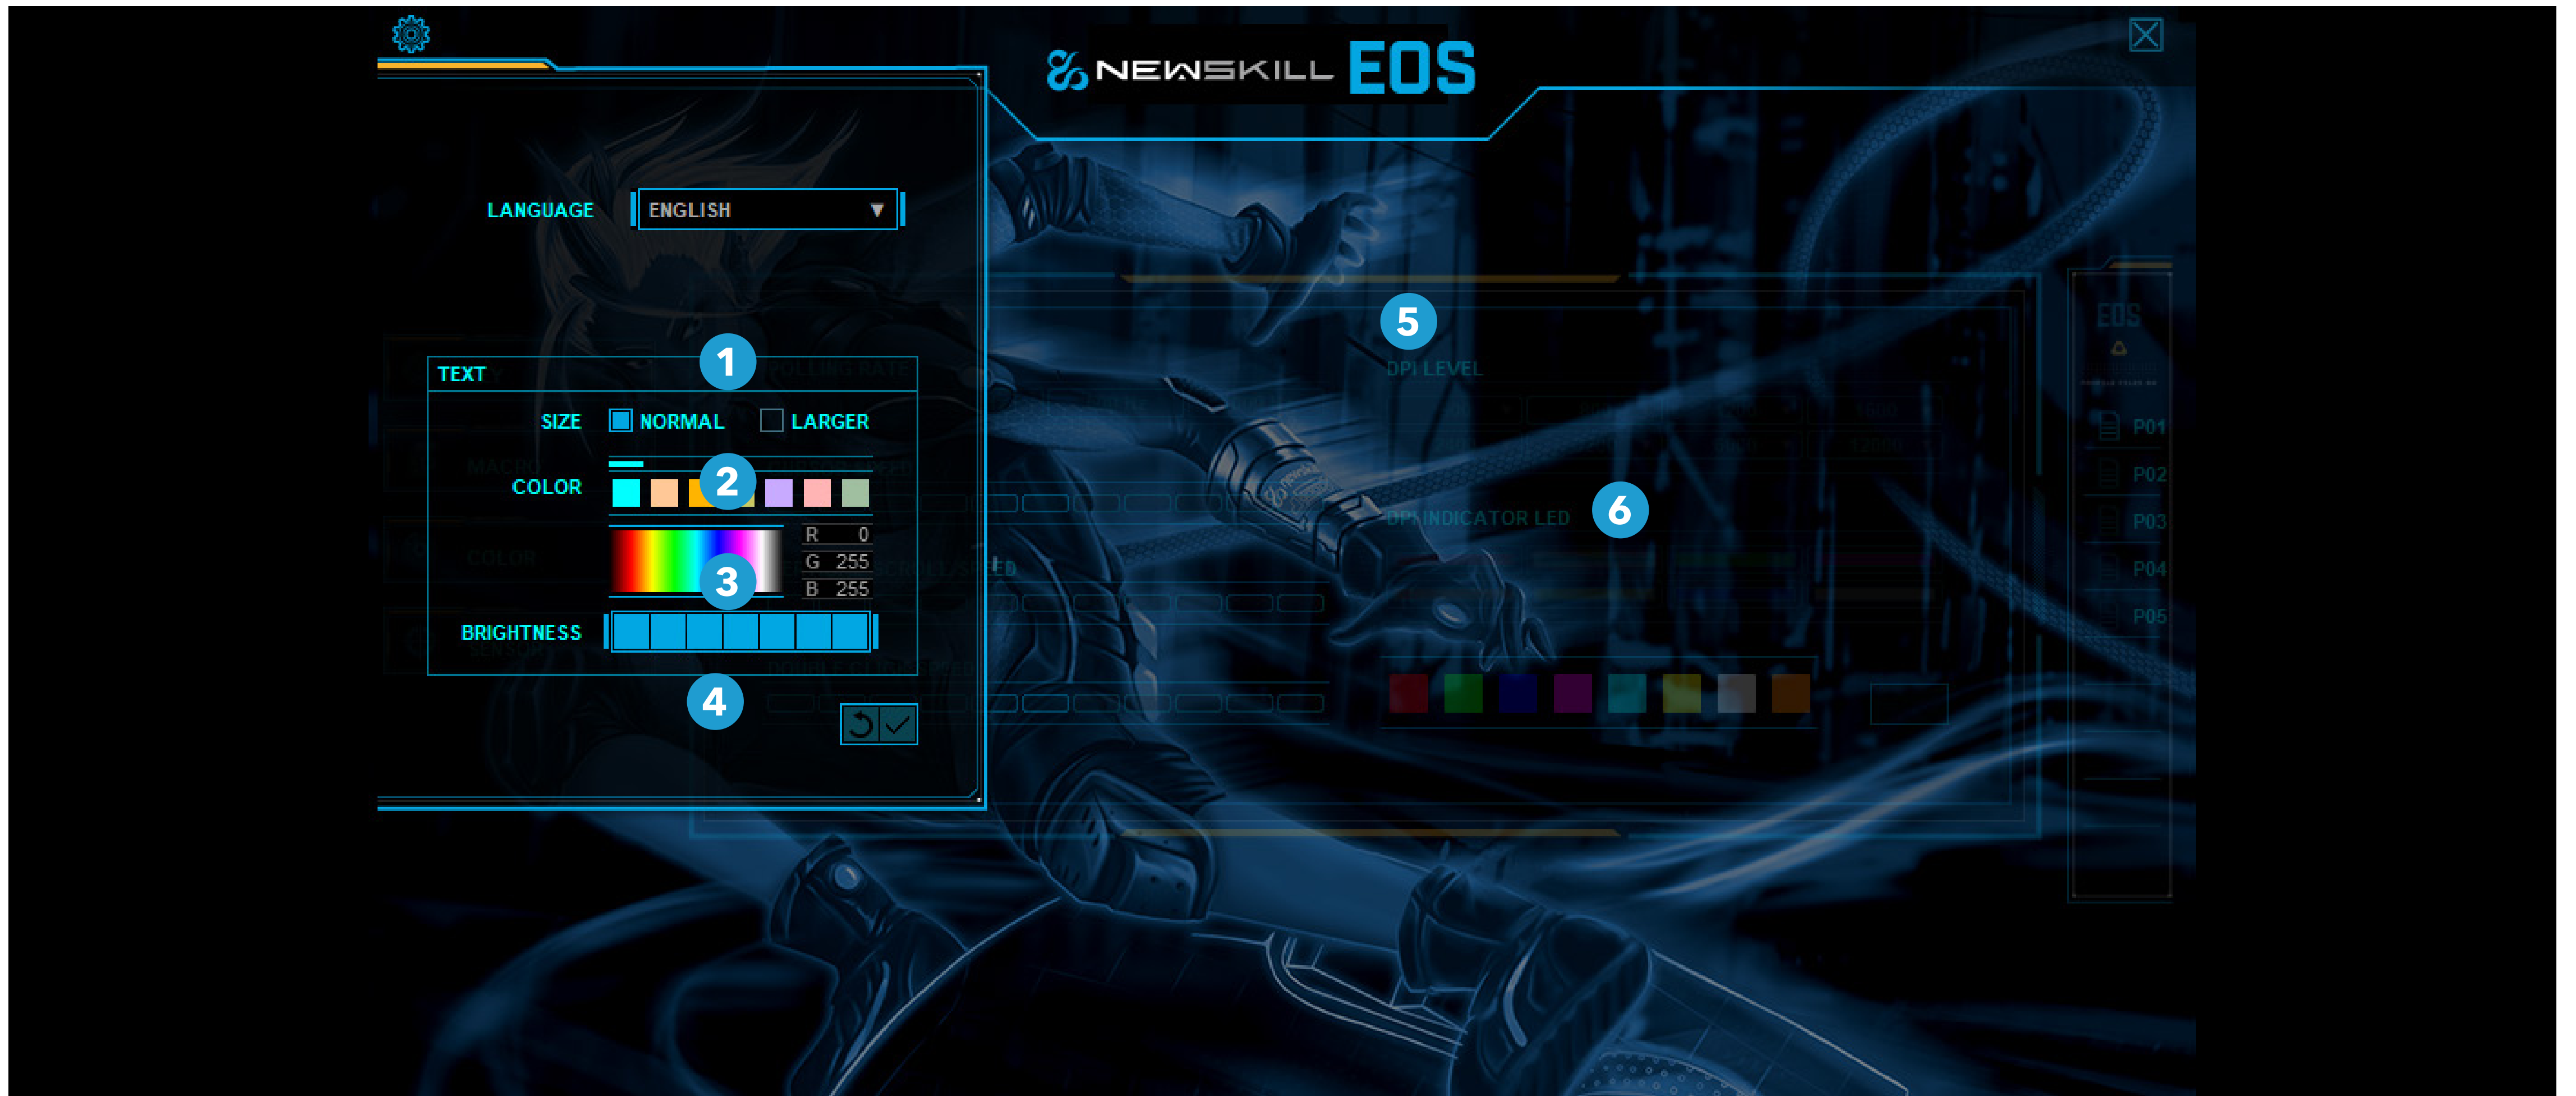

- 1 Sprache der Schnittstelle
- 2 Schriftgröße der Schnittstelle
- 3 Farbe der Schnittstelle
- 4 Intensität der Schnittstelle

## Istruzioni di sicurezza


Non guardare direttamente il raggio ottico del mouse, che potrebbe compromettere la vista.

## Pulizia

- Prima di procedere alla pulizia, scollegare la connessione USB.  
Pulire l'esterno del prodotto solo con un panno morbido e asciutto.  
Per la pulizia del prodotto utilizzare solo un panno pulito e asciutto e non utilizzare mai liquidi corrosivi.

## Smaltimento

- Il vostro prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
- Informatevi sul sistema locale di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici.
- Si prega di agire secondo le norme locali e di non smaltire i vecchi prodotti con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del vecchio prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

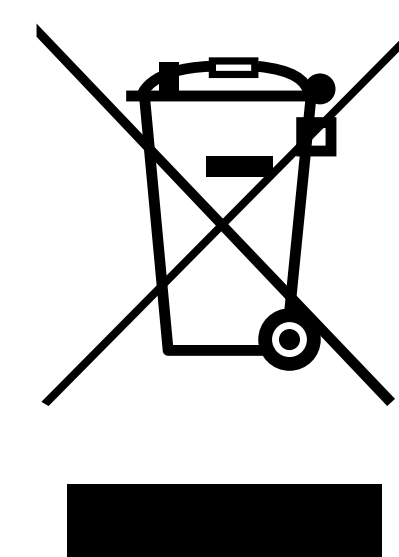



## PROPRIETÀ MECCANICHE

Forza di commutazione	60 ± 10gf
Forza operativa chiave	70 ± 10gf
Forza di azionamento del pulsante 3D	100 ± 20gf (la forza verticale del centro del pulsante del mouse), durata della rotella di 20 milioni di giri.
Durata dell'interruttore	20 milioni di volte.
Lunghezza del cavo	USB placcato oro 1,8M

## PARAMETRI ELETTRICI

Ambiente del sistema operativo	Windows XP / Vista / win7 / Macintosh OS
Tensione di lavoro	DC 5V ± 5%, corrente di lavoro: ≤100mA
LED rosso inferiore Tempo di riposo	≤ 5S
Interfaccia	USB
La massima risoluzione	12000dpi
Gamma DPI	500,800,1200,1600,2400,3200,6000,12000
Tempo di campionamento PI	2ms
frequenza di aggiornamento	500HZ
Elaborazione immagini FPS	12000 fotogrammi al secondo
La velocità massima	250IPS
Accelerazione	50g

# DESCRIPTION

ITALIANO



# MODALITÀ DI RETROILLUMINAZIONE RGB

Avanti + rotella per regolare la modalità RGB

Indietro + rotella per regolare i parametri in modalità retroilluminazione

## MODO NEON

Premendo il tasto avanti più la combinazione di tasti della rotella, si entra nello stato di cambio del neon colorato; premendo di nuovo in successione il tasto indietro più la combinazione di tasti della rotella per la velocità di cambio: bassa velocità, media velocità, alta velocità.

## MODALITÀ CAVALLO FLUENTE

Premere il pulsante Avanti più la combinazione di pulsanti a rotella, la parte inferiore del nastro da destra a sinistra del cavallo di colore del flusso; premere continuamente il pulsante Indietro più il pulsante a rotella per la velocità di esecuzione del colore del flusso: bassa velocità, media velocità, alta velocità.

## MODALITÀ MONOCROMATICA A LUCE COSTANTE

Premendo la combinazione di tasti avanti e rotella, si accede alla luce a sette colori; premendo continuamente la combinazione di tasti indietro e rotella, si regolano i sette colori.

## MODALITÀ DI RESPIRAZIONE MONOCROMATICA

Premere nuovamente il tasto Avanti e il tasto Ruota per entrare nella respirazione monocromatica; premere nuovamente il tasto Indietro e la combinazione di tasti Ruota per regolare i sette colori.




# SOFTWARE

Per una migliore esperienza d'uso, è possibile scaricare il software dal nostro sito web: <https://www.newskillgaming.com/en/software-manuals> o scansionare il codice QR sulla destra per ottenere un link.



## INDICE SOFTWARE

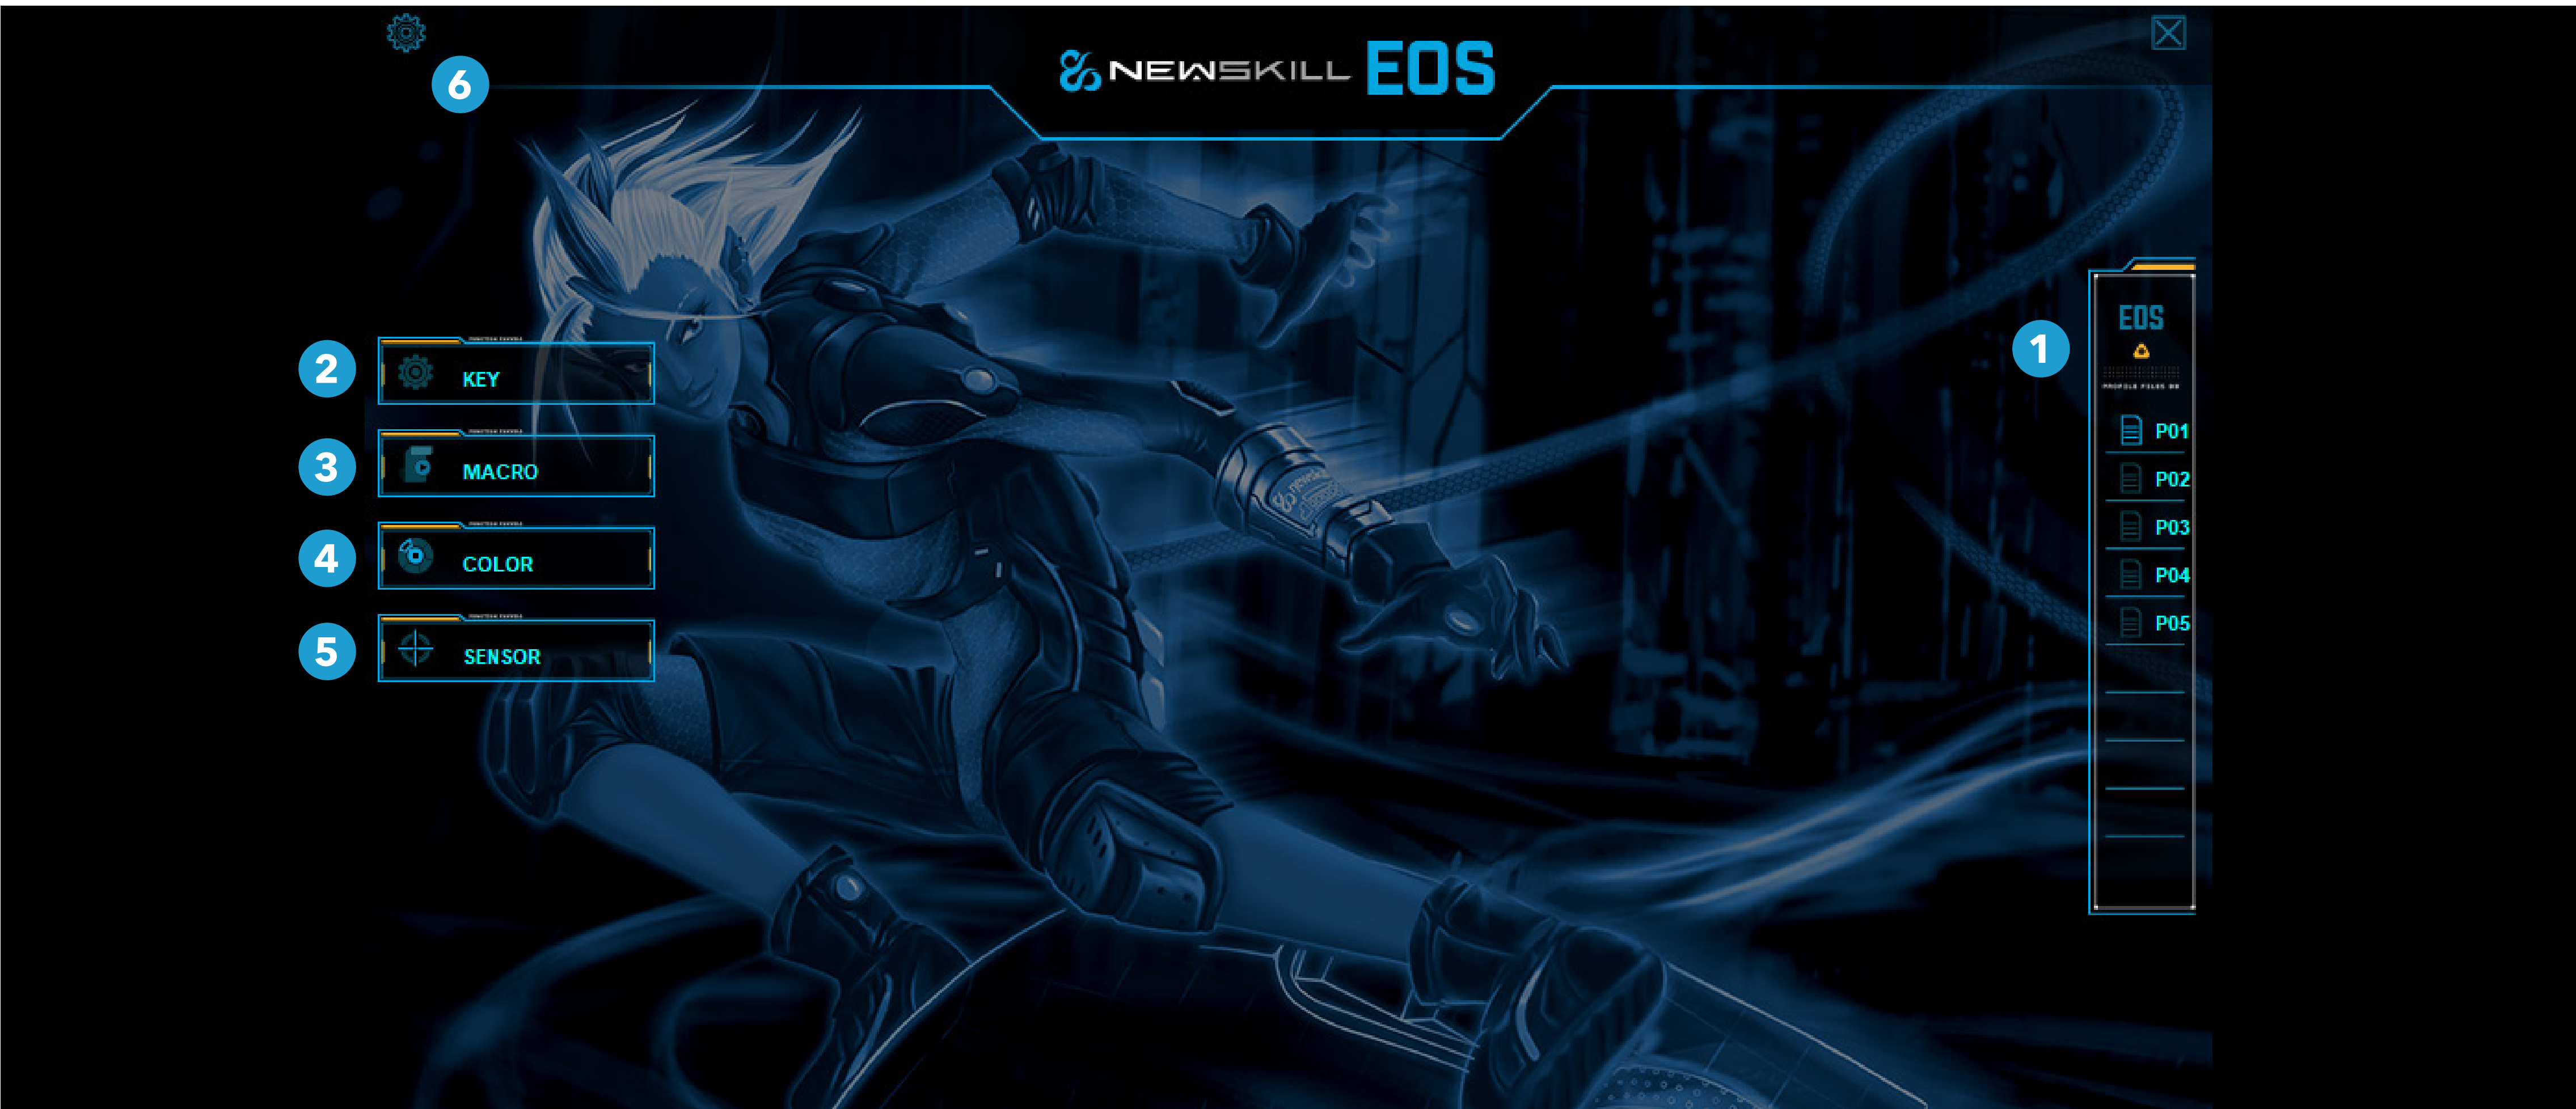

- 1 Profili dei topi
- 2 Configurazione dei pulsanti del mouse
- 3 Creazione e configurazione di macro
- 4 Impostazioni del colore e degli effetti
- 5 Configurazione del sensore e DPI
- 6 Impostazioni dell'interfaccia software


## ASSEGNAZIONE DEI PULSANTI



- 1 Selezione del pulsante per l'assegnazione della funzione
- 2 Tipo di periferica a cui assegnare la funzione (Multimedia, Tastiera, Mouse, altri)
- 3 Tipo di funzione periferica assegnata
- 4 Ritorno alla configurazione predefinita di quel pulsante
- 5 Confermare la configurazione




## MACRO

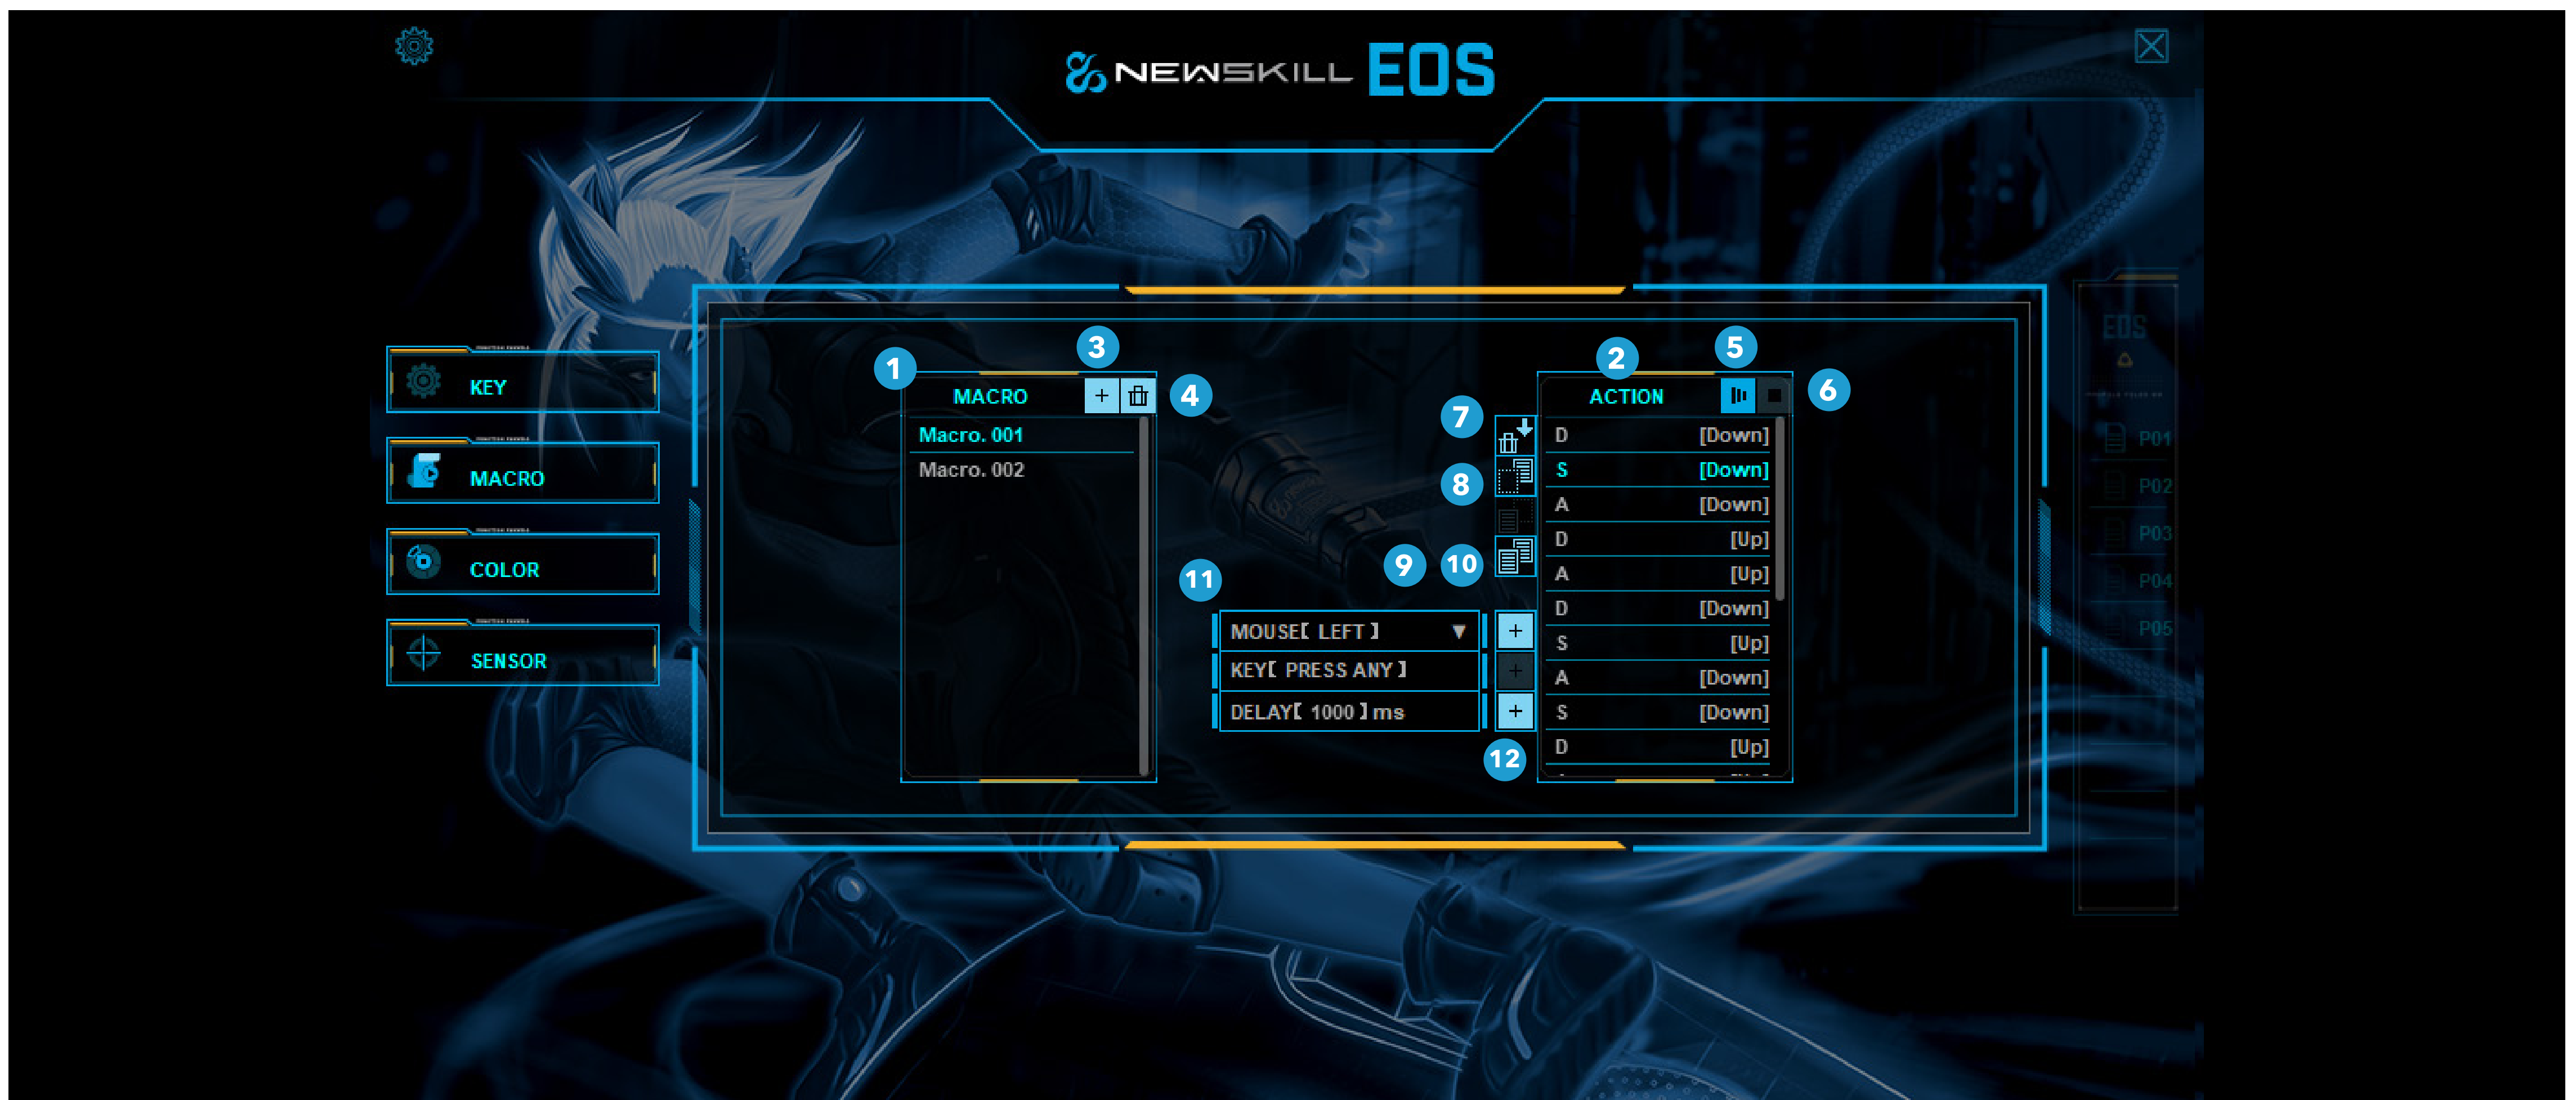

- |   |                                     |    |   |
|---|-------------------------------------|----|---|
| 1 | Macro                               | 9  | Copiare la riga della macro   |
| 2 | Azioni della macro selezionata      | 10 | Incolla la linea macro  |
| 3 | Nuova Macro                         | 11 | Assegnazione di macro speciali<br>Funzioni del mouse<br>Tasto modificato (fare clic per configurare)<br>Ritardo temporale |
| 4 | Cancellare la macro selezionata     | 12 | Aggiungere una configurazione speciale  |
| 5 | Avvio della registrazione macro     |    |   |
| 6 | Interrompere la registrazione macro |    |   |
| 7 | Rimuovere la linea macro            |    |   |
| 8 | Tagliare la linea macro             |    |   |




## IMPOSTAZIONE DELLA LUCE

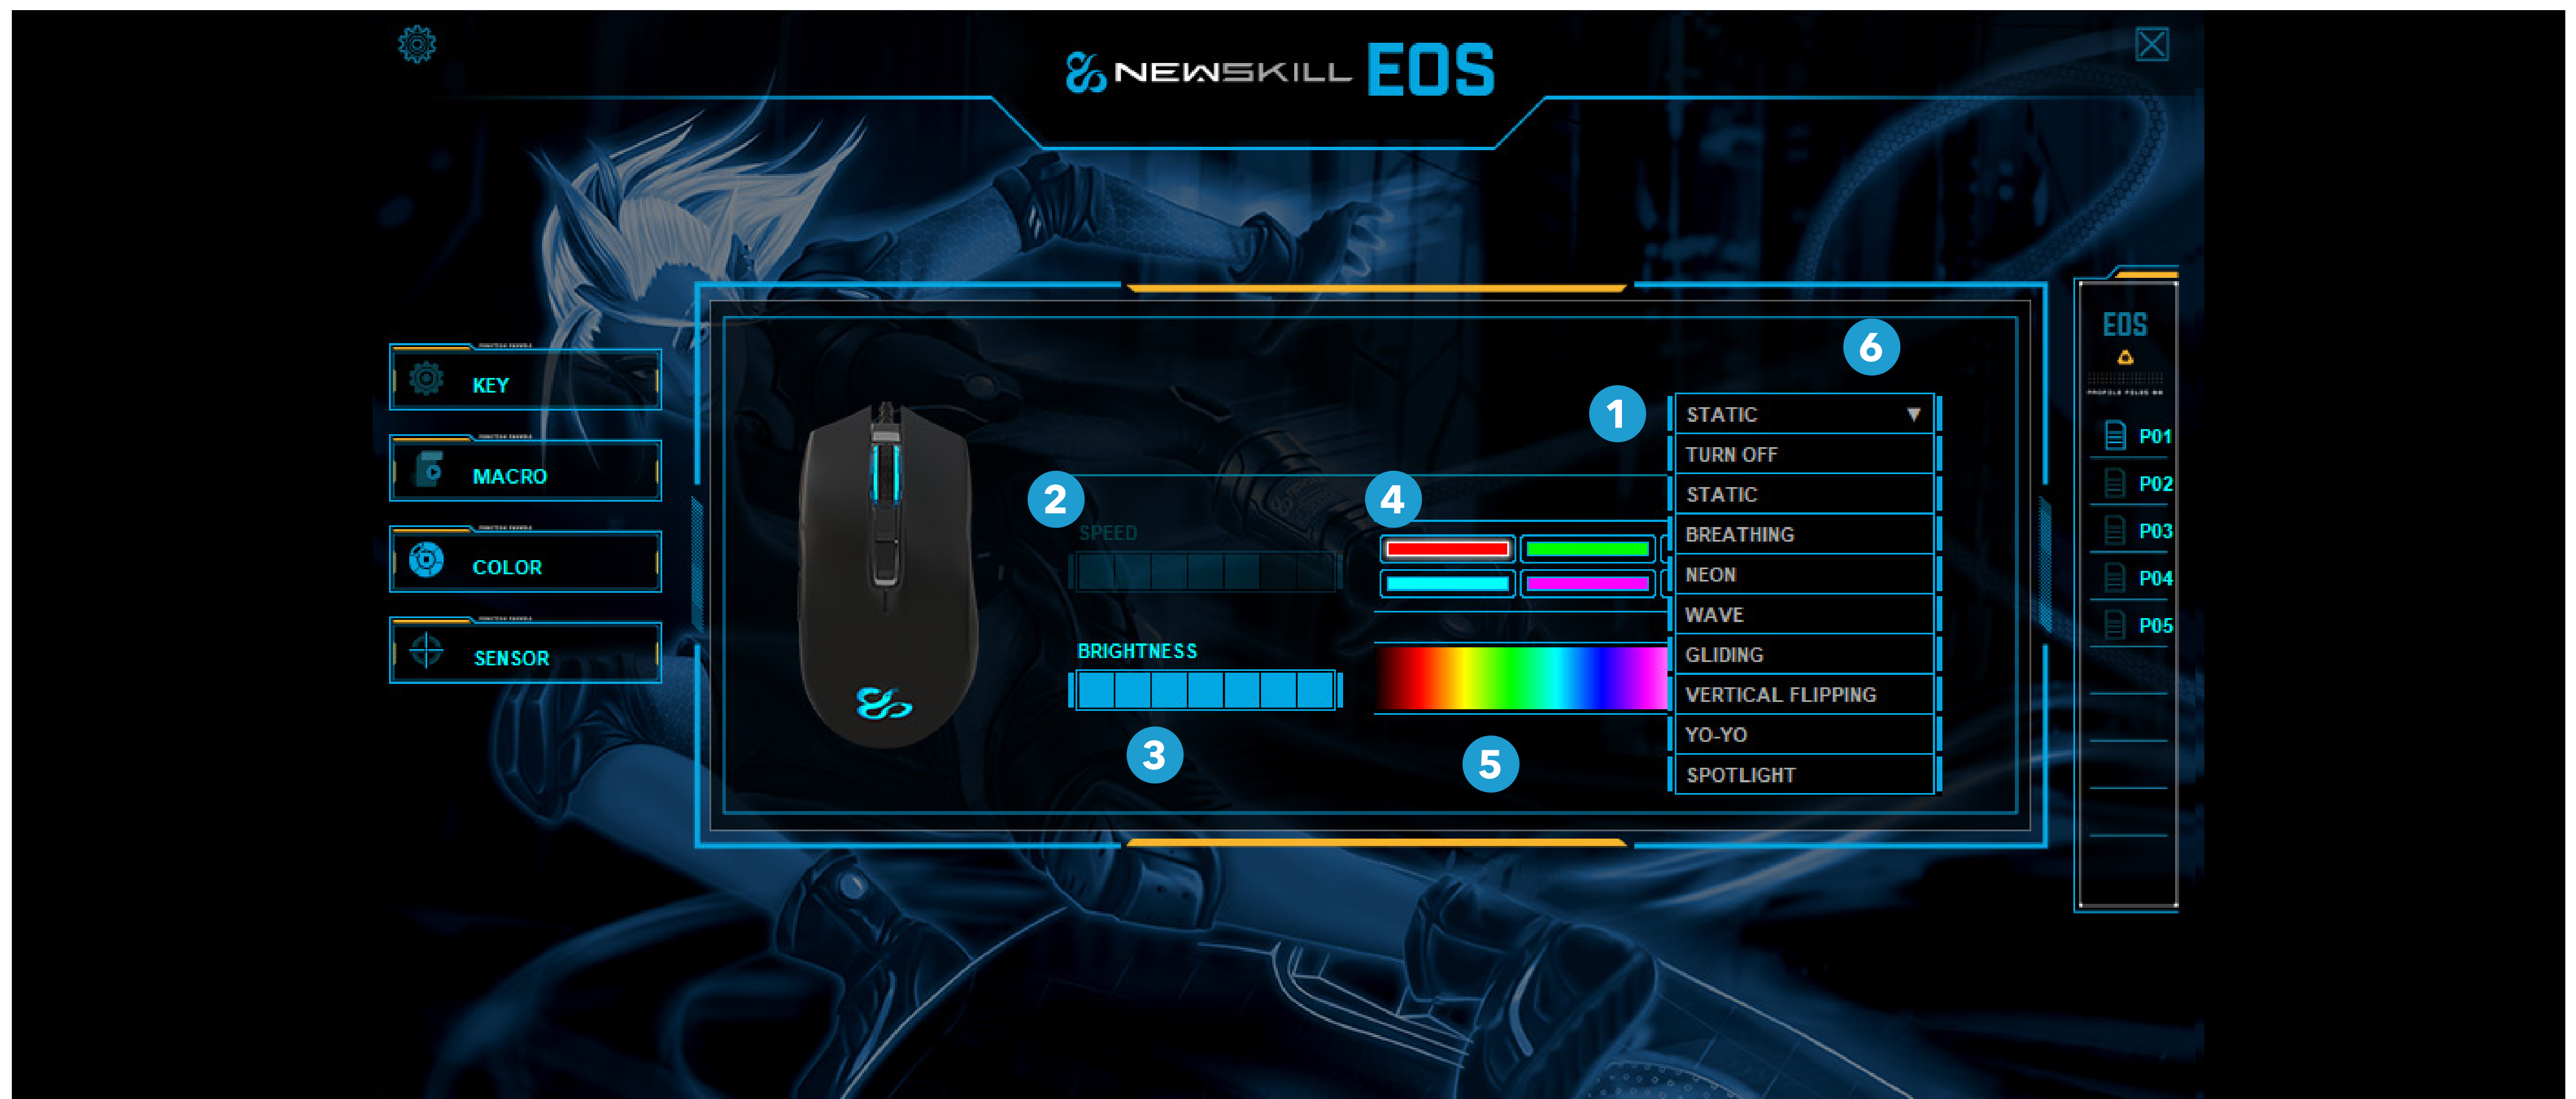


- 1 Accensione e spegnimento dell'illuminazione
- 2 Velocità dell'effetto
- 3 Intensità di illuminazione
- 4 Colore predefinito configurato (Rosso Giallo Blu...)
- 5 Colore RGB personalizzato dall'utente
- 6 Selezione dell'effetto mouse  
(A seconda dell'effetto selezionato, le opzioni di configurazione dell'illuminazione vengono attivate o disattivate)

## DPI E VELOCITÀ DI POLLING

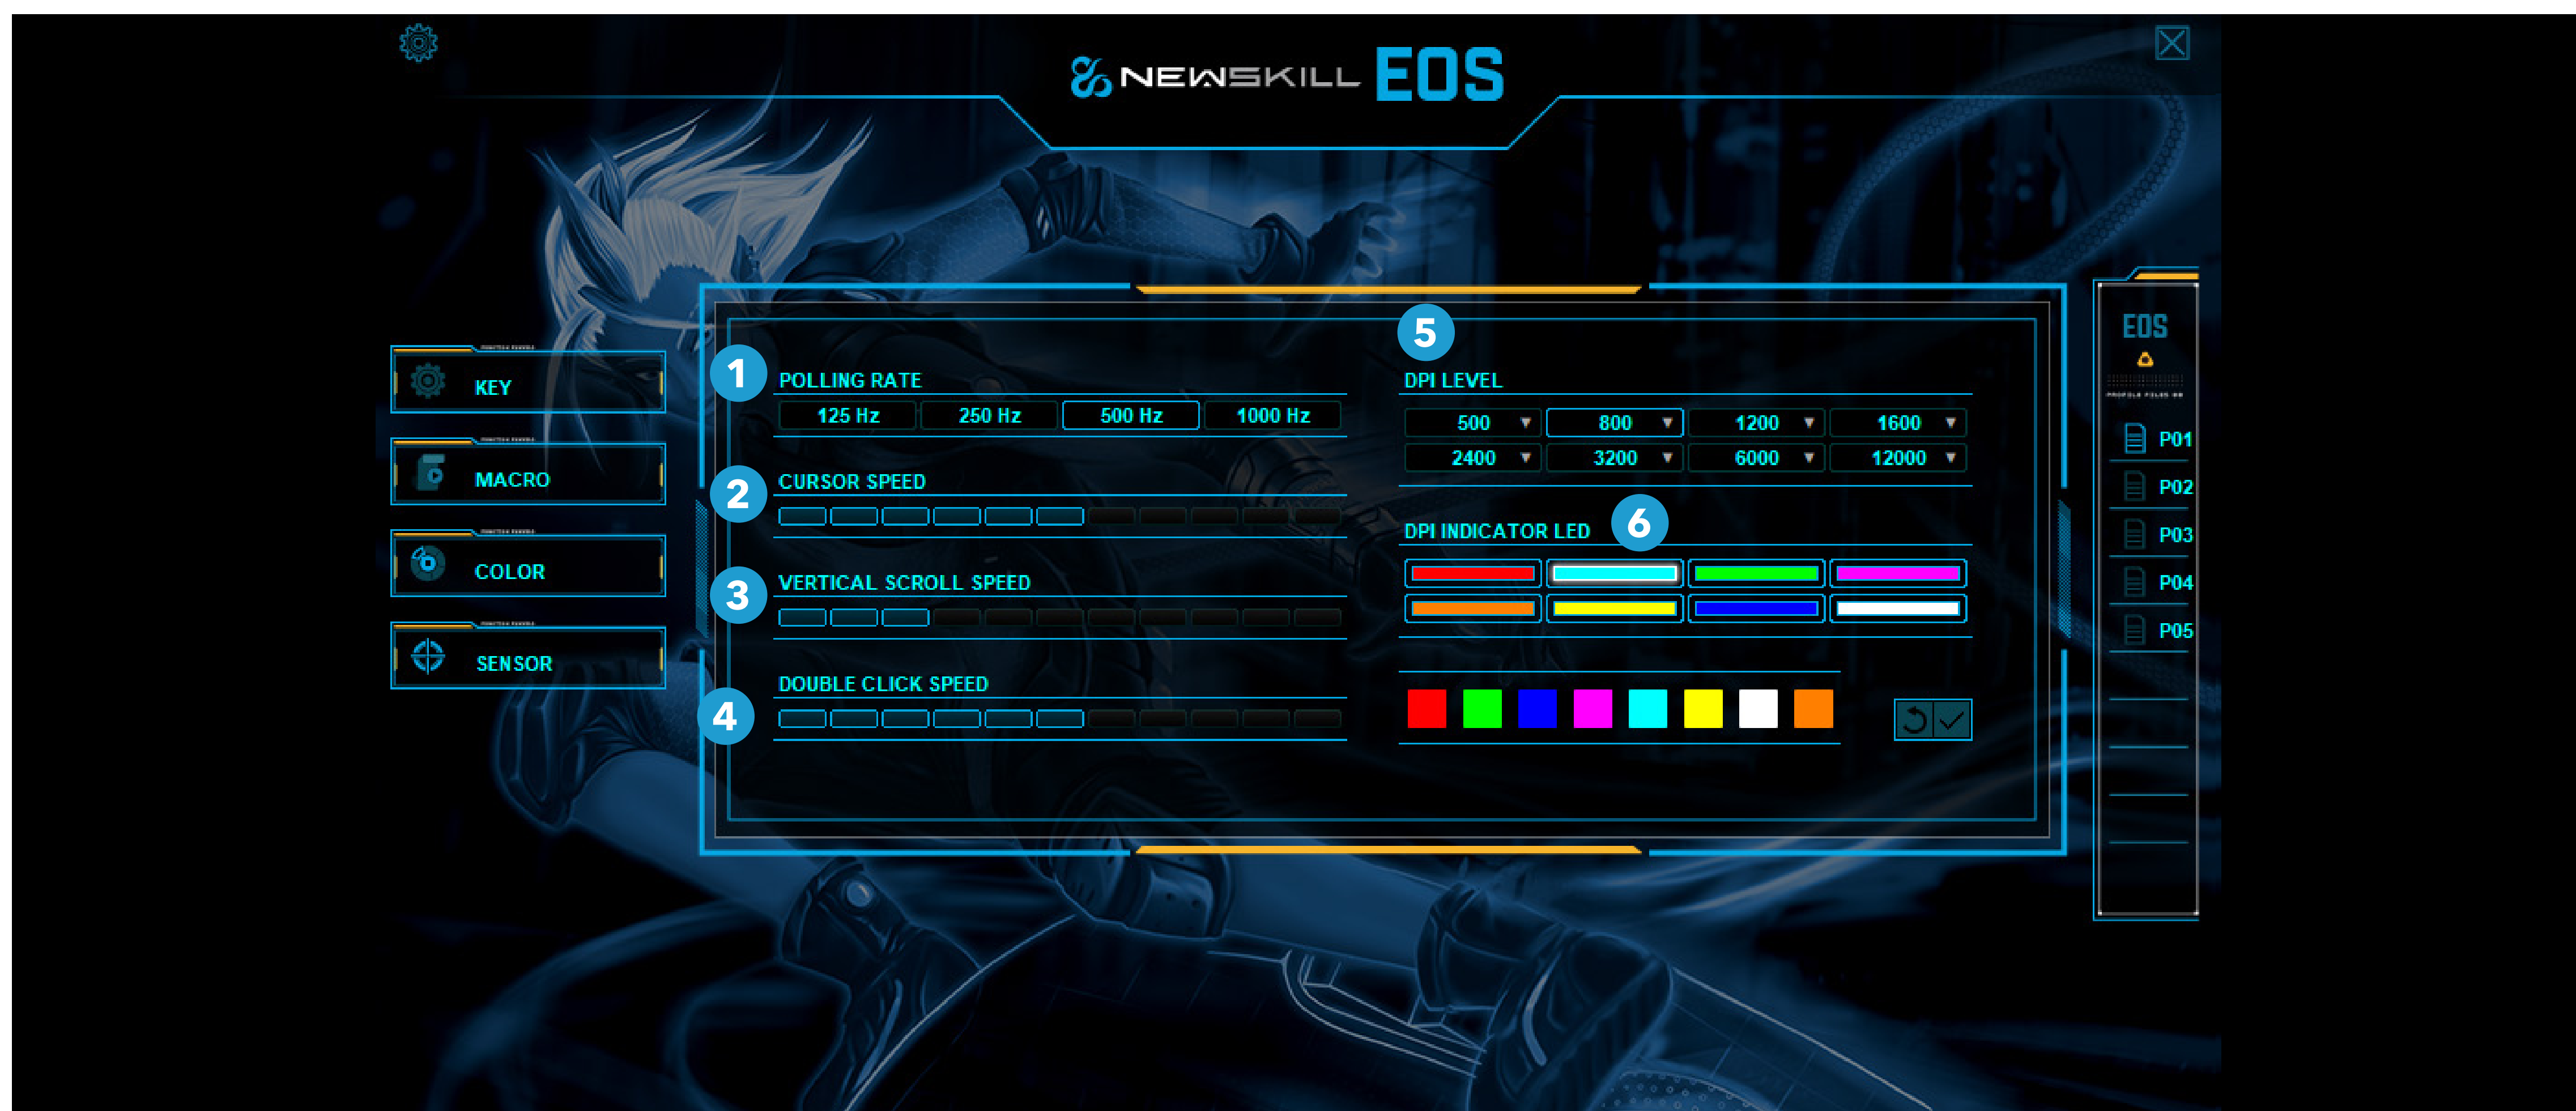

- 1 Velocità di tracciamento del mouse
- 2 Velocità del percorso ( windows)
- 3 Velocità di scorrimento verticale (windows)
- 4 Velocità del doppio clic (windows)
- 5 Livelli di DPI. Configurabile 200 DPI in 200 DPI
- 6 Colore dell'indicatore del livello DPI. Completamente configurabile dall'utente

## IMPOSTAZIONI DELL'INTERFACCIA SOFTWARE

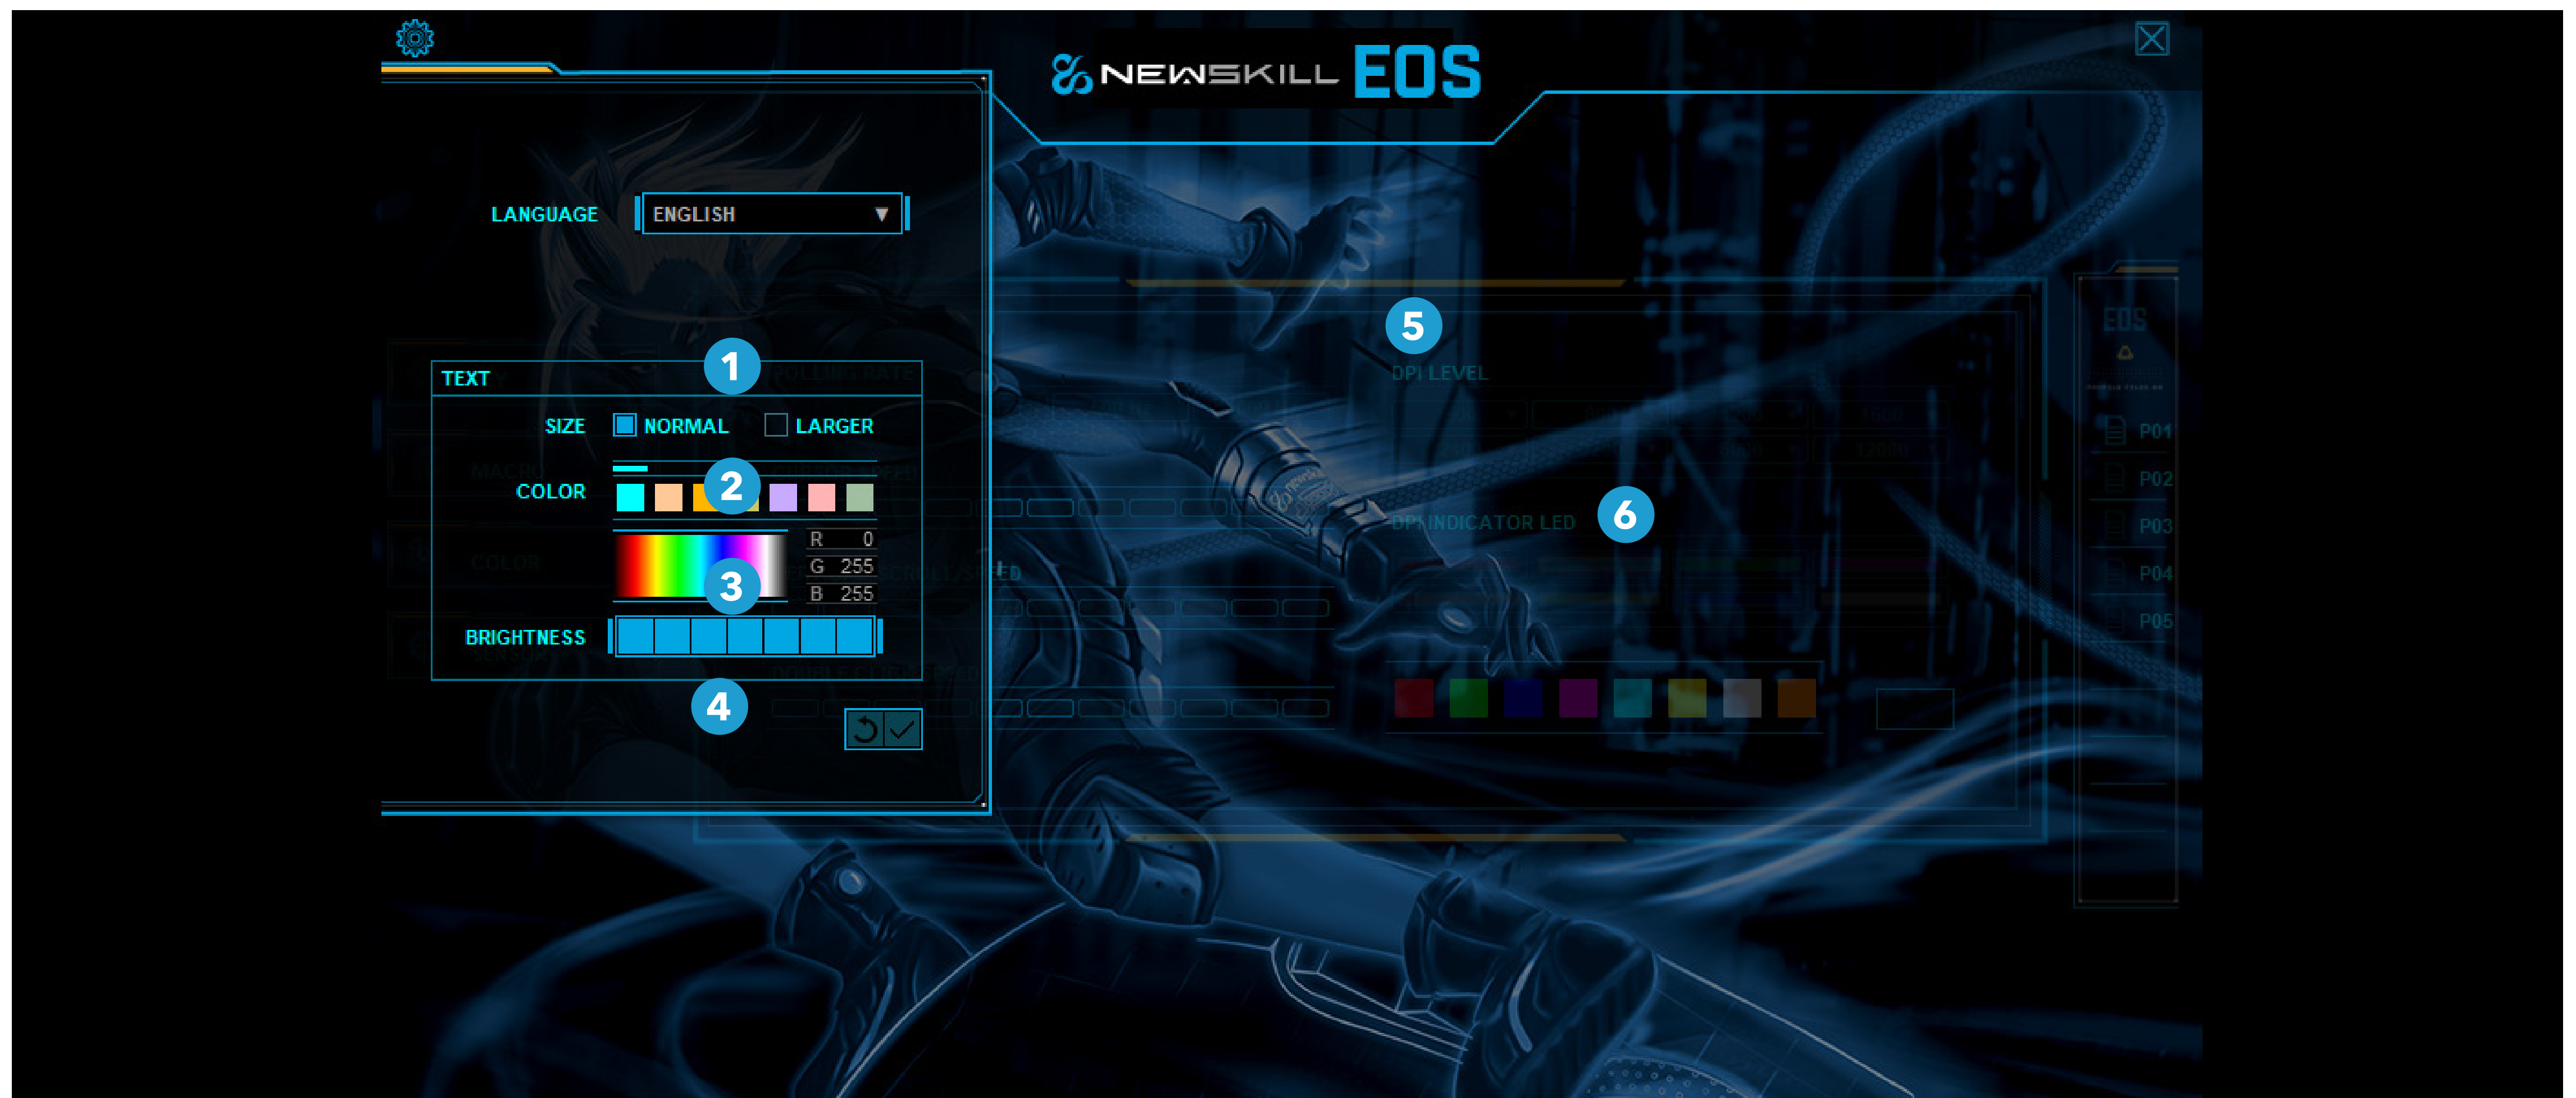

- 1 Linguaggio dell'interfaccia
- 2 Dimensione dei caratteri dell'interfaccia
- 3 Colore dell'interfaccia
- 4 Intensità dell'interfaccia



## Instruções de segurança


Não olhe diretamente para o feixe ótico do rato, o que pode afetar a sua visão.

## Limpeza

- Desligue a ligação USB antes de limpar.
- Limpe apenas o exterior do produto com um pano macio e seco.
- Utilize apenas um pano limpo e seco para limpar o produto e nunca utilize líquidos corrosivos.

## Eliminação

- O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
- Informe-se sobre o sistema local de recolha selectiva de produtos eléctricos e electrónicos.
- Aja de acordo com as regras locais e não deite fora os seus produtos usados juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correcta do seu produto usado ajudará a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

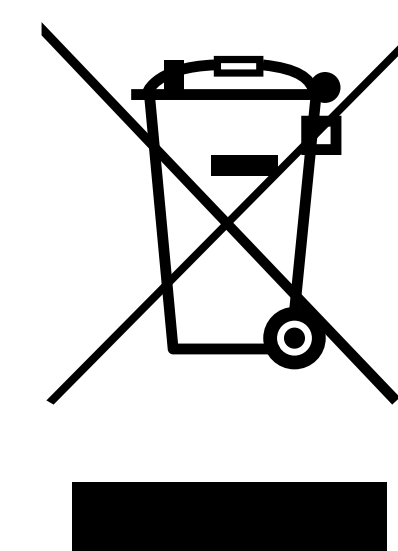

## PROPRIEDADES MECÂNICAS

Força da operação de comutação	60 ± 10gf
Força operacional chave	70 ± 10gf
Força de acionamento do botão 3D	100 ± 20gf (a força vertical do centro do botão do rato), vida útil da roda de 20 milhões de voltas.
Vida útil do interruptor	20 milhões de vezes.
Comprimento do cabo	USB banhado a ouro 1,8M

## PARÂMETROS ELÉCTRICOS

Ambiente do sistema operativo	Windows XP / Vista / win7 / Macintosh OS
Tensão de funcionamento	DC 5V ± 5%, corrente de trabalho: ≤100mA
LED inferior vermelho tempo de espera	≤ 5S
Interface	USB
A resolução mais elevada	12000dpi
Gama DPI	500,800,1200,1600,2400,3200,6000,12000
Tempo de amostragem PI	2ms
taxa de actualização	500HZ
Processamento de imagem FPS	12000 fotogramas / segundo
A velocidade máxima	250IPS
Aceleração	50g





Avançar + roda para ajustar o modo RGB

Voltar + roda para ajustar os parâmetros no modo de retroiluminação

## MODO NEON

Premir a tecla de avanço mais a combinação de teclas de roda, entrar no estado de mudança de néon colorido; premir novamente o botão de retrocesso em sucessão mais a combinação de teclas de roda para a taxa de mudança: velocidade baixa, velocidade média, velocidade alta.

## MODO CAVALO DE FLUXO

Premir o botão Avançar mais a combinação do botão da roda, a parte inferior da fita, da direita para a esquerda, para a cor do fluxo do cavalo; premir continuamente o botão para trás mais o botão da roda para a velocidade de funcionamento da cor do fluxo: velocidade baixa, velocidade média, velocidade alta.

## MODO DE LUZ CONSTANTE MONOCROMÁTICA

Prima a combinação de teclas para a frente e roda, para entrar na luz de sete cores; prima continuamente a combinação de teclas para trás e roda, para ajustar sete cores.

## MODO DE RESPIRAÇÃO MONOCROMÁTICA

Prima novamente a tecla Avançar e a tecla Roda para entrar na respiração monocromática; prima novamente a tecla Voltar e a combinação de teclas Roda para ajustar as sete cores.

# SOFTWARE

Para uma melhor experiência de utilização, pode descarregar o software a partir do nosso sítio Web: <https://www.newskillgaming.com/en/software-manuals> ou digitalizar o código QR à direita para obter uma hiperligação.



## ÍNDICE DE SOFTWARE



- 1 Perfis de ratos
- 2 Configuração dos botões do rato
- 3 Criação e configuração de macros
- 4 Definições de cores e efeitos
- 5 Configuração do sensor e DPI
- 6 Definições da interface de software


## ATRIBUIÇÃO DE BOTÕES



- 1 Seleção do botão para atribuir a função
- 2 Tipo de periférico para atribuir função (Multimédia, Teclado, Rato, outros)
- 3 Tipo de função periférica atribuída
- 4 Regressar à configuração predefinida desse botão
- 5 Confirmar a configuração




## MACRO

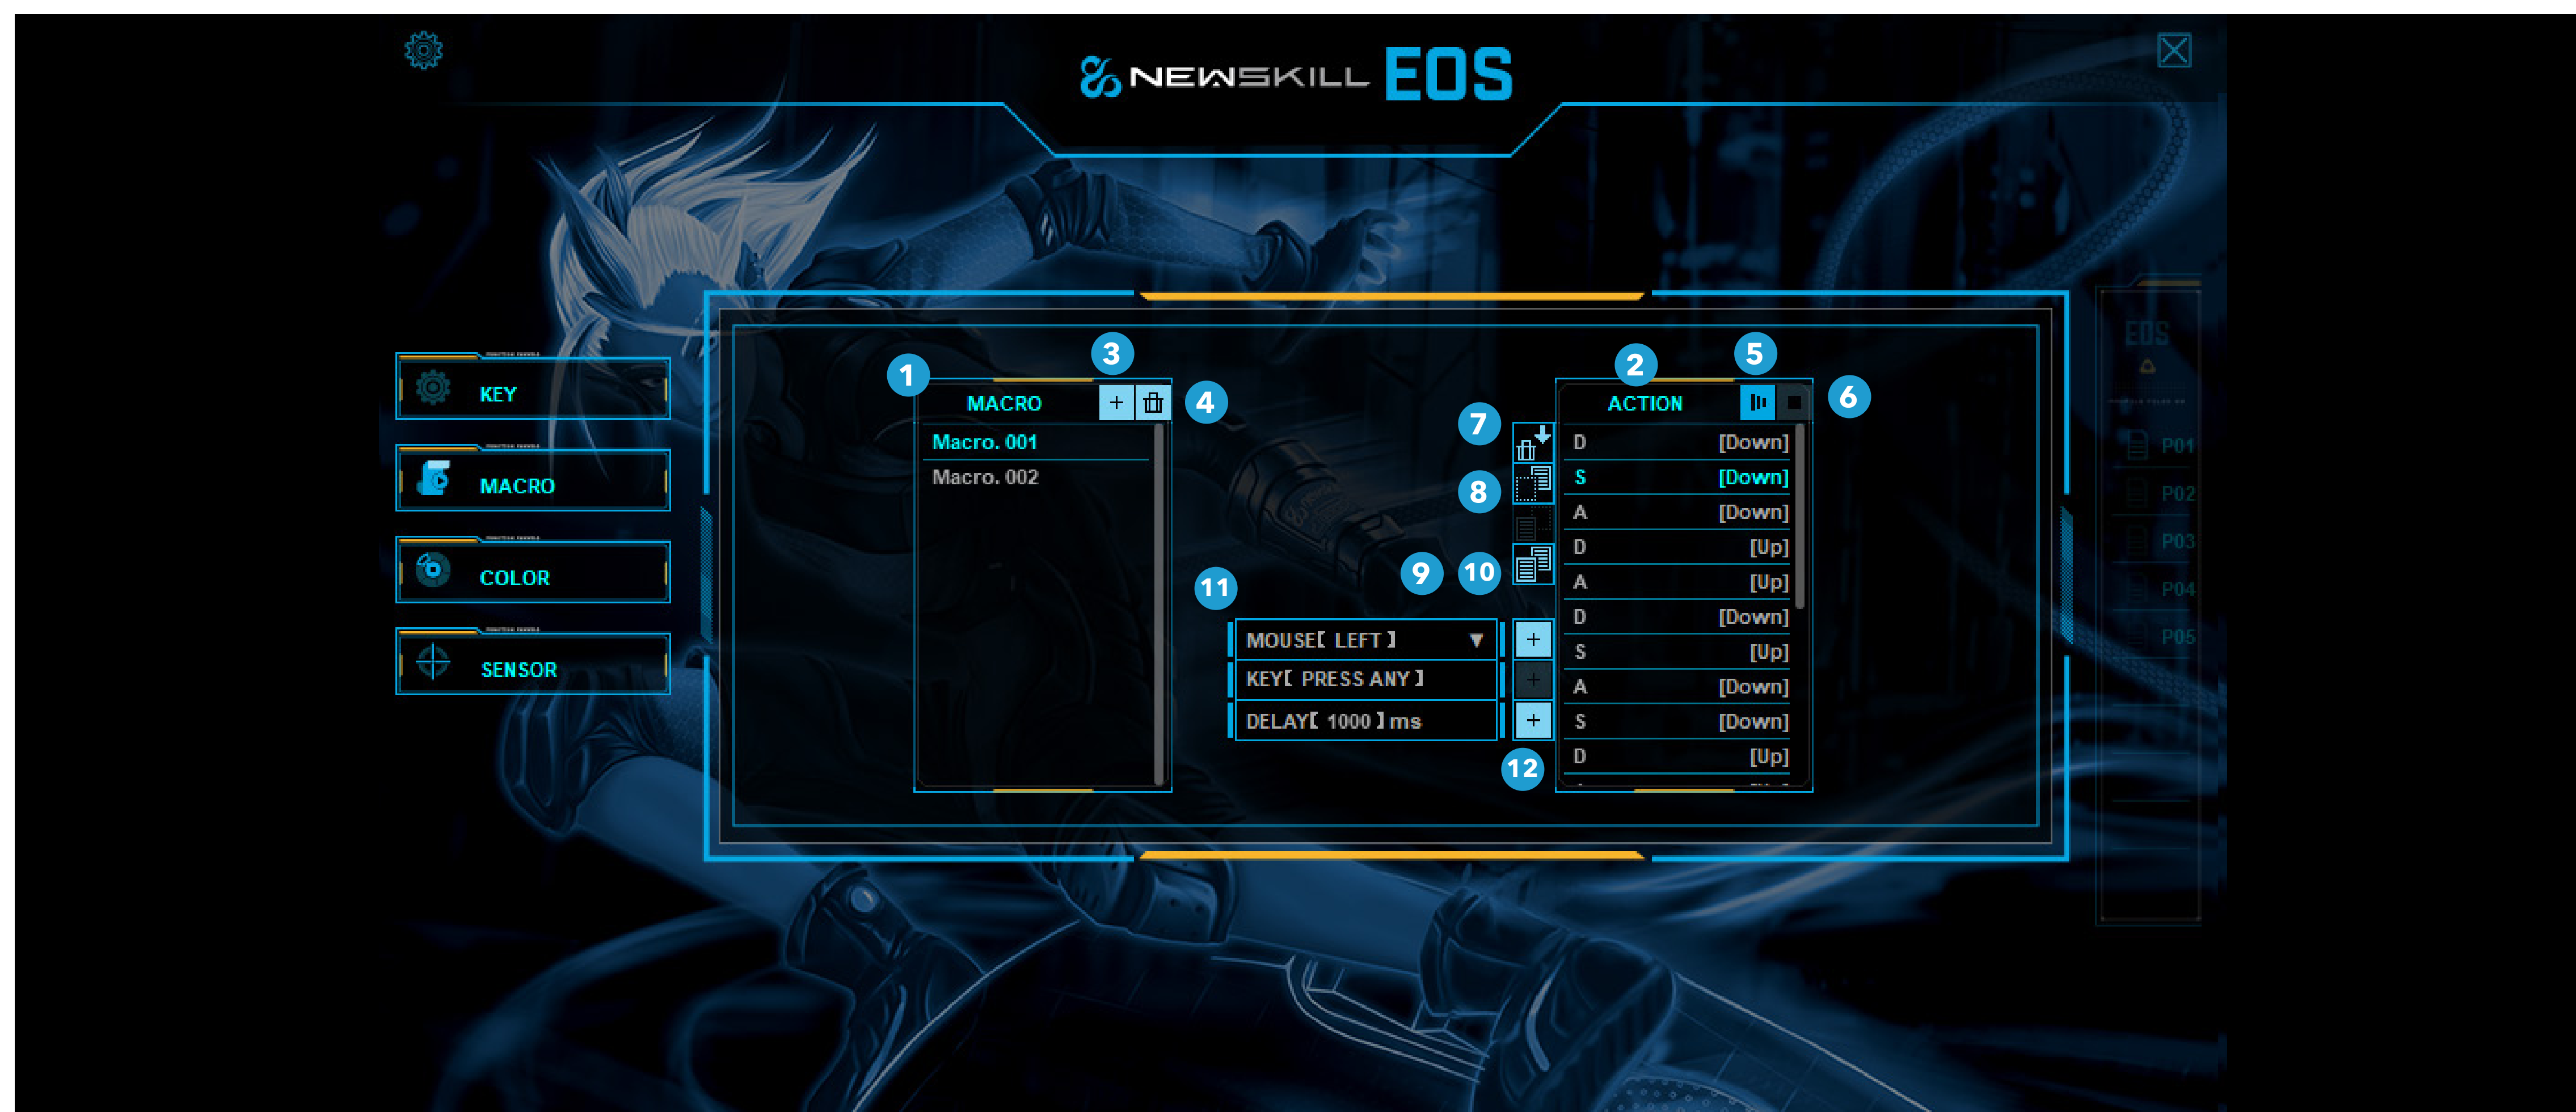


- |   |                               |    |  |
|---|-------------------------------|----|--|
| 1 | Macros                        | 9  | Copiar linha de macro  |
| 2 | Acções da macro seleccionada  | 10 | Colar linha de macro   |
| 3 | Nova Macro                    | 11 | Atribuições especiais de macros<br>Funções do rato<br>Tecla modificada (clique para configurar)<br>Atraso de tempo |
| 4 | Eliminar a macro seleccionada | 12 | Adicionar configuração especial  |
| 5 | Iniciar gravação de macro     |    |  |
| 6 | Parar a gravação de macro     |    |  |
| 7 | Remover linha de macro        |    |  |
| 8 | Cortar linha macro            |    |  |

## REGULAÇÃO DA LUZ

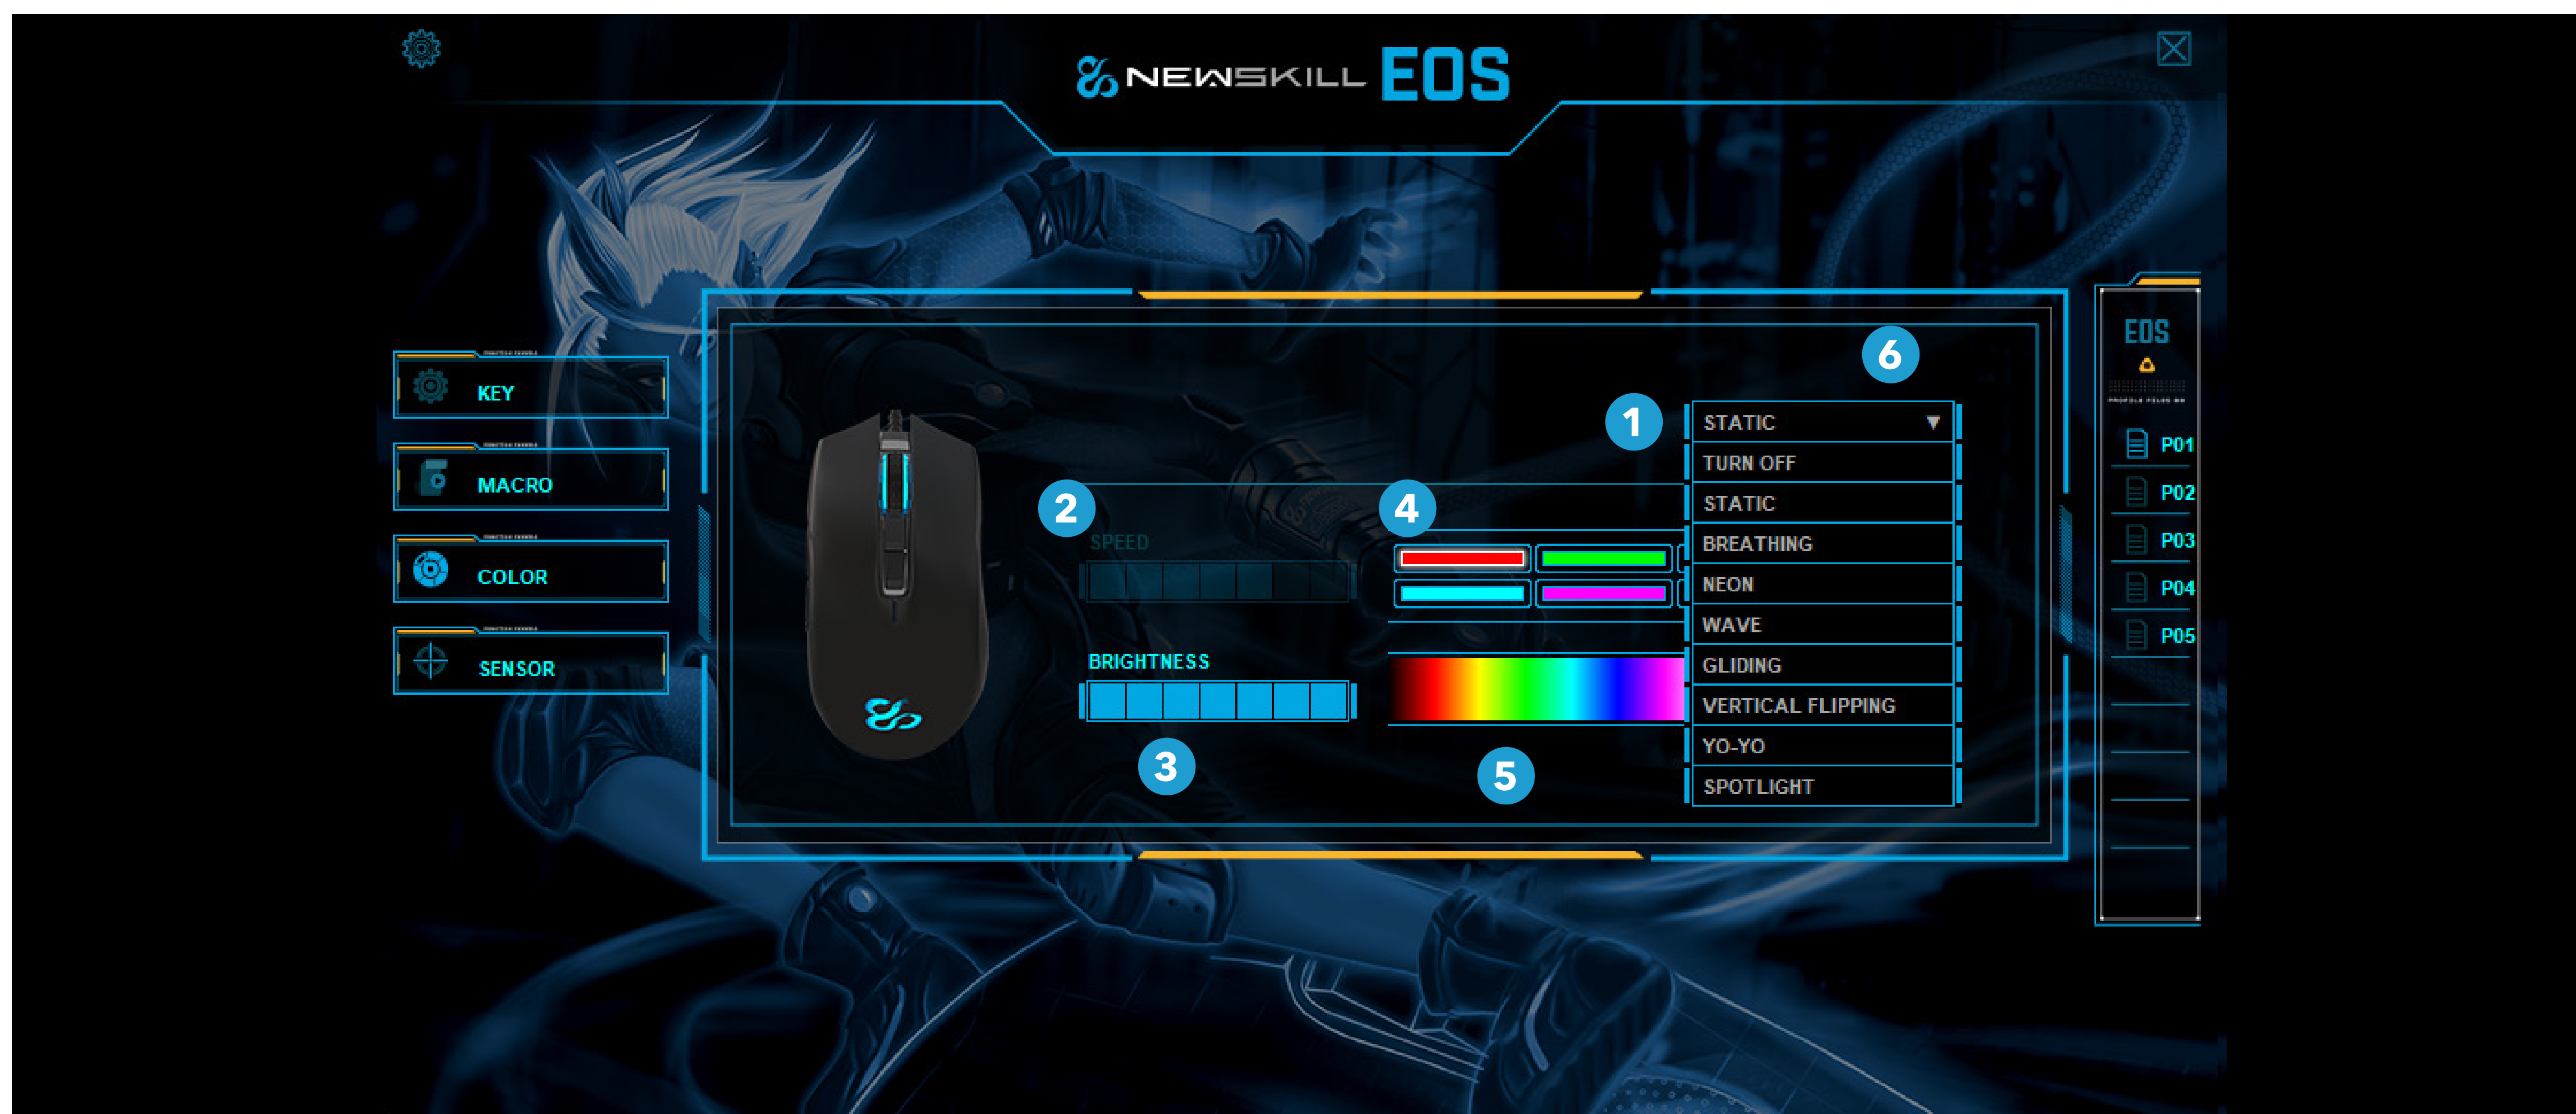

- 1 Iluminação ligada / desligada
- 2 Velocidade do efeito
- 3 Intensidade de iluminação
- 4 Cor predefinida configurada (Vermelho Amarelo Azul...)
- 5 Cor RGB personalizada pelo utilizador
- 6 Seleção do efeito do rato  
(Dependendo do efeito seleccionado, as opções de configuração da iluminação são activadas ou desactivadas)


## DPI E TAXA DE POLLING

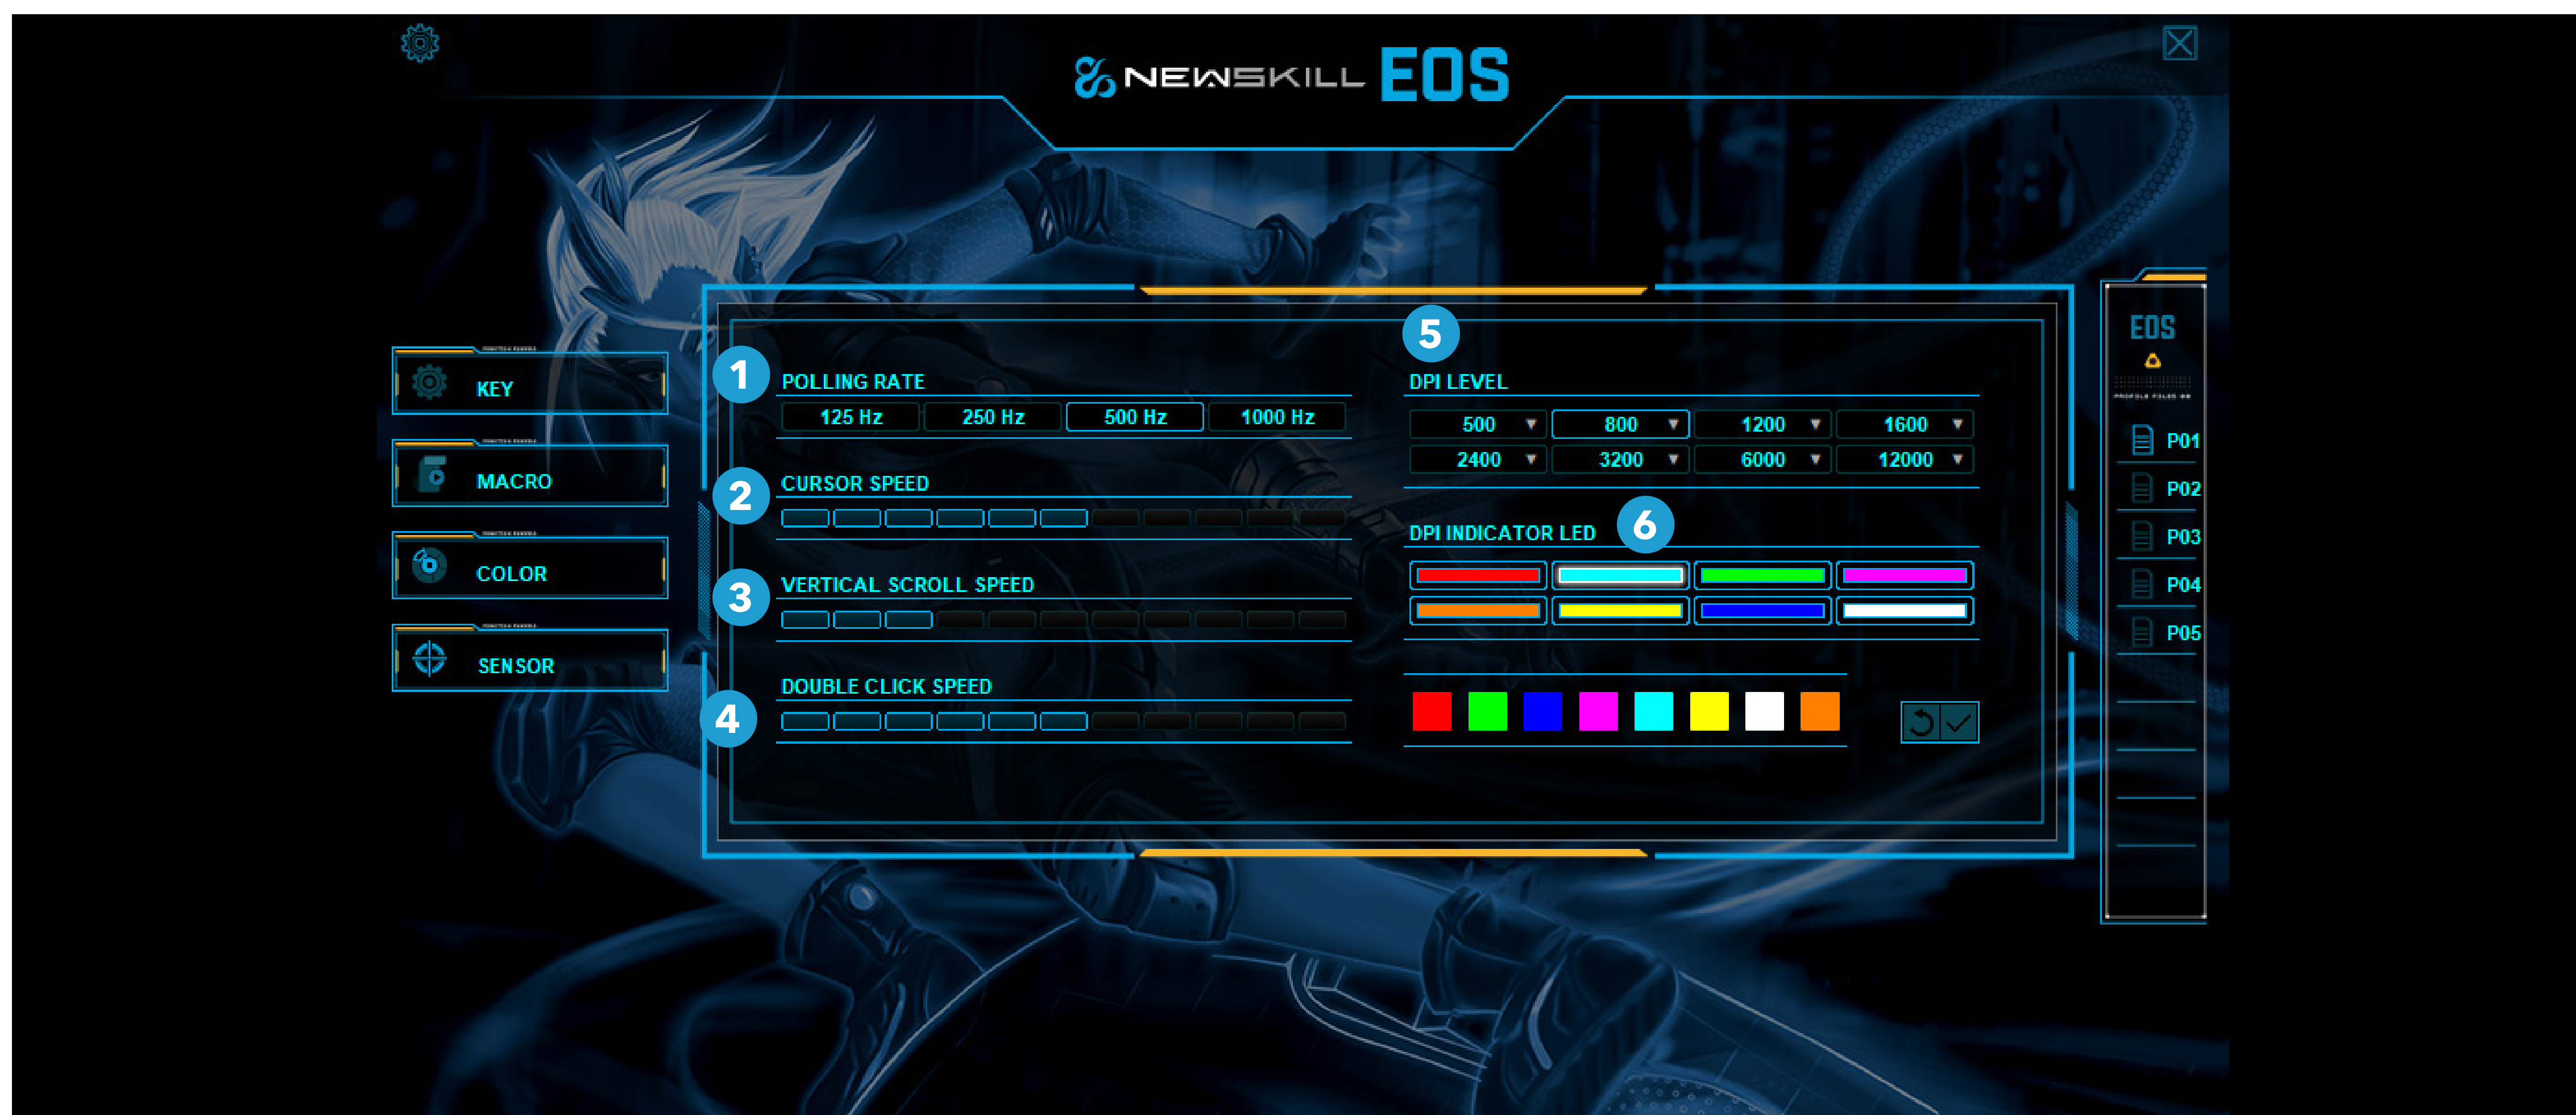

- 1 Taxa de seguimento do rato
- 2 Velocidade do percurso( windows)
- 3 Velocidade de deslocação vertical (windows)
- 4 Velocidade de duplo clique (windows)
- 5 Níveis de DPI. Configurável 200 DPI em 200 DPI
- 6 Cor do indicador do nível de DPI. Totalmente configurável pelo utilizador




## DEFINIÇÕES DA INTERFACE DO SOFTWARE

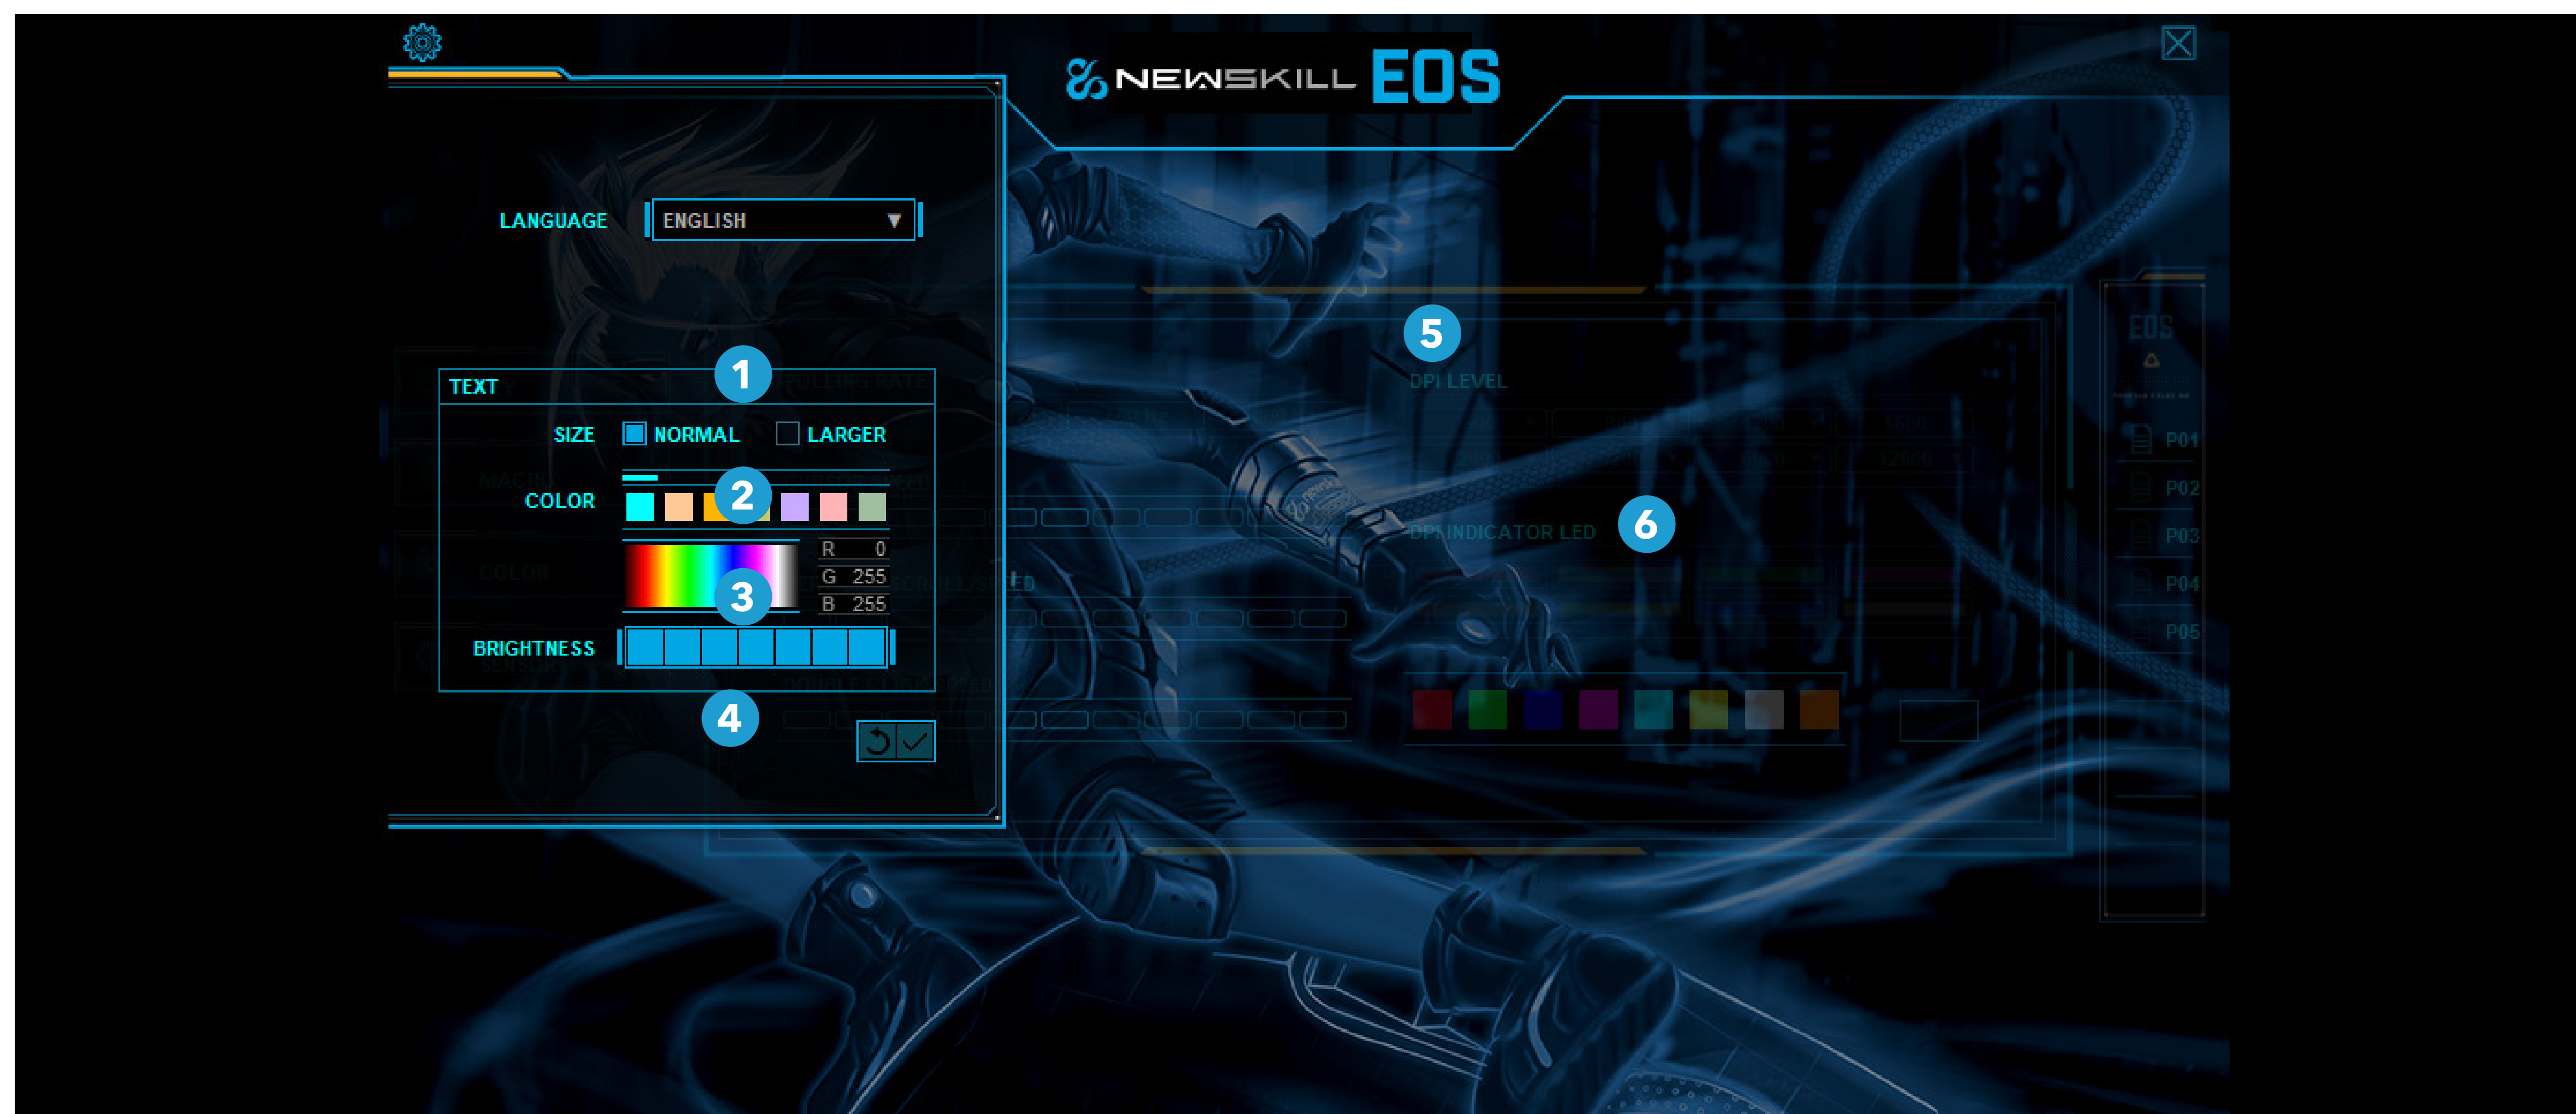

- 1 Língua de interface
- 2 Tamanho do tipo de letra da interface
- 3 Cor da interface
- 4 Intensidade da interface



MORE INFORMATION AT  
[newskillgaming.com](http://newskillgaming.com)

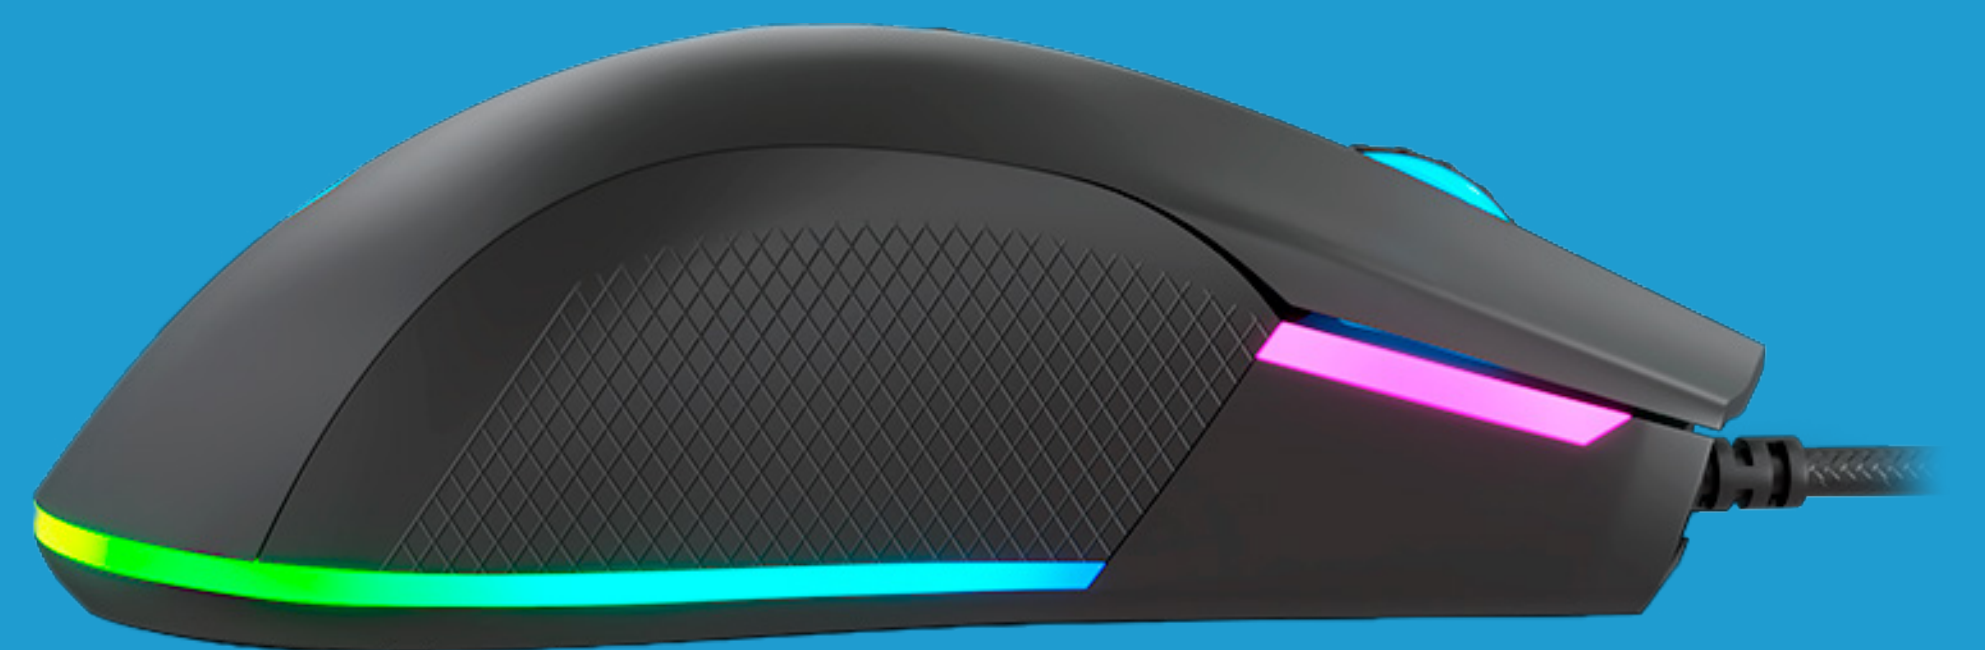

**EOS**